



Web interface

Firmware 3.0

EN English - Instruction manual

IT Italiano - Manuale di istruzioni

FR Français - Manuel d'instructions

DE Deutsch - Bedienungsanleitung

RU Русский - Руководство по эксплуатации

PT Português - Manual de instruções

KO 한국어 - 지침 설명서



Web interface

Firmware 3.0

Contents

1 Reference firmware version	5
1.1 Typographical conventions	5
1.2 Warnings to upgrade the firmware.....	5
2 Reference firmware version of video analysis.....	5
3 Product code and functionalities enabled	6
4 Notes on copyright and information on trademarks.....	7
5 Third party licences	7
6 Note on data security	7
6.1 Introduction	7
6.2 Security functionalities which can be enabled in the product.....	8
6.2.1 Authentication credentials.....	8
6.2.2 Encryption	8
7 Default IP address.....	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 Description of the functionalities	9
8.1 First access to the web pages.....	9
8.2 Home Page	9
8.2.1 Video Snapshot.....	10
8.2.2 Operative mode	10
8.2.3 Horizontal and vertical movement	10
8.2.4 Lens control	10
8.2.5 Day/Night mode control	11
8.2.6 Video analysis control.....	11
8.2.7 Wiper and wash system control.....	12
8.2.8 Home management.....	12
8.2.9 Preset Management.....	12
8.2.10 Digital Inputs/Outputs Control	12
8.2.11 Flat Field Correction activation	13
8.2.12 Device control using the keyboard.....	13
8.2.13 Warning Bar	13
8.3 Device Parameters Page	13
8.4 Camera Day/Night Settings Page	14
8.5 Thermal Camera Settings Page	16
8.6 Masking Page.....	20
8.6.1 Masking for PTZ Page.....	20
8.6.2 Dynamic Masking Page for PTZ.....	21
8.6.3 Masking page for fixed cameras.....	21
8.7 Radiometry Rules Page	22
8.8 Network Page	23
8.9 Users Page.....	24
8.10 Motions Recall Page.....	25

8.11 Video Analytics page	25
8.11.1 Advanced Video Analytics page.....	26
8.12 Metadata page.....	26
8.13 Rules and Calibration page	27
8.13.1 Rules.....	27
8.13.2 Calibration.....	28
8.13.3 Targets Classification.....	28
8.14 Washer System Page	29
8.15 Motion Parameters Page	29
8.16 Preset Tour Page	30
8.17 OSD page	31
8.18 OSD Directional Page	31
8.19 Night Mode Page	32
8.20 Encoder Parameters Page	33
8.21 Digital I/O Page.....	35
8.22 Automatic Actions Page	36
8.23 Geolocation page	39
8.24 Security Page	40
8.24.1 Passphrase	40
8.24.2 Keys	40
8.24.3 Certificates	42
8.24.4 Certification Path	43
8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)	44
8.24.6 Certification Path Validation Policies.....	45
8.24.7 TLS Server.....	46
8.24.8 IEEE 802.1x.....	46
8.25 Device Statistics Page.....	46
8.26 System Log Page	47
8.27 Tools Page	47
9 Instructions for integration	48
9.1 Special HTTP API commands	48
9.2 Special ONVIF commands (auxiliary command).....	49
9.3 URL to display the snapshot.....	49
9.4 Video display URL	49
10 Technical data	50
10.1 Cybersecurity.....	50
10.2 Video for Day/Night camera.....	50
10.3 Video for Thermal camera	50

1 Reference firmware version

This manual applies to firmware 3.0 of the products.

1.1 Typographical conventions

**CAUTION!**

Medium level hazard.

This operation is very important for the system to function properly. Please read the procedure described very carefully and carry it out as instructed.

**INFO**

Description of system specifications.

We recommend reading this part carefully in order to understand the subsequent stages.

1.2 Warnings to upgrade the firmware



An indispensable prerequisite to upgrade the firmware to version 3.0 is that the product must have version 2.2.10 installed.

2 Reference firmware version of video analysis

This manual applies to firmware version 2.0 of video analysis.

3 Product code and functionalities enabled

i Based on the product version, all the functionalities illustrated in this manual may not be enabled. The following table outlines the functions available for each product code.

i The functionalities not outlined in the table, but illustrated in the manual are enabled for all the products listed.

FUNCTIONALITY MATRIX																			
Function	Horizontal and vertical movement	Preset Tour	Digital Input Management	Digital Output Management	Wiper control	Wash system control	Camera Day/Night Settings	Thermal Video Camera Settings	Radiometry Alarms	Night Mode	Spot illuminator	Masking for PTZ	Dynamic Masking	Fixed Camera Masking	Fixed Camera OSD	Directional OSD	Advanced video analysis and Metadata	System Log	
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√ ¹	√ ¹	-	-	√	√ ¹	√	
NVX	-	-	-	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√	
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	

Tab. 1 ¹ Consult the product code to check if the function is enabled.

4 Notes on copyright and information on trademarks

The mentioned names of products or companies are trademarks or registered trademarks.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® are the property of Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® are the property of Intel Corporation.

ONVIF® is a trademark of Onvif, Inc.

5 Third party licences

This chapter provides the following information, in compliance with the licences of the software packages included:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Note on data security

6.1 Introduction

VIDEOTECH S.p.A. manufactures video surveillance products exclusively for professional use. VIDEOTECH S.p.A. products can be used in technical contexts and for wide-ranging purposes, from controlling the security of citizens to monitoring product processes in risk areas to application for environmental monitoring and protection.

Some of these uses can involve processing of personal data by those using a video surveillance system within which VIDEOTECH S.p.A. products are installed and integrated.

The wide-ranging application scenarios prevent definition of standard IT safety measures set by default on products compatible with any use scenario and technical context. In particular, certain security measures (including measures composing a sector standard in devices intended for non-professional use) may be incompatible or unnecessary in particular technical contexts or, on the contrary, insufficient.

It is therefore indispensable that risk analysis linked to IT security aspects, also in relation to applicable local standards on personal data protection, are performed by specialist staff responsible for end use of the product.

The user of the product therefore, availing of specialist staff in IT security, has to decide under his/her exclusive responsibility whether to:

- Enable certain or all security functionalities offered by the VIDEOTECH S.p.A. device;
- Implement different security measures at system level;
- Combine the two options.

The aforementioned choice should be made based on the specific technical and legislative context, as well as the type of data processed using the video surveillance system.

Given the type of technical contexts within which VIDEOTECH S.p.A. devices are typically used, it is not possible or would it ever be advisable that the firmware for these devices automatically upgrades via the Internet. Over time, VIDEOTECH S.p.A. could release security upgrades for its devices, which should be manually installed by the user, always by specialist staff, if certain or all the security functionalities for the device provided are enabled. The user is obliged to be updated via VIDEOTECH S.p.A. institutional communication channels on the availability of firmware security upgrades.

6.2 Security functionalities which can be enabled in the product

6.2.1 Authentication credentials

The product is equipped with two operating modes: `FactoryDefaultState` and `OperationalState`. On first use, the device is in `FactoryDefaultState` mode and without default credentials. The user can access all the devices functionalities (including video configuration and streaming) without any authentication. This mode is intended for use on private/protected networks which are only accessible to reliable devices and staff, with the sole purpose of allowing installation of the product also in particular or difficult environmental conditions, or using the product itself in limited and controlled technical contexts without external or remote access and/or without the processing of personal and/or confidential data.

The `FactoryDefaultState` phase is terminated on creation of the first user. At this point, the device enters `OperationalState` and you can exclusively access it by providing the access credentials.

The decision to use the device in `FactoryDefaultState` or in `OperationalState`, as well as implementation of all further security measures both at IT system level and organisational level must be carried out under the exclusive responsibility of the user on adequate risk analysis by specialist staff.

6.2.2 Encryption

By default, the product implements the encryption function via HTTPS with self-signed certificates for configuration via web interface and for configuration via ONVIF protocol and for streaming via RTSP/RTP/HTTPS/TCP.

Using the web interface or using ONVIF protocol, it is equally possible to upload on the product one or more certificates issued by the CA (Certification Authority) authorised to guarantee better safety and confidentiality in communication.

Video streaming via RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP and RTSP/RTP/HTTP/TCP is not protected by encryption as outlined by ONVIF specifications; instead, video streaming via RTSP/RTP/HTTPS/TCP is protected by encryption.

If the product is used with self-signed certificates or if it is only used through protocol without encryption and you need to guarantee the confidentiality of the data, it can be exclusively used on private/protected networks or remotely via VPN or equivalent technology, and however by implementing all the technical and organisational measures for the case. The provisions on the types of networks and the remote connections to implement to guarantee data confidentiality, as above, expire the moment in which the product is used exclusively for encrypted communication protocol (HTTPS and RTSP/RTP/HTTPS/TCP) with certificates issued by the authorised CA.

7 Default IP address

Use an ONVIF compliant VMS or a network sniffer to find the IP address of the device (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

The unit is configured to obtain an IP address from a DHCP server.

The IP address acquired via DHCP is visible in the DHCP server log file.

If the DHCP server is not available, the unit automatically configures itself with a self-generated IP address in the 169.254.x.x/16 subnet. Configuring the IP address of the PC as belonging to the same subnet (example: IP address: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

The unit is configured to obtain an IP address using Router Advertisement protocol. In any case, the unit automatically also configures a self-generated IP address with Scope:Link.

8 Description of the functionalities

Browsers supported (the latest version):
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 First access to the web pages

The first operation in configuring the device consists in connecting to the web interface.

To access the web interface of the product, simply use a browser to connect to `http://ip_address`.

On first access, the Home page will be displayed.

8.2 Home Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menus dynamically auto-configure based on the product model and configuration parameters.

The product control interface is displayed if login is successful.

The Home page displays the snapshot of the camera and allows you to check the lenses and manage movements.

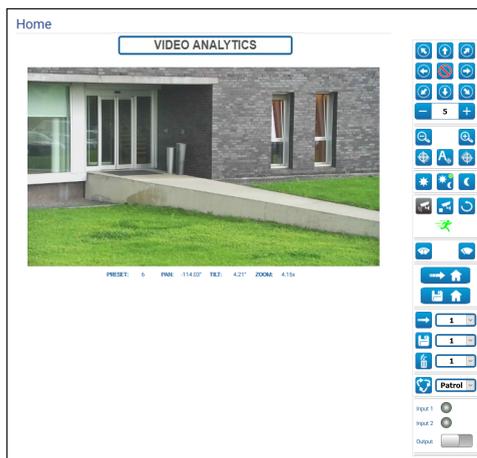


Fig. 1 Day/Night camera



Fig. 2 Thermal camera

8.2.1 Video Snapshot

This area shows a preview of the video that the unit is recording. The snapshot resolution and its frame-rate are fixed and differ from the actual characteristics of the video stream.

To view the video stream quality, it is necessary to use a VMS or check the relative chapter (8.20 Encoder Parameters Page, page 33).



Fig. 3

8.2.2 Operative mode

PATROLLING

Fig. 4

Indicates the operating mode of the camera.

- **Patrolling:** The device is running a patrol.
- **Washing:** The device is running the cleaning procedure.
- **Video Analysis:** The device is in video analysis mode.

8.2.3 Horizontal and vertical movement

The virtual keyboard allows you to move the unit. Use the drop-down menu under the virtual keyboard to set the speed.

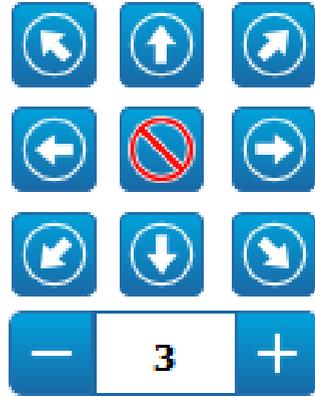


Fig. 5

8.2.4 Lens control

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 6

- **Focus Near/Autofocus/Focus Far**



Fig. 7

8.2.5 Day/Night mode control

- **Day Mode:** The Day Mode inserts the IR filter of the camera and/or switches off the spotlight.
- **Auto Mode:** The Automatic Mode, based on the brightness present, delegates to the camera switching in Day / Night mode
- **Night Mode:** The Night Mode removes the IR filter of the camera and/or switches on the spotlight.

On the Night Mode page, you can configure the control logic in detail of the Day/Night Mode, and the behaviour of the IR filter and the spotlight. (8.19 Night Mode Page, page 32).



Fig. 8

The mode selected is indicated by a small, green ball on the top, right-hand corner. The mode selected is maintained also in the event the unit is switched off.



Fig. 9

8.2.6 Video analysis control

- **Analytics Start:** Start the Analytics mode from the current position of the PTZ. If the PTZ receives movement commands (e.g. pan, tilt, zoom, patrol), the device immediately exits Analytics mode to execute the received command.
- **Analytics Stop:** Stop Analytics mode.
- **Analytics Reset:** Bring the PTZ to the video analysis position it started from and reset any active motion detection alarms.



Fig. 10

- **Video analysis alarms:** Indicates the status of the alarms in video analysis.
Grey: video analysis off.
Green: no alarm.
Red: video analysis alarm on.



Fig. 11

- **Tampering alarm on:** The video analysis alarms space displays when the tampering alarm is on.



Fig. 12

8.2.7 Wiper and wash system control

i In products with video analysis: detection is temporarily interrupted on activation of the wiper and the wash system, auto-tracking is temporarily interrupted on activation of the wash system.

- **Wiper/Wash System:** The wash system must be enabled in order to use it (8.14 Washer System Page, page 29). If a washer pump with tank was installed and configured, the command activates the wiper and the wash procedure.



Fig. 13

8.2.8 Home management

- **Back to Home/Save Home position:** The Home position does not coincide with any Preset. The Home position is a stand-alone setting that can be updated but can not be deleted.

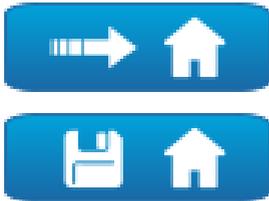


Fig. 14

8.2.9 Preset Management

i In products with video analysis: if rules and/or calibration are configured in the home position or on a preset, then the home position or the preset cannot be overwritten without firstly explicitly removing the rules and calibration (8.13.2 Calibration, page 28 and 8.27 Tools Page, page 47).

- Scan Preset/Set Preset/Remove Preset



Fig. 15

- **Start Preset Tour:** To start a Preset Tour, at least one Preset Tour must be defined and at least one Preset position must be saved. The speed of movement and waiting times can be configured on the Preset Tour page. Currently, a single Preset Tour called Patrol is available.



Fig. 16

i For further information refer to the relative chapter (8.16 Preset Tour Page, page 30).

8.2.10 Digital Inputs/Outputs Control

You can view the status of the inputs and control the status of the outputs.

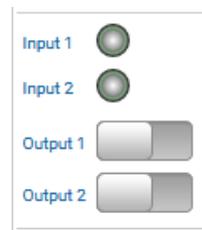


Fig. 17

8.2.11 Flat Field Correction activation

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Manually commands execution of the Flat Field Correction (FFC).



Fig. 18

8.2.12 Device control using the keyboard

It is possible to control the device via the PC keyboard using the keys indicated in the diagram.

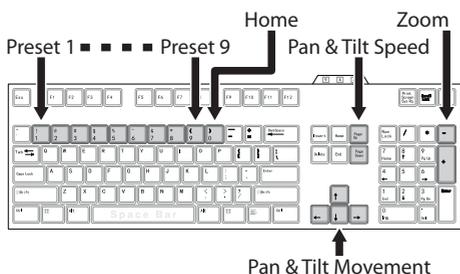


Fig. 19

8.2.13 Warning Bar

A red bar may appear with a warning message under the snapshot of the video. The following messages may be displayed:

- **WARNING: DEICING IN PROGRESS...**
Deicing procedure in progress, wait for the procedure to finish.
- **WARNING: FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS...**
A firmware upgrade is in progress; wait for the upgrade to end.
- **WARNING: HARD RESET ACTIVATED**
The Hard Reset mechanical selector/button is enabled; it must be disabled.
- **WARNING: HARD RESET DONE. POWER OFF AND ON THE DEVICE**
The device was reset to its original default settings; its re-activation is indispensable.
- **WARNING: CALIBRATION IN PROGRESS...**
A re-calibration procedure of the Pan and Tilt axes is in progress; wait for the procedure to end.

- **WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
A firmware upgrade of the video analytics board is in progress; wait for the upgrade to end.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
Incompatibility between the firmware version of the video encoder board and the video analytics board; you are advised to install the latest version available of the firmware on both boards.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE**
Incompatibility between the firmware version of the video encoder board and the video analytics board; you are advised to install the latest version available of the firmware on both boards.

i For any other message not listed above, immediately contact VIDEOTEC technical support.

8.3 Device Parameters Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

From menu entry Device Parameters it is possible to set the name of the device and view other additional information.



Fig. 20

8.4 Camera Day/Night Settings

Page



Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.



The menu dynamically auto-configures based on the product model.

On the menu item, it is possible to set the camera parameters.

Some fields are displayed dynamically, depending on the system configuration.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** It allows enabling or disabling the digital zoom. (in addition to the optical).
- **Focus:** Configuration parameters.
 - **Focus mode:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** at the end of each movement, the camera auto-focuses the image.
 - **AUTO - FULL AUTO:** image focussing is always on.
 - **Autofocus Sensitivity:**
 - **NORMAL:** reaches the highest focus speed quickly (use this when shooting a subject that moves frequently).
 - **LOW:** improves the stability of the focus.
- **Exposure:** Configuration parameters.
 - **Exposure Mode:** The parameter configures the exposure algorithm. The relevant control fields are displayed based on the mode selected. The effect of flickering sometimes present in artificial lighting can be eliminated with the Exposure Mode - INDOOR (50 or 60Hz).
 - **High Sensitivity:** With this mode, the maximum gain increases to give brighter images, even in dark scenes.
 - **Backlight Compensation:** Enables the Backlight Compensation function. It improves vision of any dark zone in the image.
 - **Shutter (s):** The parameter sets the speed of the shutter.
 - **Iris:** The parameter sets the Iris.
- **Auto Slowshutter:** If set to On, the speed of the shutter slows down when light decreases. The minimum value is set by the Slowshutter Level (s) parameter.
- **Gain Limit:** The parameter defines the maximum gain value for the exposure algorithm.
- **Exposure Compensation:** The parameter enables correction of scene brightness.
- **Compensation Value:** The parameter defines the correction of scene brightness value.
- **Maximum Shutter Level (s):** The parameter defines the minimum value for the speed of the shutter.
- **Slowshutter Level (s):** The parameter defines the minimum value for the speed of the shutter when Auto Slowshutter is set to On.
- **Gain (dB):** The parameter defines the Gain value.
- **White Balance:** Configuration parameters.
 - **Mode:** It allows configuring the white balance in automatic or manual. When manual mode is set, intensity can be adjusted of the primary colours red and blue.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Configuration parameters.
 - **Wide Dynamic Range:** This parameter enables activation of the function to improve the contrast between the luminous zones and the shadow zones.
 - **WDR Level:** The parameter specifies the level of compensation.
 - **Light Level:** The parameter enables the average threshold of scene brightness.
 - **Brightness Compensation Selection:** The parameter sets the area in which brightness compensation is executed.
 - **Compensation Level:** The parameter specifies the compensation level applied to the selected zone.

- **Advanced Settings:** Configuration parameters.
 - **Noise Reduction 2D:** The parameter specifies the level (in 2D mode) of noise reduction to provide clearer images.
 - **Noise Reduction 3D:** The parameter specifies the level (in 3D mode) of noise reduction to provide clearer images.
 - **Sharpness:** The parameter sets the level of contour sharpening.
 - **Defog Mode:** The parameter enables the function that enables improved vision when the area around the subject is foggy or with little contrast, showing the subject more sharply.
- **E-Flip Mode:** Enables image flipping.
- **Options:** Configuration parameters.
 - **Saturation:** The parameter sets the fullness value of the colours of the image.
 - **Contrast:** The parameter sets the contrast value of the image.
 - **Brightness:** The parameter sets the brightness value of the image.
 - **Noise Reduction:** The parameter specifies the level and consequential mode (2D, 3D) of noise reduction.
 - **High Resolution:** The parameter activates enhancement of the contours and produces more defined images.
 - **Sharpness:** The parameter sets the level of contour sharpening.
- **Defog Mode:** The parameter enables the function that enables improved vision when the area around the subject is foggy or with little contrast, showing the subject more sharply.
- **Highlight Correction:** The parameter enables the masking function of the overexposed areas.
- **Masking Level Overexposure Correction:** The parameter defines the brightness level beyond which masking is applied.
- **E-Flip Mode:** Enables image flipping.
- **Image Stabilizer:** The parameter enables the electronic stabiliser of the image.

Camera Default: The button resets the camera settings to default configuration.

The screenshot shows a 'Camera Settings' menu with the following sections and options:

- Zoom:** Digital Zoom (DISABLED)
- FOCUS:** Focus mode (AUTO - PTZ TRIGGER)
- Exposure:** Exposure Mode (AUTO), Auto Slowshutter (OFF), Exposure Compensation (OFF)
- White Balance:** Mode (AUTO)
- Wide Dynamic Range:** Wide Dynamic Range (OFF)
- Advanced Settings:** Noise Reduction 2D (NORMAL), Noise Reduction 3D (NORMAL), Sharpness (1 - NORMAL), Defog Mode (0 - OFF)
- Options:** Saturation (D = 25%) (110), Contrast (D = 15%) (72), Brightness (D = 25%) (175)

At the bottom, there are three buttons: 'CAMERA DEFAULT' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Fig. 21

8.5 Thermal Camera Settings

Page



Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.



The menu dynamically auto-configures based on the product model.

On the menu item, it is possible to set the camera parameters.

Some fields are displayed dynamically, depending on the system configuration.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** Enables or disables digital zoom. The maximum zoom reachable depends on the resolution of the camera installed.
- **Video:** Configuration parameters.
 - **Color Palette:** Sets the colour type of the image displayed by the thermal camera.
 - **E-Flip Mode:** Enables image flipping.
 - **Test Pattern:** Enables a Test Pattern on screen to check camera functionality.
 - **FFC Warning (Frames):** Sets the display duration on screen of a coloured square on the top right when a FFC is about to execute. The time range is expressed in frames (1s= 30frames).
- **Spot Meter:** Configuration parameters.
 - **Mode:** Defines the unit of measurement of the temperature detected.
 - **Digital Meter:** Enables display of the relevant symbol on the display.
 - **Thermometer:** Enables display of the relevant symbol on the display.
- **Thermal Profile:** Configuration parameters.
 - **Thermal Profile:** Allows loading one of the default configurations of the camera or enable the advanced configurations (CUSTOM).
 - **STANDARD:** Sets the default configuration of the thermal camera.
 - **LOW CONTRAST:** Sets the operating mode designed for low contrast scenes (for example video recordings of sea or sky).
 - **INDOOR:** Sets the operating mode designed for indoor surroundings.
 - **OUTDOOR:** Sets the operating mode designed for outdoor surroundings.
 - **FACE DEFINITION:** Sets the operating mode designed for facial recognition.
 - **CUSTOM:** Allows manual configuration of the thermal camera. Selecting this configuration, the parameters are enabled for advanced configurations.
- **Gain:** Configuration parameters.
 - **Gain Mode:** Allows selection of the gain used by the thermal camera.
 - **HIGH:** The camera always works in high gain. This setting was designed to maximise contrast and is particularly indicated for applications that execute video analysis of images.
 - **LOW:** The camera always works in low gain. This setting increases the dynamic range of the image and decreases contrast. It is indicated for scenes with very hot elements, because the measurable temperature range increases.
 - **AUTOMATIC:** This setting allows the camera to switch between High and Low mode, based on the type of image currently displayed. The four parameters High-to-Low Switch and Low-to-High Switch described below are used to adjust behaviour of this mode.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Sets the temperature threshold (in °C) used by the parameter High-to-Low Switch Percent to force switching in Gain Mode Low.

- **High-to-Low Switch Percent:** Sets the pixel percentage over which switching takes place in Gain Mode Low.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Sets the temperature threshold (in °C) used by the parameter Low-to-High Switch Percent to force switching in Gain Mode High.
- **Low-to-High Switch Percent:** Sets the pixel percentage over which switching takes place in Gain Mode High.
- **Flat Field Correction (FFC):** The thermal camera has an internal mechanism to periodically improve the quality of the images: this is Flat Field Correction.
 - **Automatic FFC:** When FFC is automatic, the camera executes a FFC after a given time range or a given temperature variation. Vice versa, when FFC is in manual mode, the FFC operations are executed at the user's request (8.2.11 Flat Field Correction activation, page 13). You are advised to always use automatic correction.
 - **High Gain Interval:** Time range (in frames) after which a FFC is executed.
 - **High Gain Temperature Delta:** Temperature range (in 10x°C) after which a FFC is executed.
 - **Low Gain Interval:** Time range (in frames) after which a FFC is executed.
 - **Low Gain Temperature Delta:** Temperature range (in 10x°C) after which a FFC is executed.
- **Isotherm:** Using the configuration parameters, it is possible to enable a special colour for objects included within a certain temperature range set.
 - **Isotherm Enable:** Enables or disables the Isotherm function.
 - **Isotherm Mode:** Selects the set temperature range display mode (in percentages or degrees Celsius).
 - **Lower/Middle/Upper Threshold:** The parameters define the lower/intermediate/upper limits of the Isotherm function.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Configuration parameters for the algorithm Digital Data Enhancement.
 - **DDE Mode:** The DDE algorithm can be used to improve the details of the image and eliminate noise. Based on the mode selected (Dynamic or Manual), the relevant parameters will be displayed.
 - **DYNAMIC:** The DDE parameters are automatically calculated based on the content of the scene. DDE Index is the only control parameter.
 - **DDE Index:** If the value of this parameter is 0, no image processing will be carried out; values under 0 filter noise; values over 0 highlight the details of the image.
 - **MANUAL:** The DDE algorithm is manually configured by 3 parameters.
 - **DDE Gain:** It represents the high frequency gain; with the value 0, DDE is disabled.
 - **DDE Threshold:** Represents the maximum size of the detail that is magnified.
 - **DDE Spatial Threshold:** It represents the pre-filter threshold (smoothing filter) applied to the signal.

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Configuration parameters.
- **AGC Type:** You can set from the menu the kind of automatic control (AGC Type) for image optimisation.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** The plateau equalization algorithm effects a non-linear transformation based on the image histogram. This is the default algorithm and is recommended for the majority of the scenarios.
 - **AGC Region Size:** Dimension of the region (centred, as a percentage) used to calculate the AGC filter.
 - **Plateau Value:** Sets the maximum number of pixels that can be contained in a shade of grey.
 - **ITT MidPoint:** Sets the mean point on a grey scale.
 - **Maximum Gain:** Sets the AGC maximum gain.
 - **ACE Threshold:** Sets the threshold for Active Contrast Enhancement (ACE). The ACE adapts the contrast based on the temperature of the scene. Thresholds over 0 give higher contrast to hot scenes and less contrast to cold scenes; thresholds under 0 give higher contrast to cold scenes and less contrast to hot scenes.
 - **SSO Percent:** Sets the Smart Scene Optimization (SSO) value. Defines the percentage of the histogram which will be linearly mapped.
 - **Tail Rejection:** Defines the pixel percentage which will be bypassed from the outset by equalization.
 - **IIR Filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which the AGC reacts to scene variations.
- **MANUAL:** The Manual algorithm effects a linear transformation with an inclination based exclusively on the indicated Contrast and Brightness values.
 - **IIR Filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which the AGC reacts to scene variations.
 - **Contrast:** Sets the image contrast level.
 - **Brightness:** Sets the mean point on a grey scale.
- **AUTO BRIGHT:** The Auto-Bright algorithm is identical to the Manual algorithm except for the brightness value that is updated automatically.
 - **IIR Filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which the AGC reacts to scene variations.
 - **Contrast:** Sets the image contrast level.
- **ONCE BRIGHT:** The Once Bright algorithm is identical to the Auto Bright algorithm except for the offset of the linear transformation. The offset is only calculated the moment in which the algorithm is selected, and is not updated dynamically.
 - **IIR Filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which the AGC reacts to scene variations.
 - **Contrast:** Sets the image contrast level.
 - **Brightness Bias:** Sets the brightness compensation.

- **LINEAR:** The linear equalization algorithm performs a linear transformation based on image histogram.
- **AGC Region Size:** Size (centred and a percentage) of the region relevant to application of the AGC filter.
- **ITT MidPoint:** Sets the mean point on a grey scale.
- **Tail Rejection:** Defines the percentage of pixels that are a priori excluded from equalization.
- **IIR Filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which the AGC reacts to scene variations.
- **INFORMATION-BASED:** The Information-Based algorithms retain more grey tones for the portions of the image with more information, assigning fewer grey tones to the portions of the image with less information content. The Information-Based algorithms exclude the pixels from the histogram equalization process if their value is below the information threshold.
 - **Information Threshold:** Defines the difference between close pixels used to determine whether or not the image contains information.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** The Information-Based Equalization algorithm include all the pixels in the histogram equalization process regardless of the scene information content. The algorithm weighs each pixel according to the value of the information threshold.
 - **Information Threshold:** Defines the difference between close pixels used to determine whether or not the image contains information.

Camera Default: The button resets the camera settings to default configuration.

The screenshot shows a 'Camera Settings' menu with the following sections and options:

- Zoom:** Digital Zoom (ENABLED)
- Video:** Color Palette (WHITE HOT), E-Flip Mode (DISABLED), Test Pattern (DISABLED), PFC Warning (Frames) (1 = 600)
- Spot Meter:** Mode (DISABLED)
- Thermal Profile:** Thermal Profile (CUSTOM)
- Gain:** Gain Mode (LOW)
- Flat Field Correction:** Automatic PFC (DISABLED)
- Isotherm:** Isotherm Enable (DISABLED)
- Digital Data Enhancement:** DDE Mode (DYNAMIC), DDE Index (20 = 100)
- Automatic Gain Correction:** AGC Type (AUTO BRIGHT), IIR Filter (β = 25%) (16), Contrast (β = 25%) (32)

At the bottom, there are three buttons: 'CAMERA DEFAULT' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Fig. 22

8.6 Masking Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

8.6.1 Masking for PTZ Page

i With Masking enabled, correct operation of automatic tracking is not guaranteed, since the person and/or objects to monitor may not be visible.

The Masking menu allows you to define the areas that will be masked on the video.

The virtual keyboard allows you to move the unit. Use the drop-down menu under the virtual keyboard to set the speed.

The Patrol, Scan Preset and Home buttons are used to activate the relative functions.

• Selecting the Mask



Fig. 23

- **Masking Mode:** During PTZ movement, you can black out certain portions of the video. On reaching the set position the entire video will be obscured. Two masking modes are available. The PAN-TILT mode activates the mask based on both the coordinates of the horizontal and vertical axes. The PAN mode activates the mask based solely on the horizontal axis coordinates.



Fig. 24

- **Mask Start Position:** Configures the mask start position.



Fig. 25

- **Mask Stop Position:** Configures the mask stop position.



Fig. 26

- **Enables Mask/Disables Mask/Positions in the Centre of the Mask/Delete all Masks**



Fig. 27



Fig. 28

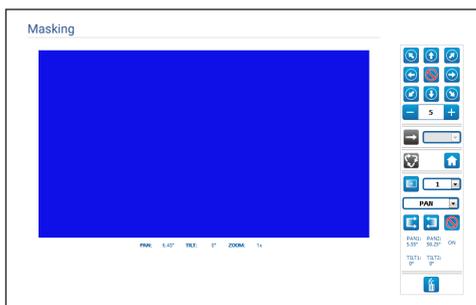


Fig. 29

8.6.2 Dynamic Masking Page for PTZ

- i** With Masking enabled, correct operation of automatic tracking is not guaranteed, since the person and/or objects to monitor may not be visible.

The Masking menu allows you to define the areas that will be masked on the video

The virtual keyboard allows you to move the unit. Use the drop-down menu under the virtual keyboard to set the speed.

The Patrol, Scan Preset and Home buttons are used to activate the relative functions.

- **Selecting the Mask**

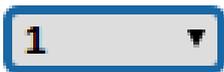


Fig. 30

- **Masking Mode:** You can define rectangular masks (up to a maximum of 24, with a maximum of 8 visible) that obscure part of the screen. To draw the mask selected, frame the area you want to mask, then use the mouse to draw the mask.
- **Enables Mask/Disables Mask/Positions in the Centre of the Mask/Delete all Masks**



Fig. 31

- **Sets the masks color:** Use the colour palette to select the colour of the mask.



Fig. 32

8.6.3 Masking page for fixed cameras

The Masking menu allows you to define the areas that will be masked on the video.

- **Selecting the Mask**

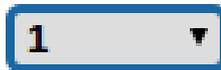


Fig. 33

- **Masking Mode:** It is possible to define rectangular masks (up to a maximum of 8) to obscure parts of the screen. To draw a mask, click the left mouse button and hold it to define the area to be masked.
- **Enable Mask/Disable Mask/Delete all Masks**



Fig. 34



Fig. 35

8.7 Radiometry Rules Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

The device can be configured so that a Radiometry Alarm generates through the Event ONVIF:

tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false|true.

The event can be sent when:

- TEMPERATURE IS BELOW a settable value.
- TEMPERATURE IS ABOVE a settable value.
- TEMPERATURE IS BETWEEN two settable values.
- TEMPERATURE OUTSIDE two settable values.

Other than the Radiometry Alarm rules, an alarm delay can be set:

- **Thermal alarm persistence interval (s):** The condition that generates the Radiometry Event must persist for the entire duration of this time.

For the fixed cameras, in the version with the thermal camera not equipped with Advanced Radiometry, the TEMPERATURE of the rules as above is determined by the temperature detected at the centre of the square image.

For the PTZ units, in the version with thermal camera not equipped with Advanced Radiometry, the TEMPERATURE of the rules as above is determined by the temperature detected at the centre of the square image; the regions and the radiometric rules are different for each Home and Preset position saved.

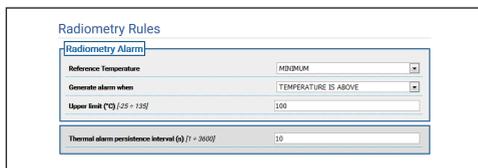


Fig. 36

For the fixed cameras, in the thermal camera version equipped with Advanced Radiometry, the TEMPERATURE of the rules as above is determined by the minimum/average/maximum temperature detected inside a rectangular region configurable on the square image.

For the PTZ unit, in the thermal camera version equipped with Advanced Radiometry, the TEMPERATURE of the rules as above is determined by the minimum/average/maximum temperature detected within a rectangular region configurable on the square image; the regions and the radiometric rules in question are different for each Home and Preset position saved.

- **Save the Rule/Recover the last region saved/Set the default region**



Fig. 37

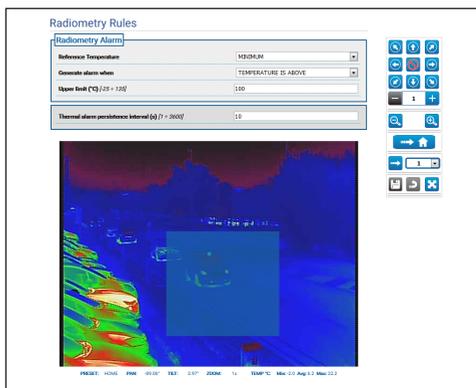


Fig. 38

8.8 Network Page

i For the device to operate correctly, using the NTP server, the date and time of the internal clock and those of the associated VMS must be synchronised.

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

In the menu item, you can change the product network setting and decide which mechanisms should be enabled to automatically identify the local network devices.

- **IPv4:** You can enable/disable/configure the internet protocol IPv4. It is possible to decide whether the device requires an address assigned statically, dynamically with DHCP or self-generated.
- **IPv6:** You can enable/disable/configure the internet protocol IPv6. It is possible to decide whether the device requires an address assigned statically, dynamically with DHCP or self-generated.
- **DNS:** You can configure 2 DNS.
- **Date & Time:** Configuration parameters.
 - **NTP Server:** You can specify whether the device should synchronise with an external NTP (Network Time Protocol) server.
 - **DISABLED:** Select this option if you do not wish to synchronise date and time of the device.
 - **STATIC:** Select this option if you wish to synchronise date and time of the device with those of the NTP (Network Time Protocol) server specified by the static address.
- **DHCP:** Select this option if you want to synchronise the date and time of the device with those of a NTP (Network Time Protocol) server indicated by the DHCP server.
- **Accept Untrusted NTP Server:** If the parameter is active, the device accepts untrusted servers and networks.
- **Set Date/Time from PC:** This allows you to synchronise the date and time of the product with that of the PC that you are using.
- **Network Protocols:** Configuration parameters.
 - **HTTP protocol:** If the parameter is enabled, the device supports HTTP protocol on port 80.
 - **HTTPS protocol:** If the parameter is enabled, the device supports HTTPS protocol on port 443.
 - **SNMP protocol:** SNMP (Simple Network Management Protocol) can be enabled/disabled.
 - **NTCIP protocol:** NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol) can be enabled/disabled.
 - **Streaming Authentication:** Enables or disables RTSP authentication. If the parameter is enabled, you need to provide a valid username and password to obtain the video flows from the device.
 - **ONVIF Media 2:** It is possible to enable/disable Media 2 and, by extension, Profile T. If the device has the Video Analytics board installed, you are advised to enable Media 2 to allow export of the Metadata towards VMS which support it (to display the Bounding Boxes).

- **WS Discovery:** If enabled, the device can be automatically identified on line.
- **QoS:** The device allows configuration of the Quality of Service (QoS) options, to ensure greater priority to its streaming packages and data sent on line. Two different DSCP values of QoS (from 0 to 63) can be configured: one for Video Streaming and the other for device management.

The screenshot shows the following configuration details:

- IPV4:** Address Type: DHCP
- IPV6:** Address Type: ROUTER ADVERTISEMENT
- DNS:** DNS Auto Discovery: ENABLED
- Date & Time:** Date & Time: 2019-10-30 15:18:32; Time Zone: (GMT) GREENWICH MEAN TIME: DUBLIN; Daylight Saving Time: DISABLED; NTP Server: DHCP; Accept Unlimited NTP Server: ENABLED; Set Data/Time from PC: [Clock icon]
- Network Protocols:** HTTP protocol: ENABLED; HTTPS protocol: ENABLED; SNMP protocol: DISABLED; Streaming Authentication: ENABLED; ONVIF Media 2: ENABLED
- WS Discovery:** WS Discovery: ENABLED
- QoS:** QoS Streaming [D = 63]: 0; QoS Management [D = 63]: 0

Fig. 39

8.9 Users Page

On the menu item, the users who can access the device can be administered.

Administrator type users can access the complete configuration of the device.

Users such as Operators and Users have limited access to the management pages.

The screenshot shows the following details:

- Username:** [Dropdown menu]
- Password:** [Text input field]
- Actions:** +, Refresh, Delete icons

Fig. 40

The user name must not include use of special characters, punctuation symbols, etc.

The password can only contain the following characters (a-z, A-Z, 0-9, ,_-+@%/(-)^*[]{}#;~).

8.10 Motions Recall Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

In the Motions Recall menu item, you can specify the time intervals after which the product will execute certain functions.

- **Type:** This parameter selects the function to execute once the time interval of inactivity is up. The functions which can be activated are: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. The Preset Position and Analytics Preset functions require specification of which Preset using your ID. The Analytics Home function will bring the device to the home position and will enable video analysis. The Analytics Preset function will bring the device to the specified preset and will enable video analysis. The Preset Tour function requires specification of which Preset Tour using your name. Currently, a single Preset Tour called Patrol is available.
- **Timeout:** This parameter specifies the duration of the inactivity interval.
- **Cyclic Re-calibration:** This parameter specifies after how many hours the system must execute a new axes calibration procedure. Sets value 0 to disable the function.

Fig. 41

8.11 Video Analytics page

The device can be configured to emit motion detection alarms using ONVIF events.

This page allows you to define the following settings:

- **Movement detected:** Enables emission of motion detection events.
- **Sensitivity Level:** Configures the algorithm sensitivity level.

Fig. 42

8.11.1 Advanced Video Analytics page

For devices equipped with advanced video analysis, the parameters are instead the following:

- **Tracking Enable:**
 - **ENABLED:** the PTZ moves automatically if movements are detected in the scene and ONVIF motion detection events are emitted.
 - **DISABLED:** the PTZ remains still in the current position and ONVIF motion detection events are emitted if movements in the scene are detected.
- **Target Loss Timeout:** Set the waiting time (in seconds) that automatic tracking waits, once the target loss is detected, before carrying out further movement or before returning to the initial position of motion detection.
- **Max Duration:** Set the maximum duration (in seconds) of tracking. When the time expires, the PTZ returns to the initial motion detection position.
- **Multiple Targets Rule:** If there are multiple alarming targets present in the initial motion detection position, the choice to follow is made based on the rule set (NEAREST TO THE CENTER, FASTEST, SLOWEST, BIGGEST, SMALLEST). For calibrated presets, for the speed and dimensions of the targets, video analysis uses metres (real dimensions and speed) instead of pixels.

Fig. 43

- **Video Analysis Default:** The button restores the default settings of the video analysis.

The video analysis algorithm should be enabled with the specific button on the Home page. To automatically enable video analysis, set Analytics on the Motions Recall page.

8.12 Metadata page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

This page identifies objects and/or people in motion using red boxes in the snapshot, detected by video analysis. The rules for the Line, Area and detection masks are also displayed, if video analysis is enabled on a preset for which these rules were defined. It is also possible to enable or disable the video analysis as in the home page.



Fig. 44

8.13 Rules and Calibration page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i Access to this web page keeps motion recall blocked. Exit the page, to reset it.

The Rules and Calibration page allows you to configure a set of filters for the advanced video analysis alarms.

The rules and calibration are defined on the presets. Select a preset from the existing ones.

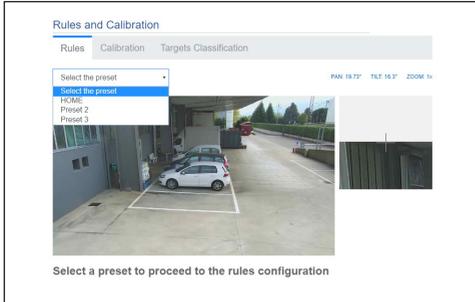


Fig. 45

To create a new preset, refer to the HOME page (8.2 Home Page, page 9).

8.13.1 Rules

- **Line:** An alarm is generated only by the targets crossing the line.

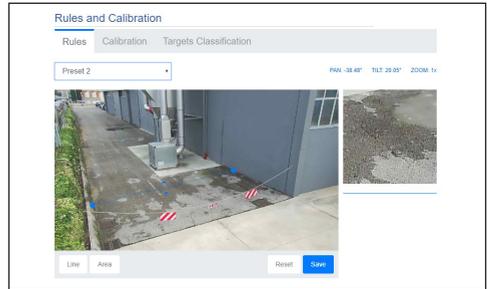


Fig. 46

- **Area:** An alarm is generated only by the targets entering, exiting, appearing, remaining in the area for a prolonged time (loitering).
- **Detection mask:** area where video analysis is not applied.

In the event of two or more rules, the alarm is generated when at least one rule is in alarm mode.

To draw the rules, follow the instructions on the web page.

8.13.2 Calibration

Calibration allows measuring the targets and enabling the rules based on the dimensions (8.13.3 Targets Classification, page 28).

To calibrate, provide the height of the camera and/or draw one or more heights recognised on the image.

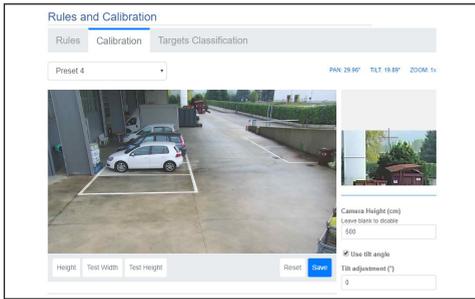


Fig. 47

A message will indicate calibration is not complete until all the measurements required are provided.

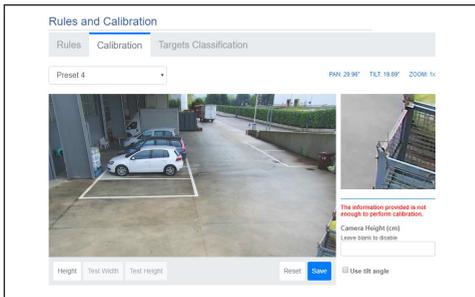


Fig. 48

When calibration is complete, measurement is possible of objects and people on the image and verify these measurements are correct.

To calibrate, follow the instructions on the web page.

8.13.3 Targets Classification

This page is only enabled if calibration is complete.

The targets can be chosen that generate alarms based on size.

- **Person:** An alarm is generated only by the targets with dimensions (metres squared) inside the interval defined for that category. The same applies to other categories.

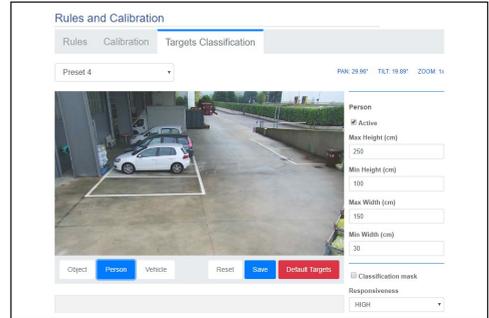


Fig. 49

Classification combines with the rules: for example, an alarm is generated only by people crossing a line, if "Person" is chosen and a "Line" rule is drawn.

To configure target classification, follow the instructions on the web page.

8.14 Washer System Page



Do not use the wiper if the outside temperature is below 0°C (+32°F) or in case of ice.



Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.



The menu dynamically auto-configures based on the product model.

From the menu, it is possible to configure the device wash system functions.

- **Wash system:** Enables or disables the wash system.
- **Wiper-on Delay (s):** Sets the time in seconds from the start of the wash liquid supply to wiper switch-on.
- **Washer Cycle Duration (s):** Sets the time in seconds in which the wiper is on with simultaneous liquid supply.
- **Wiper-off Delay (s):** Sets the time in seconds from the end of the wash liquid supply to wiper disabling.
- **"Washer by wiper" enable:** If this function is enabled, a wiper activation control command corresponds with activation of the complete washing procedure.

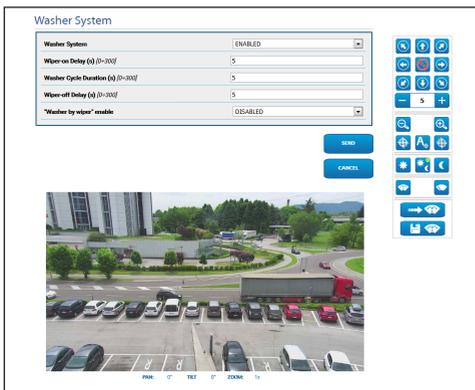


Fig. 50 PTZ screen

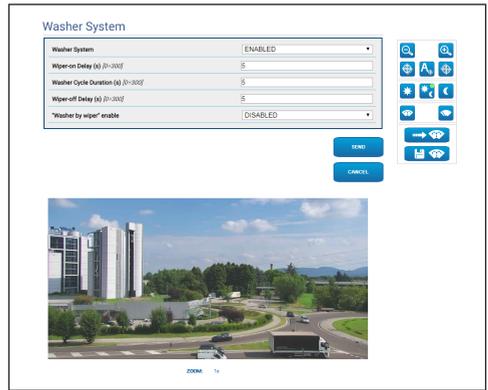


Fig. 51 Fixed camera screen

8.15 Motion Parameters Page



Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.



The menu dynamically auto-configures based on the product model.

All the PTZ parameters can be checked via web in the Movement Parameters menu item.

- **Options:** Configuration parameters.
 - **Offset Pan:** The PTZ has 0° position mechanically defined. The Offset Pan function allows the definition of a different 0° position using software.
- **Operative Mode:**
 - **NORMAL:** The motors torque is a constant value, both when the PTZ unit has stopped, and when it is in motion.
 - **ECO:** The motors torque is reduced when the PTZ unit has stopped, to reduce consumption. Do not enable in the presence of strong wind or vibrations.
 - **WIND:** The motors torque is a constant value, but over the NORMAL mode, both when the PTZ unit has stopped, and when it is in motion. Enable in the presence of strong winds or vibrations.
 - **Autoflip:** Turns PTZ 180° when the tilt of the PTZ reaches the end of stroke. It makes it easier tracking subjects along corridors or roads.
 - **Ceiling Mount:** It rights the image and reverses the handling controls.

- **Manual Controls:** Configuration parameters.
 - **Maximum Speed:** Sets the maximum manual speed.
 - **Scan Speed:** The speed, measured in degrees to the second, at which a preset is reached by explicit operator request.
 - **Default ptz timeout (ms):** Timeout ptz by default due to continuous movements (ONVIF).
 - **Speed with Zoom:** When enabled, this parameter automatically slows down the Pan & Tilt speed, based on the Zoom factor.
 - **Tilt Factor:** Sets the reduction factor of the tilt axis manual speed.
- **Movement Limits:** Configuration parameters.
 - **Pan Limits:** Enables the limits of Pan.
 - **Pan Start:** Sets the start limit of Pan.
 - **Pan End:** Sets the end limit of Pan.
 - **Tilt Limits:** Enables the limits of Tilt.
 - **Tilt Start:** Sets the start limit of Tilt.
 - **Tilt End:** Sets the end limit of Tilt.
- **Position Check:** Configuration parameters.
 - **Static Control:** Enables control of the position only when the PTZ has stopped.
 - **Dynamic Control:** Enables control of the position only when the PTZ is in motion.
 - **Sensitivity Level:** It enables selection of detection system sensitivity of unwanted Pan and Tilt movements. If the threshold set is surpassed, the system will re-calibrate Pan and Tilt. Sensitivity levels available: DISABLED, LOW, MEDIUM, HIGH

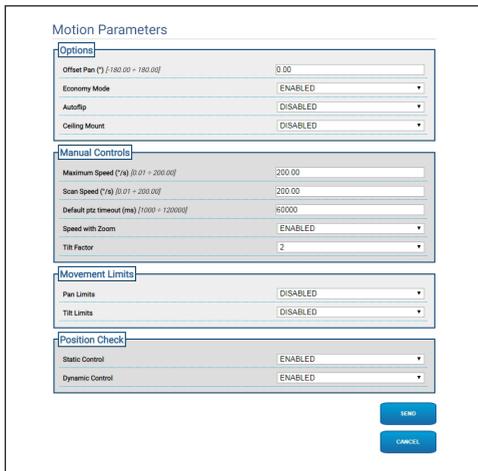


Fig. 52

8.16 Preset Tour Page

On the menu item, it is possible to define and set parameters for the Preset Tour and Preset.

Currently, a single Preset Tour called Patrol is available.

Patrol can only be activated if at least one Preset was defined.

For efficient Patrol operation, you need to define a Preset for each desired scene.

- **Start Preset Tour/Stop Preset Tour**



Fig. 53

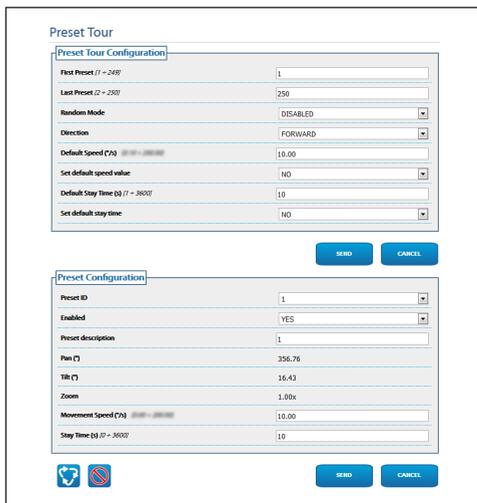


Fig. 54

8.17 OSD page

The device supports video display of information text.

You can define the following parameters:

- **Enabled:** To enable text display.
- **Text:** You can define the text to display. Text is displayed on screen on the top left, it can have a maximum of 63 characters, three different sizes, Helvetica font, white on black background.
- **Front size:** You can define the size of the text to display.

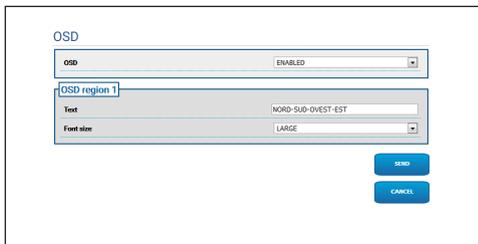


Fig. 55

8.18 OSD Directional Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

The device supports definition of four PAN regions and information text video display based on the position of the PTZ.

You can define the following settings for each area:

- **Enabled:** Each area can be configured as disabled, enabled clockwise and enabled anti-clockwise.
- **Text:** You can define the text to display. Text is displayed on screen on the top left, it can have a maximum of 63 characters, three different sizes, Helvetica font, white on black background.
- **OSD region start (°):** The point in which the OSD region begins (expressed in sexagesimal degrees).
- **OSD region end (°):** The point in which the OSD region ends (expressed in sexagesimal degrees).
- **Front size:** You can define the size of the text to display.

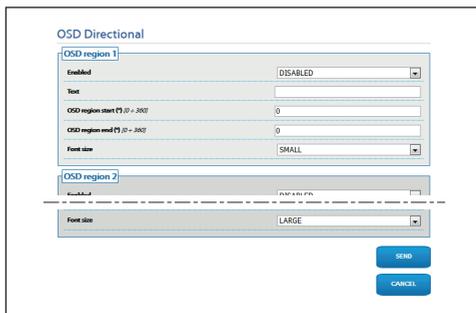


Fig. 56

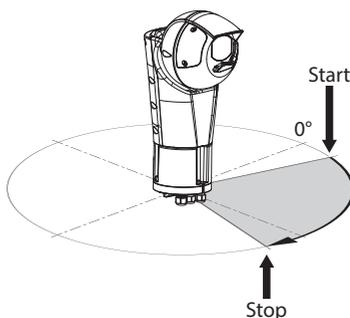


Fig. 57 Example of configuration: OSD region clockwise

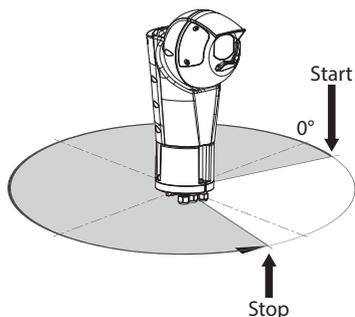


Fig. 58 Example of configuration: OSD region anti-clockwise

8.19 Night Mode Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

- **Day/Night Management:** Configuration parameters.
 - **Brightness Sensor:** Sets the ambient light reading method in order to switch to Night Mode.
 - **EXTERNAL:** Reading of the ambient light via the proposed digital input.
 - **ILLUMINATORS:** Reading of the ambient light via the photocell of the illuminators.
 - **CAMERA:** Reading of the ambient light via the camera.
 - **NONE:** Activation via web page or ONVIF auxiliary command.
 - **IR Camera Filter Synchronization:** If on, it enables the removal of the IR filter when the system is in Night Mode.
 - **Spotlight illuminator Activation:** Sets the Spot illuminator activation mode.
 - **DISABLED:** The Spot illuminator is manually activated.
 - **SAME AS WIDE:** The Spot illuminator is activated with Wide.
 - **ZOOM FACTOR:** The Spot illuminator is activated when the Wide illuminator is activated and the zoom factor is greater than the set value (zoom factor x100).
 - **PRESET POSITIONS:** The Spot illuminator is activated when the Wide illuminator is activated and the PTZ is in one of the specified preset positions.

- **Camera Parameters:** Configuration parameters.
 - **Day-Night Threshold:** Sets the light level below which the device switches to Night Mode.
 - **Night-Day Threshold:** Sets the light level above which the device switches to Day Mode.
 - **Day-Night Delay:** Sets the time in seconds during which the light level must stay under the Night threshold before the device enables Night Mode.
 - **Night-Day Delay:** Sets the time in seconds during which the light level must stay over the Day threshold before the device enables Day Mode.
- **Spot Illuminator parameters:** Configuration parameters.
 - **Spot Illuminator Zoom Threshold:** When Night mode is activated, it indicates the zoom level after which the Spot illuminator is activated.
 - **Spot Illuminator Preset List:** When Night mode is activated, it specifies for which presets the Spot illuminator will be activated.

Night Mode

Day-night Management

Brightness Sensor	CAMERA
IR Camera Filter Synchronization	ENABLED
Spotlight Illuminator Activation	ZOOM FACTOR

Camera Parameters

Day-Night Threshold (0 - 100)	30
Night-day Threshold (0 - 100)	50
Day-Night Delay (5 - 240)	5
Night-Day Delay (5 - 240)	30

Spotlight Illuminator Parameters

Spotlight Illuminator Zoom Threshold (0 - 3000)	300
---	-----

DAY NIGHT
DEFAULT
SEND
CANCEL

Fig. 59

8.20 Encoder Parameters Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

In the Encoder Settings menu, it is possible to configure the video flows of the device (3 flows).

Each video flow can have an independent Codec, chosen from H264, MPEG4 and MJPEG.

For H264 and MPEG4, the Bitrate control (Transmission Speed) is type CVBR (Constrained Variable Bitrate), and requires setting the values of the BitRate Limit and Quality.

For MJPEG, the Bitrate control (Transmission Speed) is type VBR (Constant Quality and Variable Bitrate), and requires setting the Quality value only.

For a better description of the CVBR and VBR controls, consult the relevant table (Tab. 2, page 34).

It is possible to configure the address and the port for configuration of multicast video streaming.

i One or more Multicast video streamings can be disabled.

i All three Multicast video ports must differ from one another.

i The Multicast video ports cannot differ by +/-20 from one another.

i All three Multicast video ports must differ from the Multicast Metadata Port (which is 5660 by default).

Changing any parameter on this page may cause brief interruption of the video flows.

The screenshot shows the 'Encoder Parameters' configuration page. It is divided into two sections: 'Encoder 1' and 'Encoder 2'. The 'Encoder 1' section contains the following parameters:

Codec	H264
Resolution	1920x1080
FrameRate (fps) [1 - 60]	30
Bitrate Limit (Kbps) [128 - 16384]	4000
Quality [0 - 100]	100
I Frame H264 Interval [1 - 600]	30
H264 Profile	MAIN PROFILE
Multicast streaming	ON
Multicast Address	239.128.1.100
Multicast Video Port [1024 - 65534]	5660
Multicast Metadata Port	5580
Multicast TTL [1 - 255]	15
Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live3.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live3m.sdp

The 'Encoder 2' section contains the following parameters:

Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live3.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live3m.sdp

At the bottom of the page, there are three buttons: 'ENCODERS DEFAULTS' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Fig. 60

DESCRIPTION OF CVBR AND VBR CONTROLS					
Codec	Mode	Quality	Bitrate	Frame Drop	Description
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Constant (defined by the user)	Upper limit defined by the user	never	CVBR compresses the video based on the constant Quality value set by the user. With compression of the video based on the constant Quality value, you will have constant video quality, while the bitrate will be variable. With a simple scene, the bitrate will be low; with a complex scene, the bitrate will be high. If the scene is too complex and the bitrate will exceed the Bitrate level, the algorithm will decrease the video Quality to try to keep the bitrate under the Bitrate limit. If the scene is very complex and when the video Quality reaches the minimum, the bitrate will exceed the limit of the Bitrate set, since in this way frame loss is not permitted.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Constant (defined by the user)	Variable	never	This mode compresses the video based on the constant Quality value set by the user. Compression of the video based on the constant Quality value will give constant video quality, while the bitrate will be variable. With a simple scene, the bitrate is low; with a complex scene, the bitrate is high.

Tab. 2

8.21 Digital I/O Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

The Digital I/O menu item enables configuration of the Digital Inputs and see their STATUS; configure the Digital Outputs and force their STATUS.

- **Digital Inputs:** A Digital Input can be found in two different STATUSES: IDLE or ACTIVE. You can define if resting an Input is Normally Open or Normally Closed.

A Normally Open Input is considered IDLE when it is Open and ACTIVE when it is Closed.

A Normally Closed Input is considered IDLE when it is Closed and ACTIVE when it is Open

If an input is IDLE, the led is grey, if ACTIVE, the led is green.

On each STATUS change, a corresponding ONVIF Event is sent.

On each STATUS change, you can associate an Automatic Action (see the Automatic Actions page) (8.22 Automatic Actions Page, page 36).

- **Digital Outputs (to Relay):** A Digital Output can be found in two different STATUSES: IDLE or ACTIVE.

You can define if Resting an Output is Normally Open or Normally Closed.

A Normally Open Output is considered IDLE when it is Open and ACTIVE when it is Closed.

A Normally Closed Output is considered IDLE when it is Closed and ACTIVE when it is Open.

Use the selector to force the STATUS change of an Output.

On each STATUS change, a corresponding ONVIF Event is sent.

The STATUS change can be an Automatic Action (8.22 Automatic Actions Page, page 36).

- **Mode:** There can be two types of STATUS change for the Digital Outputs:
 - **LEVEL (BISTABLE):** If an output is set to ACTIVE, it stays ACTIVE until reset to IDLE.
 - **PULSE (MONOSTABLE):** If an output is set to ACTIVE, it stays ACTIVE for the duration set, then returns to IDLE.

Fig. 61

8.22 Automatic Actions Page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

This page allows you to associate an automatic action with certain default events (Activation of an Input, Receipt of an Auxiliary Command or other) according to the device.

A list follows of the Events available and the actions which can be associated with them:

- **Digital Input n:** (refer to 8.21 Digital I/O Page, page 35)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the Input becomes ACTIVE, the Output associated becomes ACTIVE. If the Input returns to IDLE, the Output associated returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE (MONOSTABLE) Mode, it returns IDLE however at the end of the time set in the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Input becomes ACTIVE, PRESET TOUR (PATROL) is enabled.
 - **WIPER:** If the Input becomes ACTIVE, the WIPER is enabled, if the Input returns IDLE, the WIPER stops. The WIPER stops however after a minute.
 - **WASHER:** If the Input becomes ACTIVE, the washing procedure is enabled.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Input becomes ACTIVE, a GET REQUEST is sent to the url indicated, with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Input becomes ACTIVE, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Input becomes ACTIVE, the device goes to the indicated Preset position.
- **Video Analysis Alarm:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the associated Output becomes ACTIVE. If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|False is generated, the associated Output returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE (MONOSTABLE) Mode, it returns IDLE however at the end of the time set in the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the PRESET TOUR (PATROL) is enabled.
 - **WIPER:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the WIPER is activated; if the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|False is generated, the WIPER stops. The WIPER stops however when a minute is up.
 - **WASHER:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the washing procedure is enabled.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, a GET REQUEST is sent, to the url indicated; with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Event tns1:VideoSource/MotionAlarm|True is generated, the device goes to the indicated Preset position.

- **Radiometry Alarm:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True is generated, the associated Output becomes ACTIVE. If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False is generated, the associated Output returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE (MONOSTABLE) Mode, it returns IDLE however at the end of the time set in the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True is generated, PRESET TOUR (PATROL) is enabled.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True is generated, a GET REQUEST is sent, to the url indicated; with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True is generated, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Event tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True is generated, the device goes to the Preset position indicated.
- **Auxiliary Command:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, the associated Output becomes ACTIVE. If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|Off is received, the associated Output returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE (MONOSTABLE) Mode, it returns IDLE however at the end of the time set in the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, PRESET TOUR (PATROL) is enabled.
 - **WIPER:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, the WIPER is enabled; if the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|Off is received, the WIPER stops. The WIPER stops however after a minute.
 - **WASHER:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, the washing procedure is enabled.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, a GET REQUEST is sent, to the url indicated; with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|On is received, the device goes to the Preset position indicated.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, the associated output becomes ACTIVE. If the Event tns1:Device/DayToNight|False is generated, the associated Output returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE Mode (MONOSTABLE), it returns to IDLE however at the end of the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, PRESET TOUR (PATROL) is enabled.
 - **WIPER:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, the WIPER is enabled; if the Event tns1:Device/DayToNight|False is generated, the WIPER stops. The WIPER stops however when a minute is up.
 - **WASHER:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, the washing procedure is active.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, a GET REQUEST is sent, to the url indicated; with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Event tns1:Device/DayToNight|True is generated, the device goes to the Preset position indicated.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **DIGITAL OUTPUT:** If the event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the associated output becomes ACTIVE. If the Event tns1:Device/NightToDay|False is generated, the associated Output returns to IDLE. If the associated Output is in PULSE Mode (MONOSTABLE), it returns to IDLE however at the end of the Duration parameter.
 - **PRESET TOUR:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the PRESET TOUR (PATROL) is active.
 - **WIPER:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the WIPER is active; if the Event tns1:Device/NightToDay|False is generated, the WIPER stops. The WIPER stops however when a minute is up.
 - **WASHER:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the washing procedure is active.
 - **HTTP GET REQUEST:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, a GET REQUEST is sent, to the url indicated; with possible authentication (User Name and Password).
 - **HOME POSITION:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the device goes to the Home position.
 - **PRESET POSITION:** If the Event tns1:Device/NightToDay|True is generated, the device goes to the Preset position indicated.

Automatic Actions

Digital Input 1	Action	NONE
Digital Input 2	Action	NONE
Video Analysis Alarm	Action	NONE
Radiometric Alarm	Action	NONE
Auxiliary Command	Action	NONE

SEND
CANCEL

Fig. 62

8.23 Geolocation page

i Based on the product version, all the functionalities may not be enabled.

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

The Position menu item allows setting the coordinates at which the device is found:

- **Geolocation:** Enable/Disable the geolocation.
- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Coordinates where you can find the device.
- **Azimuth (°):** Pan 0° angle compared to north (positive in clockwise direction).

Position	
Geolocation	ENABLED
Latitude (°) [180.000000° + 90.000000°]	57
Longitude (°) [180.000000° + 180.000000°]	11
Ground Level (m) [1000.000000 + 9000.000000]	200
Azimuth (°) [180.000000 + 180.000000]	90

SEND CANCEL

Fig. 63

In the Test target menu, the coordinates and the dimensions of the Target can be set. Confirming the settings, PTZ will frame the Target defined.

- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Coordinates where you can find the Target.
- **Movements Speed:** Determine the speed with which PTZ moves towards the Target.
- **Dimensions:** The dimensions of the Target can be determined (in Height, or in Width).

Clicking on the ARROW key, PTZ is sent to frame the Target.

Latitude (°) [180.000000 + 90.000000]	
Longitude (°) [180.000000 + 180.000000]	
Ground Level (m) [1000.000000 + 9000.000000]	
Movements Speed	1
Dimension	TARGET HEIGHT
Height (m) [0.000000 + 5000.000000]	

→

Fig. 64

8.24 Security Page

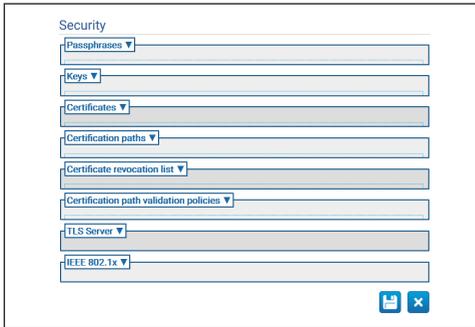


Fig. 65

8.24.1 Passphrase

The Passphrase is a secret string. A Passphrase may be used to derive keys, to authenticate an IEEE 802.1x supplicant or to decrypt encrypted contents.

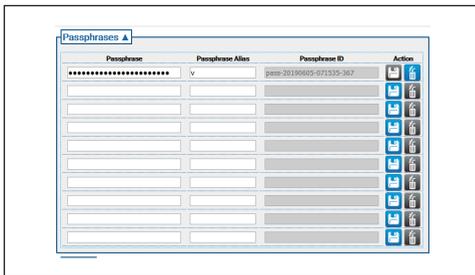


Fig. 66

8.24.2 Keys

- **Generate keys:** Trigger the asynchronous generation of an RSA key pair of a particular key length (specified as the number of bits) as specified in RFC 3447.



Fig. 67

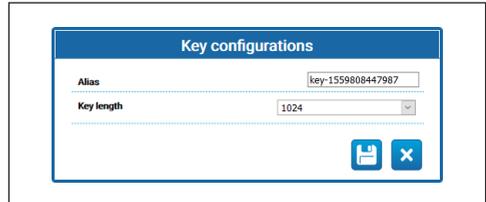


Fig. 68

- **Load keys:** Upload a key pair in a PKCS#8 data structure as specified in RFC 5958, RFC 5959. In case the uploaded keypair is encrypted, the user has to provide a valid passphrase to decode it; the passphrase can be specified using the passphrase ID of an existing passphrase or providing a new passphrase..

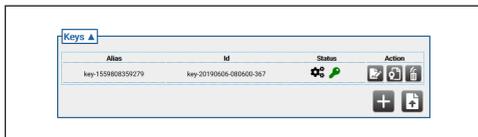


Fig. 69



Fig. 70

Once a key is created or uploaded a new row will be displayed in the keys table.



Alias	ID	Status	Action
key-155980839279	key-20190606-080600-367	 	  

Fig. 71

Each table row shows:

- **Alias:** Display Alias assigned to key.
- **ID:** Display unambiguous ID used by the device to identify the key.
- **Status:** Describes the status of the key using icons.
 - The system is generating the key.



Fig. 72

- The key was generated.



Fig. 73

- The key was corrupted or no longer valid.



Fig. 74

- The key also contains the private key.



Fig. 75

- The key only contains the public key.



Fig. 76

- **Action:** Display a series of Action buttons.
- **Generate certificate:** Generates a self-signed X.509 certificate that complies to RFC 5280 for the public key.



Fig. 77

- **Generate certification request:** Generates a DER-encoded PKCS#10 v1.7 certification request (sometimes also called certificate signing request or CSR) as specified in [RFC 2986] for the public key.



Fig. 78

- **Delete key:** Deletes the key from the device's keystore. This button will be disabled in the case the key has been used to generate one of the certificates stored in the device..



Fig. 79

8.24.3 Certificates

- **Load Certificate:** Uploads an X.509 certificate as specified by RFC 5280 in DER encoding and the public key in the certificate to a device's keystore.



Fig. 80

Certificate configurations

Certificate

Alias

Key alias

Private key

Fig. 81

- **Private Key:** In some cases it is required that the private key that corresponds to the public key in the certificate is present in the device keystore. In these cases the user can specify this requirement selecting the option YES in the Private key field.

Once a new certificate is uploaded, a new row will be displayed in the certificates table

Alias	Id	Key Id	Action
self signed: 155981064051	cert-20190606-082745-629	key-20190606-080600-367	<input type="button" value="Action icon"/>

Fig. 82

Each table row shows:

- **Alias:** Alias assigned to the certificate.
- **Id:** Unambiguous ID used by the device to identify the certificate.
- **key Id:** Unambiguous ID of the key associated with the certificate.
- **Action:** Display an Action button.
 - **Delete certificate:** Deletes the certificate from the device's keystore. This button will be disabled in the case the certificate is referenced in one of the certification paths stored in the device.



Fig. 83

8.24.4 Certification Path

- **Create sequence of certificates:** Create a sequence of certificates that may be used, e.g., for certification path validation or for TLS server authentication. The signature of each certificate in the certification path except for the last one shall be verifiable with the public key contained in the next certificate in the path..



Fig. 84

Fig. 85

- **Load Certification Path** Uploads a Certification Path consisting of X.509 certificates as specified by RFC 5280 in DER encoding along with a private key to a device's keystore. Certificates and private key shall be supplied in the form of a PKCS#12 file.



Fig. 86

Fig. 87

- **Only first certificate:** If set to YES the device will consider only the first certificate of the sequence provided..
- **Integrity passphrase ID:** If an integrity passphrase ID is supplied, the device will use the corresponding passphrase in the keystore to check the integrity of the supplied PKCS#12 PFX.
- **Decryption passphrase:** If a decryption passphrase is supplied, the device will use the corresponding passphrase in the keystore to decrypt the certification path.

Once a new Certification Path is created or uploaded a new row will be displayed in the Certification Path table.

Alias	Id	Action
certification-path-1559814762472	cert-path-20190606-095245-127	[Refresh] [Green +] [Document]

Fig. 88

Each table row shows:

- **Alias:** The Alias assigned to the certification path.
- **Id:** the unambiguous ID used by the device to identify the Certification Path.
- **Action:** A series of Action buttons.
 - **Certification Path not associated:** The grey icon indicates that the certification path is not associated with the TLS server yet. Click on the button to assign the certification path to the TLS server on the device. If the certification path is correctly assigned to the TLS server the button icon becomes green.



Fig. 89

- **Certification Path associated:** The green icon indicates that the Certification Path is associated with the TLS server. Click on the button to remove Certification Path assignment to the TLS server. If the Certification Path assignment is correctly removed the button icon becomes grey.



Fig. 90

- **Delete Certification Path:** Deletes the Certification Path from the device's keystore. This button will be disabled in the case the Certification Path is already used by the TLS server..



Fig. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

A Certificate Revocation List (CRL) contains certificates that have been revoked by the issuing CA.

- **Load Certificate Revocation List:** Uploads a Certificate Revocation List (CRL) as specified in RFC 5280 to the keystore on the device..



Fig. 92

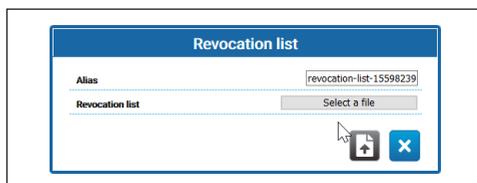


Fig. 93

Once a new Certificate Revocation List is uploaded a new row will be displayed in the certificate revocation list table.

Certificate revocation list ▲			Action
Alias	Id		
revocation-list-1559824344031	cert-20190606-122233-093		

Fig. 94

Each table row shows:

- **Alias:** Alias assigned to Certificate Revocation List.
- **Id:** Unambiguous ID used by the device to identify the Certificate Revocation List.
- **Action:** Display an Action button.
 - **Delete Certificate Revocation List:** Delete a Certificate Revocation List (CRL) from the device keystore.



Fig. 95

8.24.6 Certification Path Validation Policies

- **Create validation policy:** Create a validation policy for the Certification Path.



Fig. 96

Fig. 97

- **Force TLS extended key:** If set to Yes, the TLS server will allow connection only to the client presenting a certificate containing the use extension of the authentication keys, as specified in RFC5280.
- **Delta CRLs:** If YES the available Delta CRLs will be applied to CRLs.

Once a new certification path validation policy is created a new row will be displayed in the Certification Path validation policy table

Alias	ID	Action
cert-path-val-pol-1559827848631	cert-path-val-pol-20190606-133156-606	 

Fig. 98

Each table row shows:

- **Alias:** Alias assigned to validation policy for the Certification Path.
- **ID:** The unambiguous ID used by the device to identify the validation policy of the Certification Path.
- **Action:** Display a series of Action buttons.
 - **Validation policy not associated:** Grey icon indicates that the Certification Path validation policy is not associated with the TLS server yet. Click on the button to assign the Certification Path validation policy to the TLS server on the device. If the Certification Path validation policy is correctly assigned to the TLS server the button icon becomes green..



Fig. 99

- **Validation policy associated:** The green icon indicates that the Certification Path validation policy is associated to the TLS server. Click on the button to remove Certification Path validation policy assignment to the TLS server. If the Certification Path validation policy assignment is correctly removed the button icon become grey.



Fig. 100

- **Delete validation policy:** This operation deletes the certification path validation policy from the device's keystore. This button will be disabled in the case the certification path validation policy is already used by the TLS server..



Fig. 101

8.24.7 TLS Server

i Ensure you have correctly configured the TLS client before enabling this option. If the TLS client does not have the certificates necessary to be authorised by the TLS Server, once this function is enabled, it will no longer be possible to access the device using the HTTPS protocol, but only via HTTP (if enabled).

This section is dedicated to configuration of the TLS server.

- **TLS client auth:** Activates or deactivates TLS client authentication for the TLS server. This field will be available only if at least one certification path validation policy is already assigned to the TLS server.
- **TLS 1.0:** Enables or disables support for TLS v1.0 protocol. Enabling is not recommended and therefore use of TLS v1.0 protocol, since it is not sufficiently secure.
- **TLS 1.1:** Enables or disables support for TLS v1.1 protocol.
- **TLS 1.2:** Enables or disables support for TLS v1.2 protocol.
- **TLS 1.3:** Enables or disables support for TLS v1.3 protocol.

8.24.8 IEEE 802.1x

If on the network to which the device is connected, the access rights are managed by a RADIUS server, use this page to configure authentication of the device. The first time connect the device directly to a PC (access to the network is not permitted when the device is not correctly configured). Before enabling authentication, it is indispensable to define at least one Passphrase and a corresponding Alias (the ID is automatically assigned on saving).

- **IEEE 802.1x:** ENABLE/DISABLE authentication.
- **Username:** It is the name with which the RADIUS service identifies the device. Passphrase, Passphrase Alias and User Name can only contain the following characters (a-z, A-Z, 0-9,, _ + @% / - () ^ * [] {} #; ~).
- **Passphrase:** Among the passphrases defined, it allows selection of the saved one on the RADIUS server for device authentication.
- **Method:** MD5, the only method currently supported.

8.25 Device Statistics Page

i The menu dynamically auto-configures based on the product model.

From menu entry Device Statistics all of the statistics are gathered during device operation are provided in read-only mode. It is a series of useful information to understand the status for use and operation of the device. In the event of a fault, it can be useful to send these data to the Technical Support office.

Device Statistics	
Pin degrees	1650473
Tilt degrees	154848
Power up	70
Working hours	537
Housing max temperature (°C)	50
Housing min temperature (°C)	26
CPU board max temperature (°C)	52
CPU board min temperature (°C)	23
NET board max temperature (°C)	44
NET board min temperature (°C)	15
Lights on time (h)	44

Fig. 102

9 Instructions for integration

9.1 Special HTTP API commands

The syntax of PTZ API is:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

SPECIAL CONTROLS - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Value	Description
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Sets the preset position with the preset number (int). Some preset ID are used to enable special functions: - 85 : Wiper Start - 86 : Wiper Stop - 87 : Start Washing procedure - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Goes to the preset position corresponding to the preset number (int)
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = -1 ~ 10	<string> Specifies the action. <int> The value specifies the action speed. If not set or set to -1, the default speed is used. It should be used combined with PTZ_TIMEOUT
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	It can be used combined with PTZ_MOVE. Specifies the timeout of the movement actions in a thousandths of a second (ms). PTZ working with the command PTZ_MOVE stops if the PTZ_TIMEOUT expires or a stop command is received. The default value of PTZ_TIMEOUT is 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	Automatic focus of the image is commanded.

Tab. 3

9.2 Special ONVIF commands (auxiliary command)

SPECIAL CONTROLS - ONVIF	
Action	Command
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
Night Mode On	tt:IRLamp On
Night Mode Off	tt:IRLamp Off
Night Mode Auto	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Event for Automatic Actions On	tt:configuredAuxCommand On
Event for Automatic Actions Off	tt:configuredAuxCommand Off

Tab. 4

9.3 URL to display the snapshot

Main video:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Secondary Video:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Third Video:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 Video display URL

Main video:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Secondary Video:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Third Video:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Technical data

10.1 Cybersecurity

Digitally signed firmware

Password restricted access (HTTP digest)

Support of various user access levels

Control of accesses IEEE 802.1X

HTTPS cryptography using TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 and TLS1.3

Centralised certificate management

Complies with ONVIF Security Service specifications

10.2 Video for Day/Night camera

Video encoder

- Communication protocol: ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
- Device configuration: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 independent video streams Full HD
- Image resolution: from 320x180pixel up to 1920x1080pixel in 6 steps
- Selectable frame rate from 1 to 60 images per second (fps)
- Web Server
- Directional OSD (maximum 4 settable areas)
- Motion Detection
- Intelligent video analysis (optional)
- QoS: Differentiated DSCPs for streaming and device management
- SNMP and NTCIP protocols

10.3 Video for Thermal camera

Video encoder

- Communication protocol: ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T, ONVIF Thermal Service
- Device configuration: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WSDISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 independent video streams
- Image resolution: from 320x180pixel up to 720x480pixel in 4 steps
- Selectable frame rate from 1 to 30 images per second (fps)
- Web Server
- Directional OSD (maximum 4 settable areas)
- Motion Detection
- QoS: Differentiated DSCPs for streaming and device management
- SNMP and NTCIP protocols

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_EN



Interfaccia web

Firmware 3.0

1	Versione firmware di riferimento	5
1.1	Convenzioni tipografiche	5
1.2	Avvertenze per l'upgrade del firmware.....	5
2	Versione firmware di riferimento della video analisi.....	5
3	Codice prodotto e funzionalità attive.....	6
4	Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali.....	7
5	Licenze di terze parti	7
6	Nota sulla sicurezza dei dati	7
6.1	Introduzione.....	7
6.2	Funzionalità di sicurezza attivabili nel prodotto.....	8
6.2.1	Credenziali di autenticazione.....	8
6.2.2	Crittografia.....	8
7	Indirizzo IP di default	9
7.1	Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2	Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8	Descrizione delle funzionalità.....	9
8.1	Primo accesso alle pagine web	9
8.2	Pagina Home.....	9
8.2.1	Snapshot del video	10
8.2.2	Modalità operativa	10
8.2.3	Movimento orizzontale e verticale.....	10
8.2.4	Controllo delle ottiche	10
8.2.5	Controllo della modalità Diurna/Notturna.....	11
8.2.6	Controllo dell'analisi video.....	11
8.2.7	Controllo del tergicristallo e dell'impianto di lavaggio.....	12
8.2.8	Gestione Home.....	12
8.2.9	Gestione Preset.....	12
8.2.10	Controllo Ingressi/Uscite Digitali.....	12
8.2.11	Attivazione Flat Field Correction	13
8.2.12	Controllo del dispositivo tramite tastiera.....	13
8.2.13	Barra di avviso (Warning Bar).....	13
8.3	Pagina Parametri Dispositivo	13
8.4	Pagina Impostazioni Telecamera Day/Night	14
8.5	Pagina Impostazioni Telecamera Termica.....	16
8.6	Pagina Mascheratura.....	20
8.6.1	Pagina Mascheratura per PTZ.....	20
8.6.2	Pagina Mascheratura Dinamica per PTZ.....	21
8.6.3	Pagina Mascheratura per telecamere fisse.....	21
8.7	Pagina Regole Radiometriche.....	22
8.8	Pagina Rete	23
8.9	Pagina Utenti.....	24
8.10	Pagina Richiamo Movimenti.....	25

8.11 Pagina Video Analytics	25
8.11.1 Pagina Video Analytics Avanzata.....	26
8.12 Pagina Metadati.....	26
8.13 Pagina Regole e Calibrazione	27
8.13.1 Regole.....	27
8.13.2 Calibrazione.....	28
8.13.3 Classificazione target	28
8.14 Pagina Impianto di Lavaggio.....	29
8.15 Pagina Parametri Movimento	29
8.16 Pagina Preset Tour	30
8.17 Pagina OSD.....	31
8.18 Pagina OSD Direzionale.....	31
8.19 Pagina Modalità Notturna	32
8.20 Pagina Parametri Encoder.....	33
8.21 Pagina I/O Digitali	35
8.22 Pagina Azioni Automatiche.....	36
8.23 Pagina Geolocalizzazione	39
8.24 Pagina Sicurezza.....	40
8.24.1 Passphrase	40
8.24.2 Chiavi	40
8.24.3 Certificati	42
8.24.4 Certification Path	43
8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)	44
8.24.6 Politiche di convalida del Certification Path	45
8.24.7 TLS Server	46
8.24.8 IEEE 802.1x	46
8.25 Pagina Statistiche Dispositivo	46
8.26 Pagina Registro di Sistema	47
8.27 Pagina Strumenti.....	47
9 Istruzioni per l'Integrazione	48
9.1 Comandi speciali HTTP API.....	48
9.2 Comandi speciali ONVIF (auxiliary command)	49
9.3 URL visualizzazione dello snapshot.....	49
9.4 URL visualizzazione del video	49
10 Dati tecnici	50
10.1 Cybersecurity.....	50
10.2 Video per telecamera Day/Night.....	50
10.3 Video per telecamera Termica	50

1 Versione firmware di riferimento

Questo manuale si applica al firmware 3.0 dei prodotti.

1.1 Convenzioni tipografiche

**ATTENZIONE!**

Pericolosità media.

L'operazione è molto importante per il corretto funzionamento del sistema. Si prega di leggere attentamente la procedura indicata e di eseguirla secondo le modalità previste.

**INFO**

Descrizione delle caratteristiche del sistema.

Si consiglia di leggere attentamente per comprendere le fasi successive.

1.2 Avvertenze per l'upgrade del firmware



Prerequisito indispensabile per effettuare l'upgrade del firmware alla versione 3.0 è che nel prodotto sia installata la versione 2.2.10.

2 Versione firmware di riferimento della video analisi

Questo manuale si applica al firmware 2.0 della video analisi.

3 Codice prodotto e funzionalità attive

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità illustrate in questo manuale. La seguente tabella riporta le funzioni disponibili per ogni codice prodotto.

i Le funzionalità non riportate in tabella ma illustrate nel manuale sono attive per tutti i prodotti elencati.

MATRICE FUNZIONALITÀ																		
Funzione	Movimento orizzontale e verticale	Preset Tour	Gestione Input Digitale	Gestione Output Digitale	Controllo del tergicristallo	Controllo dell'impianto di lavaggio	Impostazioni Telecamera Day/Night	Impostazioni Telecamera Termica	Allarmi Radiometrici	Modalità Notturna	Illuminatore Spot	Mascheratura per PTZ	Mascheratura per Dinamica	Mascheratura per Telecamera fissa	OSD per Telecamera fissa	OSD Direzionale	Analisi video avanzata e Metadati	Registro di Sistema
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√
NVX	-	-	-	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Tab. 1 ¹ Consultare il codice prodotto per verificare se la funzione è attiva.

4 Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali

I nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® sono proprietà della Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® sono di proprietà della Intel Corporation.

ONVIF® è un marchio di proprietà di Onvif, Inc.

5 Licenze di terze parti

In questo capitolo sono riportate le seguenti informazioni, in ottemperanza delle licenze dei pacchetti software inclusi:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Nota sulla sicurezza dei dati

6.1 Introduzione

VIDEOTECH S.p.A. produce prodotti per la videosorveglianza destinati esclusivamente ad un uso professionale. I prodotti VIDEOTECH S.p.A. possono essere utilizzati in contesti tecnici e per finalità molto diverse, dal controllo della sicurezza cittadina al monitoraggio di processi produttivi in aree a rischio ad applicazioni per il monitoraggio e la tutela ambientale.

Alcuni di questi utilizzi possono comportare il trattamento di dati personali da parte di chi utilizza un impianto di videosorveglianza all'interno del quale sono installati ed integrati i prodotti VIDEOTECH S.p.A..

L'eterogeneità degli scenari applicativi impedisce la definizione di misure di sicurezza informatica standard impostate di default nei prodotti che siano compatibili con qualsiasi scenario di utilizzo e contesto tecnico. In particolare, determinate misure di sicurezza (incluse misure che costituiscono uno standard di settore in dispositivi destinati ad un uso non professionale) potrebbero essere incompatibili o non necessarie in particolari contesti tecnici o, al contrario, non essere sufficienti.

È quindi indispensabile che l'analisi dei rischi legati agli aspetti di sicurezza informatica, anche in relazione alle normative locali applicabili in materia di protezione dei dati personali, venga svolta da personale specializzato incaricato dall'utente finale del prodotto.

L'utente del prodotto quindi, avvalendosi di personale specializzato in materia di sicurezza informatica, dovrà decidere sotto la propria ed esclusiva responsabilità se:

- Attivare alcune o tutte le funzionalità di sicurezza offerte dal dispositivo di VIDEOTECH S.p.A.;
- Implementare misure di sicurezza diverse a livello di sistema;
- Combinare le due opzioni.

La scelta di cui sopra dovrà essere effettuata sulla base dello specifico contesto tecnico e normativo, nonché della tipologia di dati trattati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Data la tipologia di contesti tecnici all'interno dei quali i dispositivi di VIDEOTECH S.p.A. vengono tipicamente utilizzati, non è possibile, né sarebbe comunque consigliabile, che il firmware di tali dispositivi si aggiorni automaticamente tramite Internet. VIDEOTECH S.p.A. nel corso del tempo potrà rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri dispositivi, che dovranno essere installati manualmente dall'utente, sempre tramite personale specializzato, nel caso in cui vengano attivate alcune o tutte le funzionalità di sicurezza fornite dal dispositivo. È onere dell'utente tenersi aggiornato tramite i canali di comunicazione istituzionale di VIDEOTECH S.p.A. sulla disponibilità di aggiornamenti di sicurezza del firmware.

6.2 Funzionalità di sicurezza attivabili nel prodotto

6.2.1 Credenziali di autenticazione

Il prodotto è dotato di due modalità operative: FactoryDefaultState ed OperationalState. Al momento del primo utilizzo, il dispositivo si trova in modalità FactoryDefaultState ed è privo di credenziali predefinite. L'utente può accedere a tutte le funzionalità del dispositivo (comprese la configurazione e lo streaming del video) senza alcuna autenticazione. Tale modalità è intesa per l'utilizzo all'interno di reti private/protette ed accessibili solo a dispositivi e a personale fidati, con il solo scopo di permettere l'installazione del prodotto anche in condizioni ambientali particolari o difficili, o di utilizzare il prodotto stesso in contesti tecnici limitati e controllati senza accessi esterni o remoti e/o senza il trattamento di dati personali e/o riservati.

La fase di FactoryDefaultState viene terminata all'atto della creazione del primo utente. A questo punto il dispositivo entra in OperationalState e vi si può accedere esclusivamente fornendo le credenziali di accesso.

La decisione di utilizzare il dispositivo in FactoryDefaultState o in OperationalState, nonché l'implementazione di tutte le ulteriori misure di sicurezza sia a livello di sistema informatico che di organizzazione deve essere effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente previa adeguata analisi dei rischi da parte di personale specializzato.

6.2.2 Crittografia

Il prodotto implementa di default la funzione di crittografia mediante HTTPS con certificati self-signed per la configurazione mediante interfaccia web, per la configurazione mediante protocollo ONVIF e per lo streaming mediante RTSP/RTP/HTTPS/TCP.

Attraverso l'interfaccia web o attraverso il protocollo ONVIF è altresì possibile caricare sul prodotto uno o più certificati rilasciati da CA (Certification Authority) autorizzate al fine di garantire una maggiore sicurezza e riservatezza delle comunicazioni.

Lo streaming video mediante RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP e RTSP/RTP/HTTP/TCP non è protetto da crittografia come previsto dalle specifiche ONVIF; invece lo streaming video mediante RTSP/RTP/HTTPS/TCP è protetto da crittografia.

Se il prodotto viene usato con certificati self-signed o se viene usato solo attraverso protocolli senza crittografia, ed è necessario garantire la riservatezza dei dati, può essere utilizzato esclusivamente all'interno di reti private/protette o remotamente tramite VPN o tecnologie equivalenti, e comunque adottando tutte le misure tecniche ed organizzative del caso.

Le prescrizioni sui tipi di reti e di connessioni remote da adottare per garantire la riservatezza dei dati, di cui sopra, decadono nel momento in cui il prodotto viene utilizzato esclusivamente attraverso protocolli di comunicazione criptati (HTTPS e RTSP/RTP/HTTPS/TCP) con certificati rilasciati da CA autorizzate.

7 Indirizzo IP di default

Per ricercare l'indirizzo IP del dispositivo usare un VMS compatibile ONVIF o un network sniffer (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

L'unità è configurata per ottenere l'indirizzo IP da un server DHCP.

L'indirizzo IP acquisito via DHCP è visibile nel file log del server DHCP.

Se il server DHCP non è disponibile, l'unità si configura automaticamente con un indirizzo IP autogenerato nella sottorete 169.254.x.x/16. Configurare l'indirizzo IP del PC come appartenente alla stessa sottorete (esempio: indirizzo IP: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

L'unità è configurata per ottenere l'indirizzo IP attraverso il protocollo Router Advertisement. In ogni caso l'unità si configura automaticamente anche un indirizzo IP autogenerato con Scope:Link.

8 Descrizione delle funzionalità

Browser supportati (ultima versione):
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 Primo accesso alle pagine web

La prima operazione per configurare il dispositivo consiste nel connettersi alla sua interfaccia web.

Per accedere all'interfaccia web del prodotto sarà sufficiente collegarsi con un browser all'indirizzo http://indirizzo_ip.

Al primo accesso sarà visualizzata la pagina di Home.

8.2 Pagina Home

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i I menù si autoconfigurano dinamicamente a seconda del modello del prodotto e dei parametri di configurazione.

Se il login viene effettuato con successo, verrà mostrata l'interfaccia di gestione del prodotto.

Nella pagina Home è possibile visualizzare lo snapshot della telecamera, controllarne le ottiche e gestire i movimenti.



Fig. 1 Telecamera Day/Night

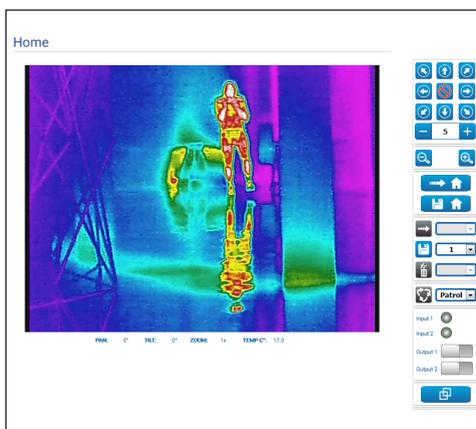


Fig. 2 Telecamera termica

8.2.1 Snapshot del video

In quest'area viene mostrata un'anteprima della ripresa che l'unità sta effettuando. La risoluzione dello snapshot e il suo frame-rate sono fissi e differiscono dalle reali caratteristiche del flusso video.

Per visualizzare le caratteristiche della qualità dello streaming del video è necessario utilizzare un VMS oppure consultare il relativo capitolo (8.20 Pagina Parametri Encoder, pagina 33).



Fig. 3

8.2.2 Modalità operativa

PATROLLING

Fig. 4

Indica la modalità operativa della telecamera.

- **Patrolling:** Il dispositivo sta eseguendo un patrol.
- **Washing:** Il dispositivo sta eseguendo la procedura di pulizia.
- **Video Analysis:** Il dispositivo è in modalità analisi video.

8.2.3 Movimento orizzontale e verticale

La tastiera virtuale permette di muovere l'unità. Per impostare la velocità utilizzare il menù presente sotto la tastiera virtuale.



Fig. 5

8.2.4 Controllo delle ottiche

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 6

- **Focus Near/Autofocus/Focus Far**



Fig. 7

8.2.5 Controllo della modalità Diurna/ Notturna

- **Modalità Diurna:** La Modalità Diurna inserisce il filtro IR della telecamera e/o spegne il faro.
- **Modalità Automatica:** La Modalità Automatica, in base alla luminosità presente, delega alla telecamera la commutazione in modalità Diurna / Notturna
- **Modalità Notturna:** La Modalità Notturna rimuove il filtro IR della telecamera e/o accende il faro.

Nella pagina Modalità Notturna è possibile configurare in dettaglio le logiche di controllo della Modalità Diurna/Notturna, il comportamento del filtro IR e del faro. (8.19 Pagina Modalità Notturna, pagina 32).



Fig. 8

La modalità selezionata viene indicata da un pallino verde nell'angolo alto a destra. La modalità selezionata viene mantenuta anche in caso di spegnimento dell'unità.



Fig. 9

8.2.6 Controllo dell'analisi video

- **Analytics Start:** Avvia la modalità Analytics a partire dalla posizione corrente del PTZ. Se al PTZ sono inviati dei comandi di movimento (es. pan, tilt, zoom, patrol) il dispositivo esce immediatamente dalla modalità Analytics per eseguire il comando ricevuto.
- **Analytics Stop:** Ferma la modalità Analytics.
- **Analytics Reset:** Riporta il PTZ nella posizione di analisi video da cui è partito e resetta eventuali allarmi di motion detection attivi.



Fig. 10

- **Allarmi di analisi video:** Indica lo stato degli allarmi dell'analisi video.
Grigio: analisi video non attiva.
Verde: nessun allarme.
Rosso: allarme di analisi video attivo.



Fig. 11

- **Allarme di tampering attivo:** Viene visualizzato nello spazio degli allarmi dell'analisi video, quando l'allarme di tampering è attivo.



Fig. 12

8.2.7 Controllo del tergicristallo e dell'impianto di lavaggio

i Nei prodotti con video analisi: il detection è interrotto temporaneamente dall'attivazione del tergicristallo e dell'impianto di lavaggio, l'auto-tracking viene interrotto temporaneamente dall'attivazione dall'impianto di lavaggio.

- **Tergicristallo/Impianto di Lavaggio:** Per utilizzare l'impianto di lavaggio è necessario abilitarlo (8.14 Pagina Impianto di Lavaggio, pagina 29). Se è stata installata e configurata una pompa con tanica, il comando aziona il tergicristallo e la procedura di lavaggio.



Fig. 13

8.2.8 Gestione Home

- **Torna alla Home/Salva posizione Home:** La posizione di Home non coincide con alcun Preset. La posizione di Home è un settaggio autonomo che può essere aggiornato ma non può essere eliminato.

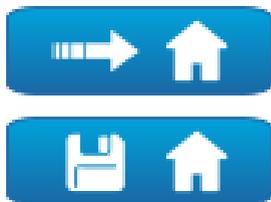


Fig. 14

8.2.9 Gestione Preset

i Nei prodotti con video analisi: se nella posizione di home o in un preset sono configurate regole e/o calibrazione allora non è possibile sovrascrivere la posizione di home o del preset senza prima rimuovere esplicitamente le regole e la calibrazione (8.13.2 Calibrazione, pagina 28 ed 8.27 Pagina Strumenti, pagina 47).

- **Vai a Preset/Salva Preset/Rimuovi Preset**



Fig. 15

- **Attiva Preset Tour:** Per attivare un Preset Tour deve essere stato definito almeno un Preset Tour e deve essere salvata almeno una posizione di Preset. Le velocità di movimento e i tempi di attesa possono essere configurati nella pagina Preset Tour. Attualmente è disponibile un solo Preset Tour chiamato Patrol.



Fig. 16

i Per ulteriori informazioni fare riferimento al relativo capitolo (8.16 Pagina Preset Tour, pagina 30).

8.2.10 Controllo Ingressi/Uscite Digitali

È possibile vedere lo stato degli ingressi e comandare lo stato delle uscite.

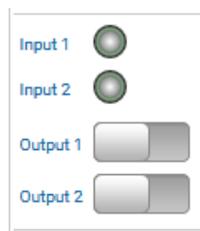


Fig. 17

8.2.11 Attivazione Flat Field Correction

- **Esegue FFC (Flat Field Correction):** Comanda manualmente l'esecuzione della Flat Field Correction (FFC).



Fig. 18

8.2.12 Controllo del dispositivo tramite tastiera

È possibile controllare il dispositivo tramite la tastiera del PC utilizzando i tasti indicati in figura.

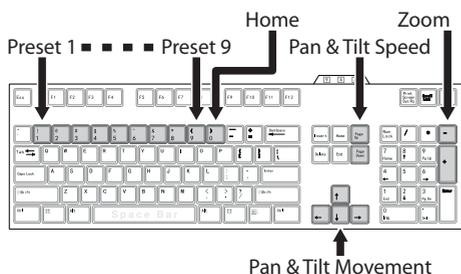


Fig. 19

8.2.13 Barra di avviso (Warning Bar)

Al di sotto dello snapshot del video può apparire una barra rossa con un messaggio di avviso. Possono essere visualizzati i seguenti messaggi:

- **ATTENZIONE: DEICING IN CORSO...**
Procedura di deicing in corso, attendere che la procedura finisca.
- **ATTENZIONE: AGGIORNAMENTO FIRMWARE IN CORSO...**
E' in corso un'aggiornamento del firmware; attendere che l'aggiornamento termini.
- **ATTENZIONE: HARD RESET ATTIVO**
Il selettore/pulsante meccanico di Hard Reset è attivato; è necessario disattivarlo.
- **ATTENZIONE: HARD RESET ESEGUITO. SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO**
Il dispositivo è stato ripristinato alle sue impostazioni originali di fabbrica; è indispensabile riavviarlo.
- **ATTENZIONE: CALIBRAZIONE IN CORSO...**
E' in corso la procedura di ricalibrazione degli assi Pan e Tilt; attendere che la procedura termini.

• **WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**

E' in corso un'aggiornamento del firmware della scheda videoanalytics; attendere che l'aggiornamento termini.

• **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**

Incompatibilità tra la versione firmware della scheda videoencoder e della scheda videoanalytics; si consiglia di installare l'ultima versione disponibile del firmware su entrambe le schede.

• **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE**

Incompatibilità tra la versione firmware della scheda videoencoder e della scheda videoanalytics; si consiglia di installare l'ultima versione disponibile del firmware su entrambe le schede.

i Per ogni altro messaggio non elencato sopra, contattare immediatamente l'assistenza tecnica di VIDEOTEC.

8.3 Pagina Parametri Dispositivo

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù Parametri Dispositivo è possibile impostare il nome del dispositivo e visualizzare altre informazioni aggiuntive.

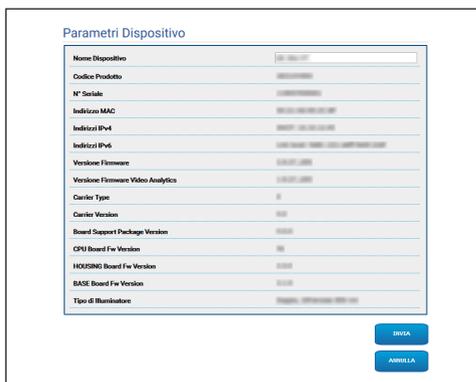


Fig. 20

8.4 Pagina Impostazioni Telecamera Day/Night



A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.



Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù è possibile impostare i parametri della telecamera.

La visualizzazione di alcuni campi avviene in maniera dinamica a seconda della configurazione del sistema.

- **Zoom:** Parametri di configurazione.
 - **Zoom Digitale:** Permette di abilitare o disabilitare lo zoom digitale (in aggiunta a quello ottico).
- **Focus:** Parametri di configurazione.
- **Modalità Focus:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** al termine di ogni movimento la telecamera effettua una messa a fuoco automatica dell'immagine.
 - **AUTO - FULL AUTO:** la messa a fuoco dell'immagine è sempre attiva.
 - **Sensibilità Autofocus:**
 - **NORMAL:** messa a fuoco rapida per movimenti frequenti.
 - **LOW:** migliora la stabilità della messa a fuoco soprattutto per scene poco luminose e rumorose.
- **Esposizione:** Parametri di configurazione.
 - **Modalità Esposizione:** Il parametro configura l'algoritmo di esposizione. I relativi campi di controllo vengono visualizzati in base alla modalità selezionata. L'effetto di sfarfallamento (flickering) talvolta presente in caso di illuminazione artificiale, può essere eliminato con la Modalità di Esposizione INDOOR (50 o 60Hz).
 - **Modalità Alta Sensibilità:** Con questa modalità il guadagno massimo aumenta per dare immagini più luminose anche con scene scure.
 - **Compensazione Backlight:** Abilita la funzione Compensazione Backlight. Permette di vedere meglio eventuali zone buie nell'immagine.
 - **Shutter (s):** Il parametro imposta la velocità dell'otturatore.
 - **Iris:** Il parametro imposta l'Iris.
- **Auto Slowshutter:** Se impostato su On, la velocità dell'otturatore rallenta quando la luce diminuisce. Il valore minimo viene impostato dal parametro Livello dello Slowshutter (s).
- **Limite del Guadagno:** Il parametro definisce il valore massimo del guadagno per l'algoritmo di esposizione.
- **Compensazione dell'Esposizione:** Il parametro abilita la correzione della luminosità della scena.
- **Valore di Compensazione:** Il parametro definisce il valore di correzione della luminosità della scena.
- **Livello Massimo di Shutter (s):** Il parametro definisce il valore minimo per la velocità dell'otturatore.
- **Livello dello Slowshutter (s):** Il parametro definisce il valore minimo per la velocità dell'otturatore quando Auto Slowshutter è impostato su On.
- **Guadagno (dB):** Il parametro definisce il valore del Guadagno.
- **Bilanciamento Bianco:** Parametri di configurazione.
 - **Modalità:** Permette di configurare il bilanciamento del bianco in modalità automatica o manuale. Quando è impostata la modalità manuale è possibile regolare l'intensità dei colori primari rosso e blu.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Parametri di configurazione.
 - **Wide Dynamic Range:** Il parametro permette di attivare la funzione per migliorare il contrasto tra zone luminose e zone d'ombra.
 - **Livello WDR:** Il parametro specifica il livello di compensazione.
 - **Livello di Luminosità:** Il parametro imposta la soglia media di luminosità della scena.
 - **Compensazione Luminosità:** Il parametro imposta l'area nella quale verrà effettuata la correzione della luminosità.
 - **Livello Compensazione Luminosità:** Il parametro specifica il livello di compensazione applicato alla zona selezionata.

- **Impostazioni Avanzate:** Parametri di configurazione.
 - **Riduzione Rumore 2D:** Il parametro specifica il livello (in modalità 2D) di riduzione del rumore per fornire immagini più nitide.
 - **Riduzione Rumore 3D:** Il parametro specifica il livello (in modalità 3D) di riduzione del rumore per fornire immagini più nitide.
 - **Nitidezza:** Il parametro imposta il livello di nitidezza dei contorni.
 - **Modalità Defog:** Il parametro abilita la funzione che permette di migliorare la visione quando l'area attorno al soggetto è annebbiata o con poco contrasto, mostrando il soggetto in modo più nitido.
 - **Modalità E-Flip:** Consente di attivare il capovolgimento dell'immagine.
- **Opzioni:** Parametri di configurazione.
 - **Saturazione:** Il parametro imposta il valore di pienezza dei colori dell'immagine.
 - **Contrasto:** Il parametro imposta il valore di contrasto dell'immagine.
 - **Luminosità:** Il parametro imposta il valore di luminosità dell'immagine.
 - **Riduzione Rumore:** Il parametro specifica il livello e la conseguente modalità (2D, 3D) di riduzione del rumore.
 - **Alta Risoluzione:** Il parametro attiva il miglioramento dei contorni e produce immagini più definite.
 - **Nitidezza:** Il parametro imposta il livello di nitidezza dei contorni.
- **Modalità Defog:** Il parametro abilita la funzione che permette di migliorare la visione quando l'area attorno al soggetto è annebbiata o con poco contrasto, mostrando il soggetto in modo più nitido.
- **Correzione Sovraesposizione:** Il parametro abilita la funzione che effettua la mascheratura delle aree sovraesposte.
- **Correzione Sovraesposizione Livello Mascheratura:** Il parametro definisce il livello di luminosità oltre il quale applicare la mascheratura.
- **Modalità E-Flip:** Consente di attivare il capovolgimento dell'immagine.
- **Stabilizzatore Immagine:** Il parametro abilita lo stabilizzatore elettronico dell'immagine.

Camera Default: Il pulsante ripristina i settaggi della telecamera alla configurazione di default.

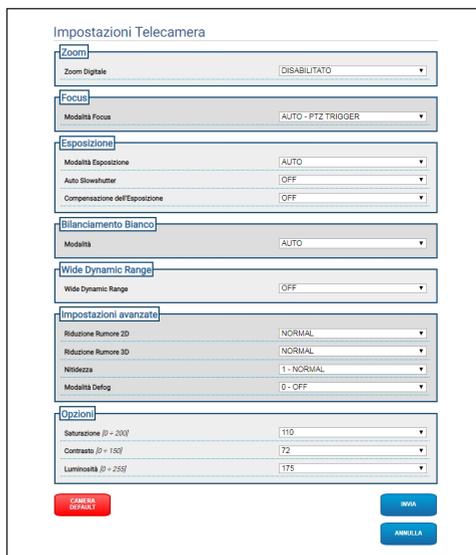


Fig. 21

8.5 Pagina Impostazioni Telecamera Termica

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù è possibile impostare i parametri della telecamera.

La visualizzazione di alcuni campi avviene in maniera dinamica a seconda della configurazione del sistema.

- **Zoom:** Parametri di configurazione.
 - **Digital Zoom:** Abilita o disabilita lo zoom digitale. Il massimo ingrandimento raggiungibile dipende dalla risoluzione della telecamera installata.
- **Video:** Parametri di configurazione.
 - **Color Palette:** Imposta il tipo di colorazione dell'immagine visualizzata dalla telecamera termica.
 - **Modalità E-Flip:** Consente di attivare il capovolgimento dell'immagine.
 - **Test Pattern:** Abilita un Test Pattern a video per verificare la funzionalità della telecamera.
 - **FFC Warning (Frames):** Imposta la durata della visualizzazione sul video di un quadrato colorato in alto a destra quando sta per essere eseguita una FFC. L'intervallo di tempo è espresso in frame (1s= 30frames).
- **Spot Meter:** Parametri di configurazione.
 - **Mode:** Definisce l'unità di misura della temperatura rilevata.
 - **Digital Meter:** Abilita la visualizzazione del relativo simbolo sul display.
 - **Thermometer:** Abilita la visualizzazione del relativo simbolo sul display.
- **Thermal Profile:** Parametri di configurazione.
 - **Thermal Profile:** Permette di caricare una delle configurazioni predefinite della telecamera o di abilitare le configurazioni avanzate (CUSTOM).
 - **STANDARD:** Imposta la configurazione di default della telecamera termica.
 - **LOW CONTRAST:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per scene con basso contrasto (per esempio per riprese video di mare o cielo).
 - **INDOOR:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per ambienti interni.
 - **OUTDOOR:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per ambienti esterni.
 - **FACE DEFINITION:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per il riconoscimento dei visi.
 - **CUSTOM:** Permette la configurazione manuale della telecamera termica. Selezionando questa configurazione vengono abilitati i parametri per le configurazioni avanzate.
- **Gain:** Parametri di configurazione.
 - **Gain Mode:** Permette di selezionare il guadagno utilizzato dalla camera termica.
 - **HIGH:** La camera lavora sempre in alto guadagno. Questa impostazione è pensata per massimizzare il contrasto ed è particolarmente indicata per applicazioni che effettuano analisi video delle immagini.
 - **LOW:** La camera lavora sempre in basso guadagno. Questa impostazione aumenta il range dinamico dell'immagine e ne diminuisce il contrasto. E' indicata per scene con elementi molto caldi, perché aumenta il range di temperatura misurabile.
 - **AUTOMATIC:** Questa impostazione permette alla camera di commutare tra le modalità High e Low basandosi sul tipo di immagine attualmente visualizzata. I quattro parametri High-to-Low Switch e Low-to-High Switch descritti di seguito servono per regolare il comportamento di questa modalità.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Imposta la soglia di temperatura (in °C) usata dal parametro High-to-Low Switch Percent per forzare la commutazione in Gain Mode Low.

- **High-to-Low Switch Percent:** Imposta la percentuale di pixel al di sopra della quale avviene la commutazione in Gain Mode Low.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Imposta la soglia di temperatura (in °C) usata dal parametro Low-to-High Switch Percent per forzare la commutazione in Gain Mode High.
- **Low-to-High Switch Percent:** Imposta la percentuale di pixel al di sopra della quale avviene la commutazione in Gain Mode High.
- **Flat Field Correction (FFC):** La camera termica ha un meccanismo interno per migliorare periodicamente la qualità delle immagini: si tratta del Flat Field Correction.
 - **Automatic FFC:** Quando FFC è in automatico, la camera effettua una FFC dopo un dato intervallo di tempo o una data variazione di temperatura. Viceversa quando FFC è in manuale, le operazioni FFC sono eseguite su richiesta dell'utente (8.2.11 Attivazione Flat Field Correction, pagina 13). Si consiglia di usare sempre la correzione automatica.
 - **High Gain Interval:** Intervallo di tempo (in frames) dopo cui eseguire una FFC.
 - **High Gain Temperature Delta:** Intervallo di temperatura (in 10x°C) dopo cui eseguire una FFC.
 - **Low Gain Interval:** Intervallo di tempo (in frames) dopo cui eseguire una FFC.
 - **Low Gain Temperature Delta:** Intervallo di temperatura (in 10x°C) dopo cui eseguire una FFC.
- **Isotherm:** Attraverso i parametri di configurazione è possibile attivare una speciale colorazione per oggetti compresi in un determinato intervallo di temperatura impostato.
 - **Isotherm Enable:** Abilita o disabilita la funzione Isotherm.
 - **Isotherm Mode:** Seleziona la modalità in cui è espresso l'intervallo di temperatura impostato (in percentuale oppure in gradi Celsius).
 - **Lower/Middle/Upper Thresold:** I parametri definiscono i limiti inferiore/intermedio/superiore della funzione Isotherm.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Parametri di configurazione per l'algoritmo Digital Data Enhancement.
 - **DDE Mode:** L'algoritmo DDE può essere impiegato per migliorare i dettagli dell'immagine e rimuovere il rumore. In base alla modalità selezionata (Dynamic o Manual) verranno visualizzati i relativi parametri.
 - **DYNAMIC:** I parametri DDE sono calcolati automaticamente in base al contenuto della scena. DDE Index e l'unico parametro di controllo.
 - **DDE Index:** Se il valore di questo parametro vale 0 non verrà effettuata nessuna elaborazione dell'immagine; valori inferiori a 0 filtrano il rumore; valori superiori a 0 evidenziano i dettagli dell'immagine.
 - **MANUAL:** L'algoritmo DDE è configurato manualmente tramite 3 parametri.
 - **DDE Gain:** Rappresenta il guadagno ad alta frequenza; con il valore a 0 il DDE è disabilitato.
 - **DDE Thresold:** Rappresenta la grandezza massima del dettaglio che viene ingrandito.
 - **DDE Spatial Thresold:** Rappresenta la soglia del pre-filtro (smoothing filter) applicato al segnale.

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Parametri di configurazione.
- **AGC Type:** Dal menu è possibile impostare il tipo di controllo automatico (AGC Type) per l'ottimizzazione dell'immagine.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** L'algoritmo di equalizzazione del plateau effettua una trasformazione non lineare basata sull'istogramma dell'immagine. Questo è l'algoritmo di default ed è consigliato per la maggior parte degli scenari.
 - **AGC Region Size:** Dimensione della regione (centrata, in percentuale) utilizzata per il calcolo del filtro AGC.
 - **Plateau Value:** Imposta il valore massimo di pixel che possono essere contenuti in un tono di grigio.
 - **ITT MidPoint:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
 - **Maximum Gain:** Imposta il guadagno massimo dell'AGC.
 - **ACE Threshold:** Imposta la soglia dell'Active Contrast Enhancement (ACE). L'ACE provvede un adattamento del contrasto in funzione della temperatura della scena. Soglie maggiori di 0 danno maggior contrasto alle scene calde e minor contrasto alle scene fredde; soglie minori di 0 danno maggior contrasto alle scene fredde e minor contrasto alle scene calde.
 - **SSO Percent:** Imposta il valore della Smart Scene Optimization (SSO). Definisce la percentuale dell'istogramma che sarà mappata linearmente.
 - **Tail Rejection:** Definisce la percentuale di pixel che saranno esclusi a priori dall'equalizzazione.
 - **IIR Filter:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.
- **MANUAL:** L'algoritmo Manual effettua una trasformazione lineare con una pendenza basata esclusivamente sui valori Contrasto e Luminosità specificati.
 - **IIR Filter:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.
 - **Contrast:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
 - **Brightness:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
- **AUTO BRIGHT:** L'algoritmo Auto-Bright è identico all'algoritmo Manual ad eccezione del valore di luminosità che viene automaticamente aggiornato.
 - **IIR Filter:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.
 - **Contrast:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
- **ONCE BRIGHT:** L'algoritmo Once Bright è identico all'algoritmo Auto Bright ad eccezione dell'offset della trasformazione lineare. L'offset viene calcolato solo al momento in cui l'algoritmo viene selezionato e non è aggiornato dinamicamente.
 - **IIR Filter:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.
 - **Contrast:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
 - **Brightness Bias:** Imposta la compensazione della luminosità.

- **LINEAR:** L'algoritmo di equalizzazione lineare effettua una trasformazione lineare basata sull'istogramma dell'immagine.
- **AGC Region Size:** Dimensione (centrata e in percentuale) della regione interessata all'applicazione del filtro AGC.
- **ITT MidPoint:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
- **Tail Rejection:** Definisce la percentuale di pixel che saranno esclusi a priori dall'equalizzazione.
- **IIR Filter:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.
- **INFORMATION-BASED:** Gli algoritmi Information-Based riservano più toni di grigio per le porzioni di immagine con maggiori informazioni assegnando meno toni di grigio alle porzioni di immagine con minor contenuto di informazioni. Gli algoritmi Information-Based escludono i pixel dal processo di equalizzazione degli istogrammi se il loro valore è inferiore alla soglia di informazione.
- **Information Threshold:** Definisce la differenza tra pixel vicini usata per determinare se l'area dell'immagine contiene o meno informazione.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** L'algoritmo Information-Based Equalization include nel processo di equalizzazione dell'istogramma tutti i pixel indipendentemente dal contenuto di informazione della scena. L'algoritmo pesa ciascun pixel in base al valore della soglia di informazione.
- **Information Threshold:** Definisce la differenza tra pixel vicini usata per determinare se l'area dell'immagine contiene o meno informazione.

Camera Default: Il pulsante ripristina i settaggi della telecamera alla configurazione di default.

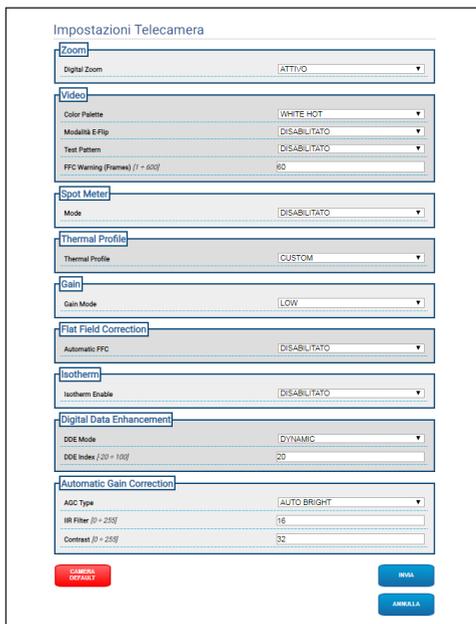


Fig. 22

8.6 Pagina Mascheratura

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

8.6.1 Pagina Mascheratura per PTZ

i Con la Mascheratura attiva non viene garantito il corretto funzionamento del tracking automatico, in quanto le persone e/o oggetti da monitorare potrebbero risultare non visibili.

Alla voce del menù Mascheratura è possibile definire delle aree che appariranno oscurate a video.

La tastiera virtuale permette di muovere l'unità. Per impostare la velocità utilizzare il menù presente sotto la tastiera virtuale.

I pulsanti di Patrol, Vai a Preset e Home permettono di attivare le relative funzioni.

- **Selezione Maschera**

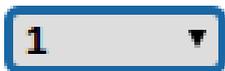


Fig. 23

- **Modalità Mascheratura:** Durante la movimentazione PTZ è possibile oscurare alcune porzioni del video. Al raggiungimento della posizione configurata l'intero video verrà oscurato. Sono disponibili due modalità di mascheratura. La modalità PAN-TILT attiva la maschera basandosi su entrambe le coordinate degli assi orizzontale e verticale. La modalità PAN attiva la maschera basandosi unicamente su coordinate dell'asse orizzontale.



Fig. 24

- **Posizione di Inizio Maschera:** Configura il punto di attivazione della maschera.



Fig. 25

- **Posizione di Fine Maschera:** Configura il punto di disattivazione della maschera.



Fig. 26

- **Abilita Maschera/Disabilita Maschera/Posiziona al Centro della Maschera/Elimina tutte le Maschere**



Fig. 27



Fig. 28

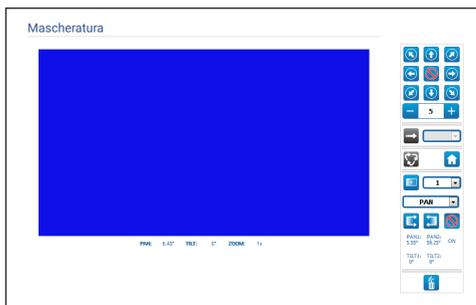


Fig. 29

8.6.2 Pagina Mascheratura Dinamica per PTZ

i Con la Mascheratura attiva non viene garantito il corretto funzionamento del tracking automatico, in quanto le persone e/o oggetti da monitorare potrebbero risultare non visibili.

Alla voce del menu Mascheratura è possibile definire delle aree che appariranno oscurate a video

La tastiera virtuale permette di muovere l'unità. Per impostare la velocità utilizzare il menù presente sotto la tastiera virtuale.

I pulsanti di Patrol, Vai a Preset e Home permettono di attivare le relative funzioni.

• Selezione Maschera

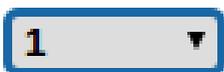


Fig. 30

- **Modalità Mascheratura:** È possibile definire delle maschere rettangolari (fino ad un massimo di 24, di cui al massimo 8 visibili) che oscurino parti dello schermo. Per disegnare la maschera selezionata, inquadrare l'area che si vuole mascherare, quindi con il mouse disegnare la maschera.
- **Abilita Maschera/Disabilita Maschera/Posiziona al Centro della Maschera/Elimina tutte le Maschere**



Fig. 31

- **Imposta il colore delle maschere:** Tramite la tavolozza colori è possibile selezionare il colore della maschera.



Fig. 32

8.6.3 Pagina Mascheratura per telecamere fisse

Alla voce del menù Mascheratura è possibile definire delle aree che appariranno oscurate a video.

• Selezione Maschera

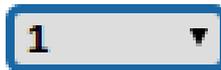


Fig. 33

- **Modalità Mascheratura:** È possibile definire delle maschere rettangolari (fino ad un massimo di 8) che oscurino parti dello schermo. Per disegnare una maschera, cliccare il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto definire l'area da mascherare.
- **Abilita Maschera/Disabilita Maschera/Elimina tutte le Maschere**



Fig. 34



Fig. 35

8.7 Pagina Regole Radiometriche

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Il dispositivo può essere configurato affinché generi un Allarme Radiometrico mediante l'Evento ONVIF: `tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false>true`.

L'evento può essere inviato quando:

- LA TEMPERATURA E' AL DI SOTTO DI un valore impostabile.
- LA TEMPERATURA E' AL DI SOPRA DI un valore impostabile.
- LA TEMPERATURA E' COMPRESA TRA due valori impostabili.
- LA TEMPERATURA E' AL DI FUORI DI due valori impostabili.

Oltre alle regole di Allarme Radiometrico è possibile impostare un ritardo di allarme:

- **Ritardo di generazione allarme termico (s):** La condizione che genera l'Evento Radiometrico deve persistere per tutta la durata di questo tempo.

Per le Telecamere fisse, nella versione con telecamera termica non provvista di Radiometria Avanzata, la TEMPERATURA delle regole di cui sopra è determinata dalla temperatura rilevata al centro dell'immagine inquadrata.

Per le unità PTZ, nella versione con telecamera termica non provvista di Radiometria Avanzata, la TEMPERATURA delle regole di cui sopra è determinata dalla temperatura rilevata al centro dell'immagine inquadrata; le regioni e le regole radiometriche in oggetto sono diverse per ogni posizione di Home e Preset salvata.

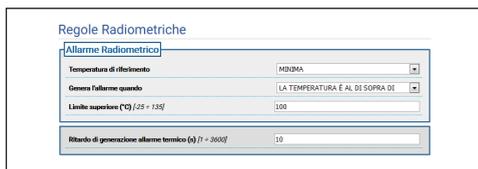


Fig. 36

Per le Telecamere fisse, nella versione con telecamera termica provvista di Radiometria Avanzata, la TEMPERATURA delle regole di cui sopra è determinata dalla temperatura minima/media/massima rilevata all'interno di una regione rettangolare configurabile sull'immagine inquadrata.

Per le unità PTZ, nella versione con telecamera termica provvista di Radiometria Avanzata, la TEMPERATURA delle regole di cui sopra è determinata dalla temperatura minima/media/massima rilevata all'interno di una regione rettangolare configurabile sull'immagine inquadrata; le regioni e le regole radiometriche in oggetto sono diverse per ogni posizione di Home e Preset salvata.

- **Salva la Regola/Recupera la regione ultima salvata/Imposta la regione di default**



Fig. 37

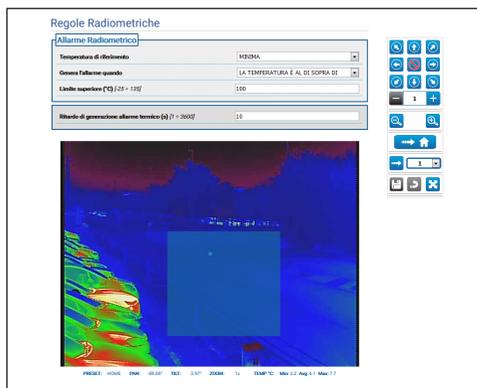


Fig. 38

8.8 Pagina Rete

i Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario sincronizzare, tramite un server NTP, la data e l'ora dell'orologio interno con quelle del VMS associato.

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù è possibile cambiare l'impostazione di rete del prodotto e decidere quali meccanismi debbano essere attivi per identificare automaticamente i dispositivi nella rete locale.

- **IPv4:** È possibile abilitare/disabilitare/configurare il protocollo internet IPv4. È possibile decidere se il dispositivo debba avere un indirizzo assegnato staticamente, dinamicamente con DHCP o autogenerato.
- **IPv6:** È possibile abilitare/disabilitare/configurare il protocollo internet IPv6. È possibile decidere se il dispositivo debba avere un indirizzo assegnato staticamente, dinamicamente con DHCP o autogenerato.
- **DNS:** È possibile configurare 2 DNS.
- **Data e Ora:** Parametri di configurazione.
- **Server NTP:** È possibile specificare se il dispositivo debba sincronizzarsi con un server NTP (Network Time Protocol) esterno.
 - **DISABILITATO:** Selezionare questa opzione se non si desidera sincronizzare data e ora del dispositivo.
 - **STATICO:** Selezionare questa opzione nel caso si desideri sincronizzare data e ora del dispositivo con quelle del server NTP (Network Time Protocol) specificato dall'indirizzo statico.
- **DHCP:** Selezionare questa opzione nel caso si desideri sincronizzare data e ora del dispositivo con quelle di un server NTP (Network Time Protocol) indicato dal server DHCP.
- **Accetta NTP Server Non Calibrato:** Se il parametro è attivo, il dispositivo accetta server e network non calibrati.
- **Imposta Data/Ora da PC:** Permette di sincronizzare la data e l'ora del prodotto con quella del PC che si sta utilizzando.
- **Protocolli di Rete:** Parametri di configurazione.
 - **Protocollo HTTP:** Se il parametro è attivo, il dispositivo supporta il protocollo HTTP sulla porta 80.
 - **Protocollo HTTPS:** Se il parametro è attivo, il dispositivo supporta il protocollo HTTPS sulla porta 443.
 - **Protocollo SNMP:** È possibile abilitare/disabilitare SNMP (Simple Network Management Protocol).
 - **Protocollo NTCIP:** È possibile abilitare/disabilitare NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol).
 - **Autenticazione per lo Streaming:** Attiva o disabilita l'autenticazione RTSP. Se il parametro è attivo, è necessario fornire nome utente e password validi per ottenere i flussi video dal dispositivo.
 - **ONVIF Media 2:** È possibile abilitare/disabilitare Media 2 e, per estensione, il Profilo T. Se nel dispositivo è installata la scheda Videoanalytics, si consiglia di abilitare Media 2 per permettere l'esportazione dei Metadati verso i VMS che li supportano (per visualizzare i Bounding Box).

- **WS Discovery:** Se attivo, il dispositivo è automaticamente identificabile in rete.
- **QoS:** Il dispositivo permette di configurare le opzioni di Quality of Service (QoS), per assicurare una maggiore priorità ai propri pacchetti di streaming e dati inviati in rete. E' possibile configurare due differenti valori DSCP di QoS (da 0 a 63): uno per lo Streaming Video e uno per la gestione del dispositivo.

The screenshot shows a configuration page with several sections:

- Rete**
 - IPv4:** Tipo Indirizzo: DHCP
 - IPv6:** Tipo Indirizzo: ROUTER ADVERTISEMENT
 - DNS:** Ricerca Automatica DNS: ATTIVO
 - Data e Ora:**
 - Data e Ora: 2019-10-30 15:00:49
 - Fuso Orario: ((GMT) GREENWICH MEAN TIME: DUBL.)
 - Ora Legale: DISABILITATO
 - Server NTP: DHCP
 - Accetta NTP Server Non Calibrato: ATTIVO
 - Imposta Data/Ora da PC: [Clock icon]
 - Protocolli di Rete:**
 - Protocollo HTTP: ATTIVO
 - Protocollo HTTPS: ATTIVO
 - Protocollo SNMP: DISABILITATO
 - Autenticazione per lo Streaming: ATTIVO
 - ONVIF Media 2: ATTIVO
 - WS Discovery:** WS Discovery: ATTIVO
 - QoS:**
 - QoS Streaming (0 - 63): 0
 - QoS Management (0 - 63): 0

Fig. 39

8.9 Pagina Utenti

Alla voce del menù è possibile amministrare gli utenti che possono accedere al dispositivo.

Gli utenti di tipo Administrator possono accedere alla configurazione completa del dispositivo.

Gli utenti di tipo Operator e User hanno accesso limitato alle pagine di gestione.

The screenshot shows the 'Utenti' page with a form to add a new user:

- Nome Utente:** [Text input field]
- Permessi:** [Dropdown menu]
- Buttons: + (Add), [Refresh/Reset], [Delete]

Fig. 40

Il nome utente non prevede l'utilizzo di caratteri speciali, simboli di interpunzione, ecc.

La password può contenere solo i seguenti caratteri (a-z, A-Z, 0-9, ,_-+@%/(-)^*[]{}#;~).

8.10 Pagina Richiamo Movimenti

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù Richiamo Movimenti è possibile specificare gli intervalli temporali dopo i quali il prodotto provvederà ad eseguire determinate funzioni.

- **Tipo:** Questo parametro seleziona la funzione da eseguire terminato l'intervallo di tempo d'inattività. Le funzioni attivabili sono: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. Le funzioni Preset Position e Analytics Preset richiedono di specificare quale Preset tramite il proprio ID. La funzione Analytics Home riporterà il dispositivo nella posizione home e abiliterà la video analisi. La funzione Analytics Preset riporterà il dispositivo nel preset specificato e abiliterà la video analisi. La funzione Preset Tour richiede di specificare quale Preset Tour tramite il proprio nome. Attualmente è disponibile un solo Preset Tour chiamato Patrol.
- **Timeout:** Questo parametro specifica la durata dell'intervallo d'inattività.
- **Ricalibrazione Ciclica:** Questo parametro specifica dopo quante ore il sistema deve effettuare una nuova procedura di calibrazione assi. Impostare il valore 0 per disabilitare la funzione.

Fig. 41

8.11 Pagina Video Analytics

Il dispositivo può essere configurato affinché emetta degli allarmi di motion detection mediante eventi ONVIF.

In questa pagina è possibile definire i seguenti parametri:

- **Rilevazione movimento:** Abilita l'emissione degli eventi di motion detection.
- **Sensibilità:** Configura il livello di sensibilità dell'algoritmo.

Fig. 42

8.11.1 Pagina Video Analytics Avanzata

Per i dispositivi dotati di analisi video avanzata i parametri sono invece i seguenti:

- **Attivazione tracking:**
 - **ATTIVO:** il PTZ si muove automaticamente qualora vengano rilevati dei movimenti nella scena ed emette eventi ONVIF di motion detection.
 - **DISABILITATO:** il PTZ rimane fermo nella posizione corrente ed emette eventi ONVIF di motion detection qualora vengano rilevati dei movimenti nella scena.
- **Timeout perdita del target:** Imposta il tempo di attesa (in secondi) che il tracking automatico attende, una volta rilevata la perdita del target, prima di effettuare un ulteriore movimento o prima di ritornare nella posizione iniziale di motion detection.
- **Durata massima:** Imposta la massima durata (in secondi) del tracking. Allo scadere del tempo il PTZ torna nella posizione iniziale di motion detection.
- **Regola per target multipli:** In caso di presenza di più target allarmati nella posizione iniziale di motion detection, la scelta di quale seguire avviene in base alla regola impostata (IL PIÙ VICINO AL CENTRO, IL PIÙ VELOCE, IL PIÙ LENTO, IL PIÙ GRANDE, IL PIÙ PICCOLO). Per i preset calibrati, per la velocità e la dimensione dei target, l'analisi video utilizza i metri (dimensioni e velocità reali) al posto dei pixel.

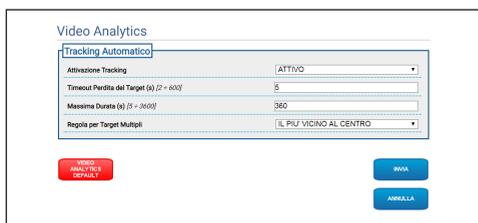


Fig. 43

- **Video Analisi Default:** Il pulsante ripristina le impostazioni di default della video analisi.

L'algoritmo di analisi video va attivato con l'apposito bottone nella pagina Home. Per attivare in automatico l'analisi video impostare Analytics nella pagina Richiamo Movimento.

8.12 Pagina Metadati

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

In questa pagina vengono evidenziati tramite riquadri rossi nello snapshot oggetti e/o persone in movimento rilevati dall'analisi video. Vengono inoltre visualizzate le regole Linea, Area e le maschere di detection, se l'analisi video è attiva su un preset per il quale sono state definite tali regole. E' anche possibile attivare e disattivare l'analisi video come nella pagina home.



Fig. 44

8.13 Pagina Regole e Calibrazione

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i L'accesso a questa pagina web tiene bloccato il richiamo movimenti. Per ripristinarlo uscire dalla pagina.

Nella pagina Regole e Calibrazione è possibile configurare un insieme di filtri per gli allarmi di analisi video avanzata.

Le regole e la calibrazione vengono definite sui preset.

Selezionare un preset tra quelli esistenti.



Fig. 45

Per creare un nuovo preset fare riferimento alla pagina HOME (8.2 Pagina Home, pagina 9).

8.13.1 Regole

• **Linea:** Viene generato allarme solamente dai target che attraversano la linea.

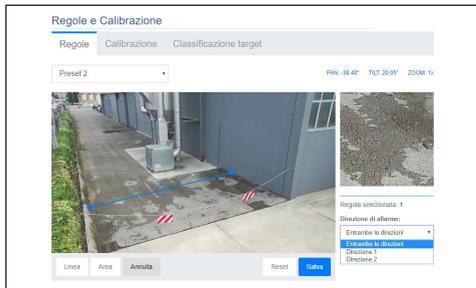


Fig. 46

• **Area:** Viene generato allarme solo dai target che entrano, escono, appaiono, rimangono nell'area per un tempo prolungato (loitering).

• **Maschera di detection:** area dove non viene applicata l'analisi video.

In caso di due o più regole, l'allarme viene generato quando almeno una regola è in allarme.

Per disegnare le regole seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

8.13.2 Calibrazione

La calibrazione permette di misurare i target e abilitare le regole basate sulle dimensioni (8.13.3 Classificazione target, pagina 28).

Per calibrare si fornisce l'altezza della telecamera e/o si disegnano una o più altezze conosciute sull'immagine.

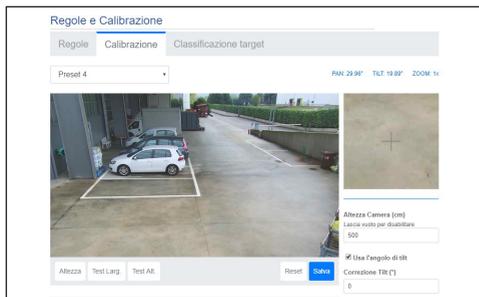


Fig. 47

Fino a quando non vengono fornite tutte le misure richieste, un messaggio indica che la calibrazione non è completa.

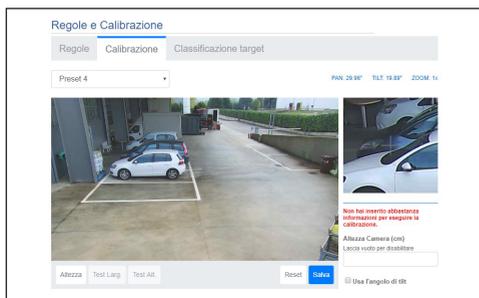


Fig. 48

Quando la calibrazione è completa è possibile misurare oggetti e persone sull'immagine e verificare che tali misure siano corrette.

Per calibrare seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

8.13.3 Classificazione target

Questa pagina si abilita solo se la calibrazione è completa.

Si possono scegliere i target che generano allarme sulla base delle dimensioni.

- **Persona:** Viene generato allarme solo dai target con dimensioni (metri quadri) all'interno dell'intervallo definito per tale categoria. Lo stesso vale per le altre categorie.

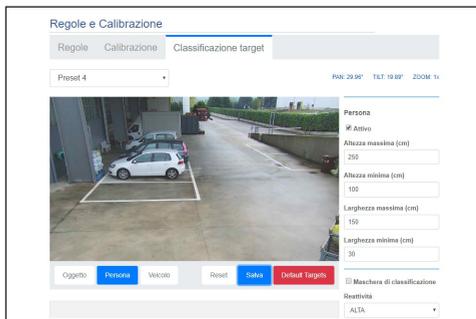


Fig. 49

La classificazione si combina con le regole: per esempio viene generato allarme solo dalle persone che attraversano una linea, nel caso si scelga "Persona" e sia disegnata una regola "Linea".

Per configurare la classificazione dei target seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

8.14 Pagina Impianto di Lavaggio

⚠ Non utilizzare il tergicristallo se la temperatura esterna è inferiore a 0°C o in presenza di ghiaccio.

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù è possibile configurare le funzionalità del sistema di lavaggio del dispositivo.

- **Impianto di lavaggio:** Abilita o disabilita l'impianto di lavaggio.
- **Ritardo di attivazione del wiper (s):** Imposta il tempo in secondi che trascorre dall'inizio dell'erogazione del liquido di lavaggio all'attivazione del tergicristallo.
- **Durata del lavaggio (s):** Imposta il tempo in secondi in cui il tergicristallo è attivo in contemporanea con l'erogazione del liquido.
- **Ritardo di disattivazione del wiper (s):** Imposta il tempo in secondi che trascorre dalla fine dell'erogazione del liquido di lavaggio alla disattivazione del tergicristallo.
- **Abilita "washer da wiper":** Se questa funzione è abilitata, ad un comando di attivazione wiper corrisponde l'attivazione della procedura di lavaggio completa.



Fig. 50 Schermata PTZ



Fig. 51 Schermata telecamere fisse

8.15 Pagina Parametri Movimento

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù Parametri Movimento è possibile controllare via web tutti i parametri del PTZ.

- **Opzioni:** Parametri di configurazione.
 - **Offset Pan:** Il PTZ ha una posizione di 0° definita meccanicamente. La funzione Offset Pan permette di definire via software una diversa posizione di 0°.
- **Modalità Operativa:**
 - **NORMALE:** La coppia dei motori è a un valore costante, sia quando l'unità PTZ è ferma, sia quando è in movimento.
 - **ECO:** La coppia dei motori viene ridotta quando l'unità PTZ è ferma, per diminuire i consumi. Non abilitare in presenza di forte vento o vibrazioni.
 - **WIND:** La coppia dei motori è a un valore costante, ma maggiore della modalità NORMALE, sia quando l'unità PTZ è ferma, sia quando è in movimento. Abilitare in presenza di forte vento o vibrazioni.
 - **Autoflip:** Ruota il PTZ di 180° quando il tilt del PTZ arriva a fine corsa. Facilita l'inseguimento di soggetti lungo corridoi o strade.
 - **Montaggio a Soffitto:** Capovolge l'immagine ed inverte i comandi di movimentazione.

- **Controlli Manuali:** Parametri di configurazione.
- **Velocità Massima:** Imposta la velocità manuale massima.
- **Velocità Scan:** La velocità in gradi al secondo con cui viene raggiunto un preset su richiesta esplicita dell'operatore.
- **Timeout ptz di default (ms):** Timeout ptz di default per i movimenti continui (ONVIF).
- **Velocità con Zoom:** Tale parametro, se abilitato, riduce automaticamente la velocità di Pan e Tilt in funzione del fattore di Zoom.
- **Fattore di Tilt:** Imposta il fattore di riduzione della velocità manuale dell'asse tilt.
- **Limiti di Movimento:** Parametri di configurazione.
 - **Limiti Pan:** Abilita i limiti del Pan.
 - **Pan Inizio:** Imposta il limite iniziale del Pan.
 - **Pan Fine:** Imposta il limite finale del Pan.
 - **Limiti Tilt:** Abilita i limiti del Tilt.
 - **Tilt Inizio:** Imposta il limite iniziale del Tilt.
 - **Tilt Fine:** Imposta il limite finale del Tilt.
- **Controllo Posizione:** Parametri di configurazione.
 - **Controllo Statico:** Abilita il controllo della posizione solo quando il PTZ è fermo.
 - **Controllo Dinamico:** Abilita il controllo della posizione solo quando il PTZ è in movimento.
- **Sensibilità:** Permette di selezionare la sensibilità del sistema di rilevamento di movimenti indesiderati di Pan e Tilt. Se viene superata la soglia impostata, il sistema effettua la ricalibrazione di Pan e Tilt. Livelli di sensibilità disponibili: DISABILITATO, BASSA, MEDIA, ALTA.

Fig. 52

8.16 Pagina Preset Tour

Alla voce del menù è possibile definire e parametrizzare i Preset Tour e i Preset.

Attualmente è disponibile un solo Preset Tour chiamato Patrol.

Il Patrol può essere attivato solo se è stato definito almeno un Preset.

Per un funzionamento efficace del Patrol è necessario definire un Preset per ogni scena desiderata.

- **Attiva Preset Tour/Ferma Preset Tour**



Fig. 53

Fig. 54

8.17 Pagina OSD

Il dispositivo supporta la visualizzazione a video di testo informativo.

È possibile definire i seguenti parametri:

- **Attivo:** Per abilitare la visualizzazione del testo.
- **Testo:** È possibile definire il testo da visualizzare. Il testo viene visualizzato a video in alto a sinistra, può essere al massimo di 63 caratteri, tre diverse dimensioni, font Helvetica, bianco su sfondo nero.
- **Dimensione carattere:** È possibile definire la dimensione del testo da visualizzare.

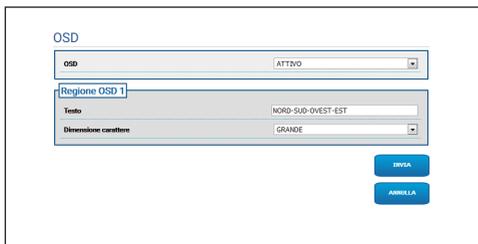


Fig. 55

8.18 Pagina OSD Direzionale

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Il dispositivo supporta la definizione di quattro regioni PAN e la visualizzazione a video di testo informativo in base alla posizione del PTZ.

È possibile definire per ogni area i seguenti parametri:

- **Attivo:** Ogni area può essere configurata come inattiva, attiva in senso orario oppure attiva in senso antiorario.
- **Testo:** È possibile definire il testo da visualizzare. Il testo viene visualizzato a video in alto a sinistra, può essere al massimo di 63 caratteri, tre diverse dimensioni, font Helvetica, bianco su sfondo nero.
- **Inizio regione OSD (°):** Il punto in cui inizia la regione OSD (espresso in gradi sessagesimali).
- **Fine regione OSD (°):** Il punto in cui finisce la regione OSD (espresso in gradi sessagesimali).
- **Dimensione carattere:** È possibile definire la dimensione del testo da visualizzare.



Fig. 56

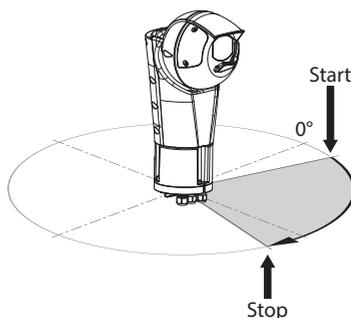


Fig. 57 Esempio di configurazione: regione OSD in senso orario

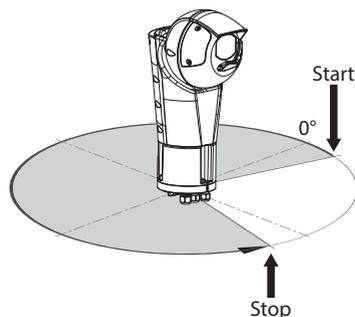


Fig. 58 Esempio di configurazione: regione OSD in senso antiorario

8.19 Pagina Modalità Notturna

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

- **Gestione Giorno/Notte:** Parametri di configurazione.
 - **Sensore di Luminosità:** Imposta il metodo di lettura della luce ambiente per la commutazione in Modalità Notturna.
 - **ESTERNO:** Lettura della luce ambiente tramite l'ingresso digitale preposto.
 - **ILLUMINATORI:** Lettura della luce ambiente tramite la fotocellula degli illuminatori.
 - **TELECAMERA:** Lettura della luce ambiente tramite la telecamera.
 - **NESSUNO:** Attivazione tramite pagina web o comando ausiliario ONVIF.
 - **Sincronizzazione Filtro IR Telecamera:** Se attivo abilita la rimozione del filtro IR quando il sistema è in Modalità Notturna.
 - **Attivazione Illuminatore Spot:** Imposta la modalità di attivazione dell'illuminatore Spot.
 - **DISABILITATO:** L'illuminatore Spot viene attivato manualmente.
 - **UGUALE AL WIDE:** L'illuminatore Spot viene attivato assieme al Wide.
 - **FATTORE ZOOM:** L'illuminatore Spot viene attivato quando l'illuminatore Wide è attivo e il fattore di zoom è maggiore al valore impostato (fattore di zoom x100).
 - **POSIZIONI PRESET:** L'illuminatore Spot viene attivato quando l'illuminatore Wide è attivo e il PTZ è in una delle posizioni di preset specificate.

- **Parametri Telecamera:** Parametri di configurazione.
 - **Soglia Giorno-Notte:** Imposta il livello di luce sotto il quale il dispositivo attiva la Modalità Notturna.
 - **Soglia Notte-Giorno:** Imposta il livello di luce sopra il quale il dispositivo attiva la Modalità Diurna.
 - **Ritardo Giorno-Notte:** Imposta il tempo in secondi durante il quale il livello di luce deve stare sotto la soglia Notte prima che il dispositivo attivi la Modalità Notturna.
 - **Ritardo Notte-Giorno:** Imposta il tempo in secondi durante il quale il livello di luce deve stare sopra la soglia Giorno prima che il dispositivo attivi la Modalità Diurna.
- **Parametri Illuminatore Spot:** Parametri di configurazione.
 - **Soglia di Zoom Illuminatore Spot:** Quando la modalità Notturna è attiva, indica il livello di zoom oltre il quale viene attivato l'illuminatore Spot.
 - **Lista Preset Illuminatore Spot:** Quando la modalità Notturna è attiva, specifica per quali preset l'illuminatore Spot verrà attivato.

Modalità Notturna

Gestione giorno-notte

Sensore di Luminosità	TELECAMERA
Sincronizzazione Filtro IR Telecamera	ATTIVO
Attivazione Illuminatore Spot	FATTORE DI ZOOM

Parametri Telecamera

Soglia Giorno-Notte (0 - 100)	30
Soglia Notte-Giorno (0 - 100)	50
Ritardo Giorno-Notte (0) (5 - 240)	5
Ritardo Notte-Giorno (0) (15 - 240)	30

Parametri Illuminatore Spot

Soglia di Zoom Illuminatore Spot (0 - 3000)	300
---	-----

DEFAULT (GIORNO-NOTTE) INVA ABBIILA

Fig. 59

8.20 Pagina Parametri Encoder

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù Parametri Encoder è possibile configurare i flussi video del dispositivo (3 flussi).

Ogni flusso video può avere un Codec indipendente, a scelta tra H264, MPEG4 e MJPEG.

Per H264 e MPEG4 il controllo del Bitrate (Velocità di Trasmissione) è di tipo CVBR (Constrained Variable Bitrate), e richiede di impostare i valori di Limite BitRate e Qualità.

Per MJPEG il controllo del Bitrate (Velocità di Trasmissione) è di tipo VBR (Qualità Costante e Bitrate Variabile), e richiede di impostare il solo valore di Qualità.

Per una migliore descrizione dei controlli CVBR e VBR consultare la relativa tabella (Tab. 2, pagina 34).

È possibile configurare l'indirizzo e la porta per la configurazione dello streaming video multicast.

i E' possibile disabilitare uno o più Multicast video streaming.

i Le Multicast video Port devono essere tutte e tre diverse fra loro.

i Le Multicast video Port non possono differire tra loro di +/-20.

i Le Multicast video Port devono essere tutte e tre diverse dalla Multicast Metadata Port (che di default vale 5660).

La modifica di qualunque parametro in questa pagina potrebbe comportare una breve interruzione dei flussi video.

The screenshot shows the 'Parametri Encoder' configuration page. It is divided into two sections: 'Encoder 1' and 'Encoder 2'. Each section contains a list of parameters with their current values and input fields for modification.

Encoder	Parameter	Value
Encoder 1	Codec	H264
	Risoluzione	1920x1080
	Framerate (fps) [1 - 60]	60
	Limite Bitrate (kb/s) [128 - 16384]	4000
	Qualità [0 - 100]	100
	Intervallo I Frame H264 [2 - 600]	120
	Profilo H264	MAIN PROFILE
	Multicast streaming	ON
	Indirizzo Multicast	239.128.1.100
	Multicast Video Port [1024 - 65534]	5560
	Multicast Metadata Port	5580
	Multicast TTL [1 - 255]	15
	Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live1.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live1m.sdp	
Encoder 2	Codec	H264
	Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live2.sdp
	Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live2m.sdp

At the bottom of the page, there are three buttons: 'RITORNA A DEFAULT' (highlighted in red), 'OK', and 'ANNULLA'.

Fig. 60

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI CVBR E VBR					
Codec	Modalità	Qualità	Bitrate	Frame Drop	Descrizione
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Costante (definita dall'utente)	Limite superiore definito dall'utente	mai	La modalità CVBR comprime il video in base ad un valore di Qualità costante impostato dall'utente. Con la compressione del video in base ad un valore di Qualità costante si avrà una qualità video costante, mentre il bitrate sarà variabile. Con una scena semplice, il bitrate sarà basso; con una scena complessa, il bitrate sarà alto. Nel caso in cui la scena è troppo complessa e il bitrate supera il Limite di Bitrate, l'algoritmo diminuirà la Qualità video per cercare di mantenere il bitrate inferiore al Limite di Bitrate. Nel caso in cui la scena sia molto complessa e quando la Qualità video raggiunge il minimo, il bitrate sarà superiore al Limite di Bitrate impostato, in quanto in questa modalità non sono consentite perdite di fotogrammi.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Costante (definita dall'utente)	Variabile	mai	Questa modalità comprime il video in base ad un valore di Qualità costante impostato dall'utente. La compressione del video in base al valore di Qualità costante avrà una qualità video costante, mentre il bitrate sarà variabile. Con una scena è semplice, il bitrate è basso; con una scena è complessa, il bitrate è alto.

Tab. 2

8.21 Pagina I/O Digitali

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù I/O Digitali è possibile configurare gli Ingressi Digitali e vederne lo STATO; configurare le Uscite Digitali e forzarne lo STATO.

- **Ingressi Digitali:** Un Ingresso Digitale può trovarsi in due diversi STATI: IDLE oppure ATTIVO.

E' possibile definire se a riposo un Ingresso sia Normalmente Aperto oppure Normalmente Chiuso.

Un Ingresso Normalmente Aperto viene considerato IDLE quando è Aperto e ATTIVO quando è Chiuso.

Un Ingresso Normalmente Chiuso viene considerato IDLE quando è Chiuso e ATTIVO quando è Aperto

Se un ingresso è IDLE il led è grigio, se è ATTIVO il led è verde.

Ad ogni cambio di STATO viene inviato un corrispondente Evento ONVIF.

Ad ogni cambio di STATO è possibile associare un'Azione Automatica (vedi pagina Azioni Automatiche) (8.22 Pagina Azioni Automatiche, pagina 36).

- **Uscite Digitali (a Relè):** Un'Uscita Digitale può trovarsi in due diversi STATI: IDLE oppure ATTIVO.

E' possibile definire se a Riposo un'Uscita sia Normalmente Aperta oppure Normalmente Chiusa.

Un'Uscita Normalmente Aperta viene considerata IDLE quando è Aperta e ATTIVA quando è Chiusa.

Un'Uscita Normalmente Chiusa viene considerata IDLE quando è Chiusa e ATTIVA quando è Aperta.

Per forzare il cambio di STATO di un'Uscita, agire sul selettore.

Ad ogni cambio di STATO viene inviato un corrispondente Evento ONVIF.

Il cambio di STATO può essere un'Azione Automatica

(8.22 Pagina Azioni Automatiche, pagina 36).

- **Modalità:** Il cambio di STATO delle Uscite Digitali può essere di due tipi:

- **RITENUTA (BISTABILE):** Se un'uscita viene settata ATTIVA, essa resta ATTIVA fino a quando non viene resettata IDLE.

- **IMPULSO (MONOSTABILE):** Se un'uscita viene settata ATTIVA, essa resta ATTIVA per la durata impostata, quindi ritorna a IDLE.

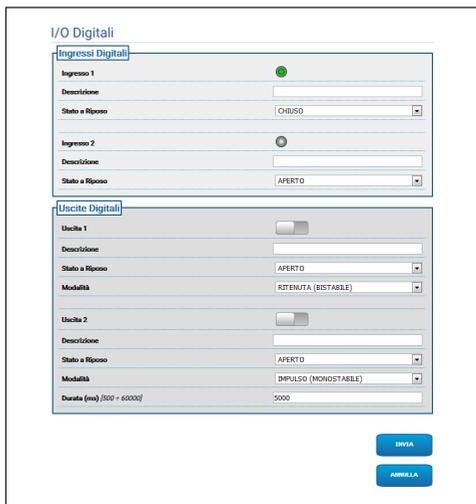


Fig. 61

8.22 Pagina Azioni Automatiche



A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.



Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

In questa pagina è possibile associare un'azione automatica ad alcuni eventi predefiniti (Attivazione di un Ingresso, Ricezione di un Comando Ausiliario o altro) a seconda del dispositivo.

Di seguito un elenco degli Eventi disponibili con le Azioni loro associabili:

- **Ingresso Digitale n:** (fare riferimento a 8.21 Pagina I/O Digitali, pagina 35)
 - **USCITA DIGITALE:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se l'Ingresso ritorna IDLE, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata è di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **TERGICRISTALLO:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, viene attivato il TERGICRISTALLO, se l'Ingresso ritorna IDLE, il TERGICRISTALLO si ferma. Il TERGICRISTALLO si ferma comunque trascorso un minuto.
 - **IMPIANTO DI LAVAGGIO:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, viene attivata la procedura di lavaggio.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato, con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se l'Ingresso diventa ATTIVO, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.
- **Allarme Analisi Video:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **USCITA DIGITALE:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|False, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata è di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **TERGICRISTALLO:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, viene attivato il TERGICRISTALLO; se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|False, il TERGICRISTALLO si ferma. Il TERGICRISTALLO si ferma comunque trascorso un minuto.
 - **IMPIANTO DI LAVAGGIO:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, viene attivata la procedura di lavaggio.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato; con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.

- **Allarme Radiometrico:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **USCITA DIGITALE:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata è di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **HTTP GET REQUEST:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato; con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.
- **Comando Ausiliario:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **USCITA DIGITALE:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|Off, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata è di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **TERGICRISTALLO:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, viene attivato il TERGICRISTALLO; se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|Off, il TERGICRISTALLO si ferma. Il TERGICRISTALLO si ferma comunque trascorso un minuto.
 - **IMPIANTO DI LAVAGGIO:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, viene attivata la procedura di lavaggio.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato; con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se viene ricevuto il Comando Ausiliario tt:configuredAuxCommand|On, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.

- **Da giorno a notte:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **USCITA DIGITALE:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|False, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata e di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **TERGICRISTALLO:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, viene attivato il TERGICRISTALLO; se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|False, il TERGICRISTALLO si ferma. Il TERGICRISTALLO si ferma comunque trascorso un minuto.
 - **IMPIANTO DI LAVAGGIO:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, viene attivata la procedura di lavaggio.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato; con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/DayToNight|True, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.
- **Da notte a giorno:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **USCITA DIGITALE:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, l'Uscita associata diventa ATTIVA. Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|False, l'Uscita associata ritorna IDLE. Se l'Uscita associata e di Modalità IMPULSO (MONOSTABILE), essa torna IDLE comunque al termine del tempo impostato nel parametro Durata.
 - **PRESET TOUR:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, viene attivato il PRESET TOUR (PATROL).
 - **TERGICRISTALLO:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, viene attivato il TERGICRISTALLO; se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|False, il TERGICRISTALLO si ferma. Il TERGICRISTALLO si ferma comunque trascorso un minuto.
 - **IMPIANTO DI LAVAGGIO:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, viene attivata la procedura di lavaggio.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, viene inviata una GET REQUEST all'url indicato; con eventuale autenticazione (Nome Utente e Password).
 - **HOME POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, il dispositivo si porta alla posizione di Home.
 - **PRESET POSITION:** Se viene generato l'Evento tns1:Device/NightToDay|True, il dispositivo si porta alla posizione di Preset indicata.

Azioni Automatiche

Ingresso Digitale 1	Azione	NONE
Ingresso Digitale 2	Azione	NONE
Allarme Analisi Video	Azione	NONE
Allarme Radiometrico	Azione	NONE
Comando Ausiliario	Azione	NONE

OK

ANNULLA

Fig. 62

8.23 Pagina Geolocalizzazione

i A seconda della versione del prodotto, potrebbero non essere attive tutte le funzionalità.

i Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menu Posizione è possibile impostare le coordinate a cui si trova il dispositivo:

- **Geolocalizzazione:** Attiva/Disattiva la geolocalizzazione.
- **Latitudine (°) / Longitudine (°) / Altitudine (m):** Coordinate a cui si trova il dispositivo.
- **Azimuth (°):** Angolo di pan 0° rispetto al nord (positivo in senso orario).

Geolocalizzazione

Posizione

Geolocalizzazione: ATTIVO

Latitudine (°) [190.0000000 + 90.0000000]	47
Longitudine (°) [180.0000000 + 180.0000000]	11
Altitudine (m) [1000.0000000 + 9000.0000000]	200
Azimuth (°) [180.0000000 + 180.0000000]	90

INDI
ANNULLA

Fig. 63

Nel menu Test bersaglio, è possibile impostare le coordinate e la dimensione di un Bersaglio. Confermando le impostazioni, il PTZ inquadrerà il Bersaglio definito.

- **Latitudine (°) / Longitudine (°) / Altitudine (m):** Coordinate a cui si trova il Bersaglio.
- **Velocità Movimenti:** Determina la velocità con cui il PTZ si muove verso il Bersaglio.
- **Dimensione:** È possibile determinare la dimensione del Bersaglio (in Altezza, oppure in Larghezza).

Cliccando sul tasto FRECCIA, il PTZ viene inviato ad inquadrare il Bersaglio.

Test bersaglio

Latitudine (°) [190.0000000 + 90.0000000]	
Longitudine (°) [180.0000000 + 180.0000000]	
Altitudine (m) [1000.0000000 + 9000.0000000]	
Velocità Movimenti	1
Dimensione	ALTEZZA BERSAGLIO
Altezza (m) [1.0000000 + 5000.0000000]	

→

Fig. 64

8.24 Pagina Sicurezza

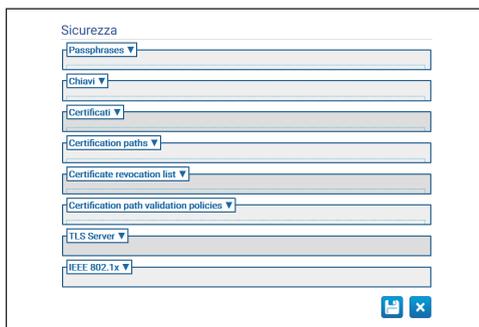


Fig. 65

8.24.1 Passphrase

La Passphrase è una stringa segreta. Una Passphrase può essere utilizzata per ricavare chiavi, per autenticare un supplicant IEEE 802.1x o per decrittare contenuti criptati.

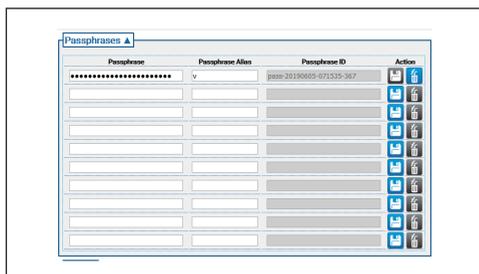


Fig. 66

8.24.2 Chiavi

- **Genera chiavi:** Attiva la generazione asincrona di una coppia di chiavi RSA di una particolare lunghezza di chiave (specificata come numero di bit) come specificato in RFC 3447.



Fig. 67

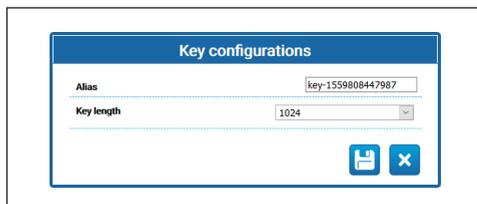


Fig. 68

- **Carica chiavi:** Carica una coppia di chiavi, fornite in formato PKCS#8 come specificato in RFC 5958, RFC 5959. Nel caso in cui la coppia di chiavi caricata sia crittografata, l'utente deve fornire una passphrase valida per decodificarla; la passphrase può essere specificata utilizzando l'ID passphrase di una passphrase esistente o fornendo una nuova passphrase.



Fig. 69

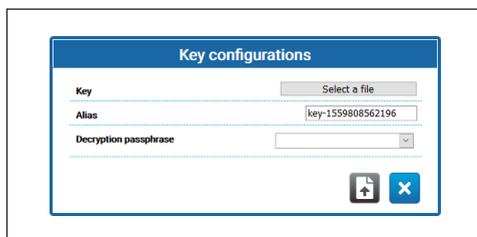


Fig. 70

Una volta creata o caricata una chiave, comparirà una nuova riga nella tabella delle chiavi.

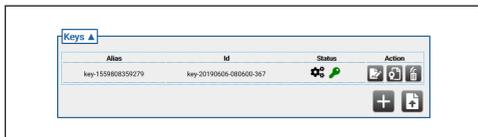


Fig. 71

Ogni riga di tabella riporta:

- **Alias:** Mostra l'Alias assegnato alla chiave.
- **ID:** Mostra l'ID univoco utilizzato dal dispositivo per identificare la chiave.
- **Status:** Descrive attraverso delle icone lo stato della chiave.
 - Il sistema sta generando la chiave.



Fig. 72

- La chiave è stata generata.



Fig. 73

- La chiave è corrotta o non più valida.



Fig. 74

- La chiave contiene anche la chiave privata.



Fig. 75

- La chiave contiene solo la chiave pubblica.



Fig. 76

- **Azione:** Mostra una serie di pulsanti di Azione.
- **Genera certificato:** Genera un certificato X.509 self-signed conforme a RFC 5280 per la chiave pubblica.



Fig. 77

- **Genera richiesta di certificazione:** Genera una richiesta di certificazione PKCS#10 v1.7 codificata DER (talvolta anche chiamata "richiesta di firma del certificato" o CSR) come specificato in RFC 2986 per la chiave pubblica.



Fig. 78

- **Elimina chiave:** Elimina la chiave dal keystore del dispositivo. Questo pulsante sarà disabilitato nel caso in cui la chiave sia stata utilizzata per generare uno dei certificati memorizzati nel dispositivo.



Fig. 79

8.24.3 Certificati

- **Carica Certificato:** Carica un certificato X.509 DER e la chiave pubblica presente nel certificato nel keystore di un dispositivo.



Fig. 80

Fig. 81

- **Private Key:** In alcuni casi è necessario che la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica nel certificato sia presente nel keystore del dispositivo. In questi casi l'utente può specificare questo requisito selezionando l'opzione SÌ nel campo Chiave Privata.

Una volta caricato un nuovo certificato, comparirà una nuova riga nella tabella dei certificati.

Alias	Id	Key Id	Action
self-signed: 1559810244051	cert-20190606-082745-629	key-20190606-080600-367	

Fig. 82

Ogni riga di tabella riporta:

- **Alias:** Alias assegnato al certificato.
- **Id:** ID univoco utilizzato dal dispositivo per identificare il certificato.
- **key Id:** ID univoco della chiave associata al certificato.
- **Azione:** Mostra un pulsante di Azione.
 - **Elimina certificato:** Elimina il certificato dal keystore del dispositivo. Questo pulsante sarà disabilitato nel caso in cui il certificato sia referenziato in uno dei certification path memorizzati nel dispositivo.



Fig. 83

8.24.4 Certification Path

- **Crea sequenza di certificati:** Crea una sequenza di certificati che possono essere utilizzati, ad esempio, per la convalida del Certification Path o per l'autenticazione del server TLS. La firma di ciascun certificato nel Certification Path tranne l'ultima deve essere verificabile con la chiave pubblica contenuta nel successivo certificato.



Fig. 84



Fig. 85

- **Carica Certification Path** Carica nel keystore di un dispositivo un Certification Path composto da certificati X.509 come specificato da RFC 5280 nella codifica DER assieme ad una chiave privata. I certificati e la chiave privata devono essere forniti sotto forma di un file PKCS#12.



Fig. 86

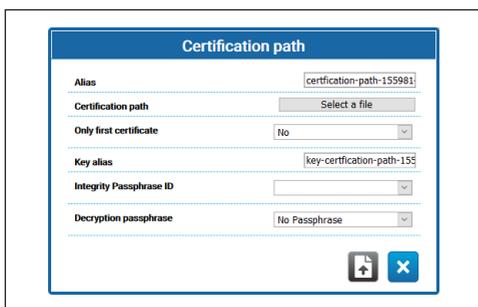


Fig. 87

- **Only first certificate:** Se impostato su Sì, il dispositivo considererà solo il primo certificato della sequenza fornita..
- **Integrity passphrase ID:** Se viene fornito un ID di una passphrase di integrità, il dispositivo utilizzerà la passphrase corrispondente nel keystore per verificare l'integrità del PKCS#12 PFX fornito.
- **Decryption passphrase:** Se viene fornita una passphrase di decodifica, il dispositivo utilizzerà la passphrase corrispondente nel keystore per decodificare il certification path.

Una volta creato o caricato un nuovo Certification Path, comparirà una nuova riga nella tabella del Certification Path.

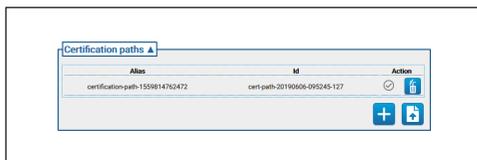


Fig. 88

Ogni riga di tabella riporta:

- **Alias:** L'Alias assegnato al percorso di certificazione.
- **Id:** l'ID univoco utilizzato dal dispositivo per identificare il Certification Path.
- **Azione:** Una serie di pulsanti di Azione.
 - **Certification Path non associato:** L'icona grigia indica che il certification path non è ancora associato al server TLS. Fare clic sul pulsante per assegnare il certification path al server TLS sul dispositivo. Se il certification path è correttamente assegnato al server TLS, l'icona del pulsante diventa verde.



Fig. 89

- **Certification Path associato:** L'icona verde indica che il Certification Path è associato al server TLS. Fare clic sul pulsante per rimuovere l'assegnazione del Certification Path al server TLS. Se l'assegnazione del Certification Path viene rimossa correttamente, l'icona del pulsante diventa grigia.



Fig. 90

- **Elimina Certification Path:** Elimina il Certification Path dal keystore del dispositivo. Questo pulsante sarà disabilitato nel caso in cui il certification path sia già utilizzato dal server TLS..



Fig. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Un Certificate Revocation List (CRL) contiene i certificati che sono stati revocati dalla CA emittente.

- **Carica Certificate Revocation List:** Carica un Certificate Revocation List (CRL) come specificato in RFC 5280 sul keystore del dispositivo.



Fig. 92



Fig. 93

Una volta caricato un nuovo Certificate Revocation List, comparirà una nuova riga nella tabella dell'elenco revocato certificati.



Fig. 94

Ogni riga di tabella riporta:

- **Alias:** Alias assegnato al Certificate Revocation List.
- **Id:** ID univoco utilizzato dal dispositivo per identificare il Certificate Revocation List.
- **Azione:** Mostra un pulsante di Azione.
 - **Elimina Certificate Revocation List:** Elimina un Certificate Revocation List (CRL) dal keystore del dispositivo.



Fig. 95

8.24.6 Politiche di convalida del Certification Path

- **Crea politica di convalida:** Crea una politica di convalida del Certification Path.



Fig. 96



Fig. 97

- **Force TLS extended key:** Se impostato su Sì, il server TLS consentirà la connessione solo a client che presentino un certificato contenente l'estensione d'uso delle chiavi di autenticazione così come specificato nella RFC5280.
- **Delta CRLs:** Se impostato su Sì i Delta CRL disponibili saranno applicati ai CRL.

Una volta creata una nuova politica di convalida del Certification Path, comparirà una nuova riga nella tabella della politica di convalida del percorso di certificazione.



Fig. 98

Ogni riga di tabella riporta:

- **Alias:** Alias assegnato alla politica di convalida del Certification Path.
- **Id:** ID univoco utilizzato dal dispositivo per identificare la politica di convalida del Certification Path.
- **Azione:** Mostra una serie di pulsanti di Azione.
 - **Politica di convalida non associata:** L'icona grigia indica che la politica di convalida del Certification Path non è ancora associata al server TLS. Fare clic sul pulsante per assegnare la politica di convalida del Certification Path al server TLS sul dispositivo. Se la politica di convalida del Certification Path è correttamente assegnato al server TLS, l'icona del pulsante diventa verde..



Fig. 99

- **Politica di convalida associata:** L'icona verde indica che la politica di convalida del Certification Path è associato al server TLS. Fare clic sul pulsante per rimuovere l'assegnazione della politica di convalida del Certification Path al server TLS. Se l'assegnazione della politica di convalida del Certification Path viene rimossa correttamente, l'icona del pulsante diventa grigia.



Fig. 100

- **Elimina politica di convalida:** Elimina la politica di convalida del percorso di certificazione dal keystore del dispositivo. Questo pulsante sarà disabilitato nel caso in cui la politica di convalida del percorso di certificazione sia già utilizzata dal server TLS.



Fig. 101

8.24.7 TLS Server



Assicurarsi di aver configurato correttamente il client TLS prima di attivare questa opzione. Nel caso il client TLS non disponga dei certificati necessari per essere autorizzato dal Server TLS, una volta abilitata questa funzione, non sarà più possibile accedere al dispositivo attraverso il protocollo HTTPS, ma solo attraverso HTTP (se abilitato).

Questa sezione è dedicata alla configurazione del server TLS.

- **TLS client auth:** Attiva o disattiva l'autenticazione del client TLS per il server TLS. Questo campo sarà disponibile solo se almeno una politica di convalida del percorso di certificazione è già assegnata al server TLS.
- **TLS 1.0:** Attiva o disattiva il supporto del protocollo TLS v1.0. Si sconsiglia l'abilitazione e quindi l'utilizzo del protocollo TLS v1.0, poiché non sufficientemente sicuro.
- **TLS 1.1:** Attiva o disattiva il supporto del protocollo TLS v1.1.
- **TLS 1.2:** Attiva o disattiva il supporto del protocollo TLS v1.2.
- **TLS 1.3:** Attiva o disattiva il supporto del protocollo TLS v1.3.

8.24.8 IEEE 802.1x

Se nella rete in cui è connesso il dispositivo i diritti di accesso vengono gestiti da un server RADIUS, usare questa pagina per configurare l'autenticazione del dispositivo. La prima volta connettere direttamente il dispositivo ad un PC (l'accesso alla rete non è consentito finché il dispositivo non è correttamente configurato). Prima di attivare l'autenticazione è indispensabile definire almeno una Passphrase ed un corrispondente Alias (l'ID viene assegnato automaticamente al salvataggio).

- **IEEE 802.1x:** ATTIVA/DISABILITA l'autenticazione.
- **Nome Utente:** E' il nome con cui il server RADIUS identifica il dispositivo. I caratteri accettati per Passphrase, Passphrase Alias e Nome Utente sono i seguenti (a-z, A-Z, 0-9, ,,_+@%/-()^*[]{}#;~).
- **Passphrase:** Permette di selezionare tra le passphrases definite quella memorizzata nel server RADIUS per l'autenticazione del dispositivo.
- **Method:** MD5, unico metodo attualmente supportato.

8.25 Pagina Statistiche Dispositivo



Il menù si autoconfigura dinamicamente a seconda del modello del prodotto.

Alla voce del menù Statistiche Dispositivo sono riportate, per la sola consultazione, tutte le statistiche raccolte durante il funzionamento del dispositivo. Sono una serie di informazioni utili a comprendere lo stato di utilizzo e funzionamento del dispositivo. In caso di guasto può essere utile inviare questi dati all'ufficio Assistenza Tecnica.

Statistiche Dispositivo	
Gradi pan	1650456
Gradi tilt	154848
Numero di accessioni	70
Ore di lavoro	536
Temperatura massima custodia (°C)	50
Temperatura minima custodia (°C)	26
Temperatura massima scheda CPU (°C)	52
Temperatura minima scheda CPU (°C)	23
Temperatura massima scheda NET (°C)	44
Temperatura minima scheda NET (°C)	15
Tempo di accensione fuso (h)	44

Fig. 102

8.26 Pagina Registro di Sistema

Alla voce del menù Registro di Sistema è possibile visualizzare lo storico dei messaggi di diagnostica prodotti dal dispositivo.

I pulsanti sotto la finestra di log permettono di selezionare il filtro in base alla criticità.

- **Error Level:** Visualizza solo errori critici.
- **Warning Level:** Visualizza errori che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.
- **Info Level:** Visualizza tutte le informazioni.
- **Debug Level:** Visualizza informazioni per uso interno.
- **Download Files:** Permette di scaricare i file di log.



Fig. 103

i Se la voce di menù Registro di Sistema è evidenziata in giallo o in rosso, significa che nella pagina Registro di Sistema è visualizzato un Errore.

8.27 Pagina Strumenti

Alla voce del menù Strumenti è possibile reimpostare i valori predefiniti per tutta la configurazione del dispositivo o solo per alcune sezioni specifiche.

In questa sezione è inoltre possibile:

- Aggiornare il firmware del dispositivo.

i **Prerequisito indispensabile per effettuare l'upgrade del firmware alla versione 3.0 è che nel prodotto sia installata la versione 2.2.10.**

- Aggiornare il firmware dell'analisi video: Il firmware per l'analisi video è separato da quello del dispositivo. Per aggiornare l'analisi video caricare il file nel campo "Aggiorna Firmware". Si utilizza lo stesso campo usato per l'aggiornamento del firmware del dispositivo. Durante l'aggiornamento dell'analisi video il dispositivo rimane attivo e lo streaming video non viene interrotto. Nella pagina Home viene visualizzato un messaggio che indica l'aggiornamento in corso. Se il messaggio indica un'incompatibilità tra i firmware, scaricare l'ultima versione del firmware dal portale web VIDEOTEC Technical Support, all'interno della sezione Download (richiesta autenticazione).
- Riavviare il dispositivo.
- Effettuare il Backup: E' possibile cioè salvare in un file nel proprio PC la configurazione completa del dispositivo.
- Effettuare la Restore: E' possibile cioè ripristinare da un file nel proprio PC la configurazione completa del dispositivo (è l'operazione contraria del Backup). L'operazione di Restore su un dispositivo è possibile solo se il file da caricare è stato salvato da un dispositivo con lo stesso identico codice prodotto.
- Reset Analytics: Elimina le regole e la calibrazione da tutti i preset.

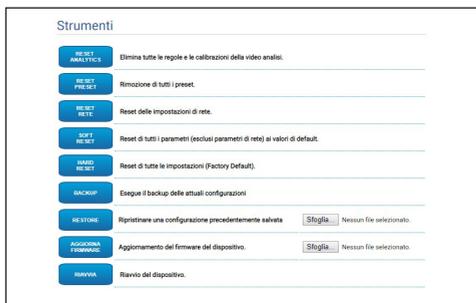


Fig. 104

9 Istruzioni per l'Integrazione

9.1 Comandi speciali HTTP API

La sintassi del PTZ API è:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

COMANDI SPECIALI - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Valore	Descrizione
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Imposta la posizione di preset con il preset number (int). Alcuni ID di preset sono usati per attivare speciali funzioni: <ul style="list-style-type: none">- 85 : Wiper Start- 86 : Wiper Stop- 87 : Start Washing procedure- 88 : Night mode- 89 : Day mode- 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Va alla posizione di preset corrispondente al preset number (int)
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = -1 ~ 10	<string> Specifica l'azione. <int> Il valore specifica la velocità dell'azione. Se non è impostato o è impostato a -1 viene usata la velocità di default. Va usato in combinazione con PTZ_TIMEOUT
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	Può essere usato in combinazione con PTZ_MOVE. Specifica il timeout delle azioni di movimento in millesimi di secondo (ms). Il PTZ in funzione con il comando PTZ_MOVE si ferma nei casi in cui scada il PTZ_TIMEOUT oppure venga ricevuto un comando di stop. Il valore di default di PTZ_TIMEOUT è 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	Viene comandata una messa a fuoco automatica dell'immagine.

Tab. 3

9.2 Comandi speciali ONVIF (auxiliary command)

COMANDI SPECIALI - ONVIF	
Azione	Comando
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
Modalità Notturna On	tt:IRLamp On
Modalità Notturna Off	tt:IRLamp Off
Modalità Notturna Auto	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Evento per Azioni Automatiche On	tt:configuredAuxCommand On
Evento per Azioni Automatiche Off	tt:configuredAuxCommand Off

Tab. 4

9.3 URL visualizzazione dello snapshot

Video principale:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Video Secondario:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Terzo Video:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 URL visualizzazione del video

Video principale:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Video Secondario:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Terzo Video:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Dati tecnici

10.1 Cybersecurity

Firmware firmato digitalmente

Restrizione dell'accesso mediante password (HTTP digest)

Supporto di diversi livelli di accesso utente

Controllo degli accessi IEEE 802.1X

Crittografia HTTPS mediante TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 e TLS1.3

Gestione certificati centralizzata

Conforme alle specifiche ONVIF Security Service

10.2 Video per telecamera Day/Night

Encoder video

- Protocollo di comunicazione: ONVIF, Profilo Q, Profilo S e Profilo T
- Configurazione del dispositivo: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compressione video: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 flussi video indipendenti Full HD
- Risoluzione immagine: da 320x180pixel fino a 1920x1080pixel in 6 passi
- Frame rate configurabile da 1 a 60 immagini per secondo (fps)
- Web Server
- OSD direzionale (massimo 4 aree impostabili)
- Motion Detection
- Analisi intelligente del video (opzionale)
- QoS: DSCP differenziati per streaming e gestione del dispositivo
- Protocolli SNMP e NTCIP

10.3 Video per telecamera Termica

Encoder video

- Protocollo di comunicazione: ONVIF, Profilo Q, Profilo S e Profilo T, ONVIF Thermal Service
- Configurazione del dispositivo: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compressione video: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 flussi video indipendenti
- Risoluzione immagine: da 320x180pixel fino a 720x480pixel in 4 passi
- Frame rate configurabile da 1 a 30 immagini per secondo (fps)
- Web Server
- OSD direzionale (massimo 4 aree impostabili)
- Motion Detection
- QoS: DSCP differenziati per streaming e gestione del dispositivo
- Protocolli SNMP e NTCIP

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_IT



Interface web

Firmware 3.0

Sommaire

1 Version du firmware de référence	5
1.1 Conventions typographiques	5
1.2 Avertissements pour la mise à niveau du firmware	5
2 Version firmware de référence de l'analyse vidéo	5
3 Code produit et fonctionnalités actives	6
4 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce	7
5 Licences tierces	7
6 Note sur la sécurité des données.....	7
6.1 Introduction	7
6.2 Fonctions de sécurité activables sur le produit.....	8
6.2.1 Identifiants d'authentification.....	8
6.2.2 Cryptographie.....	8
7 Adresse IP par défaut	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 Description des fonctionnalités	9
8.1 Premier accès aux pages web.....	9
8.2 Page Home	9
8.2.1 Instantané de la vidéo.....	10
8.2.2 Mode De Cuncctionnement	10
8.2.3 Mouvement horizontal et vertical.....	10
8.2.4 Contrôle des optiques.....	10
8.2.5 Contrôle du mode Jour/Nuit	11
8.2.6 Contrôle de l'analyse vidéo.....	11
8.2.7 Contrôle de l'essuie-glace et de l'installation de lavage.....	12
8.2.8 Gestion Home	12
8.2.9 Gestion Du Preset.....	12
8.2.10 Contrôle Entrées / Sorties Numériques.....	12
8.2.11 Activation Flat Field Correction.....	13
8.2.12 Contrôle de l'appareil via le clavier	13
8.2.13 Barre d'avertissement (Warning Bar)	13
8.3 Page Paramètres Dispositif	13
8.4 Page Configuration Caméra Day/Night.....	14
8.5 Page Configuration Caméra thermique	16
8.6 Page Masquage.....	20
8.6.1 Page Masquage pour PTZ.....	20
8.6.2 Page Masquage dynamique pour PTZ.....	21
8.6.3 Page Masquage pour caméras fixes.....	21
8.7 Page Radiometry Rules	22
8.8 Page Réseau	23
8.9 Page Utilisateurs	24
8.10 Page Rappel Mouvements.....	25

8.11 Page Video Analytics.....	25
8.11.1 Page Video Analytics Avancée.....	26
8.12 Page Metadata.....	26
8.13 Page Règles et Calibration.....	27
8.13.1 Règles.....	27
8.13.2 Calibration.....	28
8.13.3 Classification cibles.....	28
8.14 Page Installation de Lavage.....	29
8.15 Page Paramètres de Mouvement.....	29
8.16 Page Preset Tour.....	30
8.17 Page OSD.....	31
8.18 Page OSD Directionnelle.....	31
8.19 Page Mode Nuit.....	32
8.20 Page Paramètres Encoder.....	33
8.21 Page I/O Numériques.....	35
8.22 Page Actions Automatiques.....	36
8.23 Page Géolocalisation.....	39
8.24 Page Sécurité.....	40
8.24.1 Passphrase.....	40
8.24.2 Keys.....	40
8.24.3 Certificats.....	42
8.24.4 Certification Path.....	43
8.24.5 Certificate Revocation List (CRL).....	44
8.24.6 Certification Path Validation Policies.....	45
8.24.7 TLS Server.....	46
8.24.8 IEEE 802.1x.....	46
8.25 Page Statistiques du Dispositif.....	46
8.26 Page Registre Système.....	47
8.27 Page Instruments.....	47
9 Instructions pour l'Intégration.....	48
9.1 Commandes spéciales API HTTP.....	48
9.2 Commandes spéciales ONVIF (auxiliary command).....	49
9.3 URL affichage l'instantané.....	49
9.4 URL d'affichage de la vidéo.....	49
10 Données techniques.....	50
10.1 Cybersecurity.....	50
10.2 Vidéo pour caméra jour / nuit.....	50
10.3 Vidéo pour caméra thermique.....	50

1 Version du firmware de référence

Ce manuel s'applique au firmware 3.0 des produits

1.1 Conventions typographiques

**ATTENTION!**

Risque moyen.

Opération extrêmement importante en vue d'un fonctionnement correct du système. Lire avec attention les opérations indiquées et s'y conformer rigoureusement.

**REMARQUE**

Description des caractéristiques du système.

Il est conseillé de procéder à une lecture attentive pour une meilleure compréhension des phases suivantes.

1.2 Avertissements pour la mise à niveau du firmware



Condition indispensable pour effectuer la mise à niveau du firmware à la version 3.0 : la version 2.2.10 doit être installée sur le produit.

2 Version firmware de référence de l'analyse vidéo

Ce manuel s'applique au firmware 2.0 de l'analyse vidéo.

3 Code produit et fonctionnalités actives

i Selon la version du produit, toutes les fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être actives. Le tableau suivant présente les fonctions disponibles pour chaque code produit.

i Les fonctionnalités non présentées dans le tableau mais illustrées dans le manuel sont actives pour tous les produits répertoriés.

MATRICE DES FONCTIONNALITÉS																		
Fonction	Mouvement horizontal et vertical	Preset Tour	Gestion Entrée Numérique	Gestion Sortie Numérique	Contrôle de l'essuie-glace	Contrôle de l'installation de lavage	Paramétrages de la Caméra Jour / Nuit	Paramètres caméra thermique	Alarmes radiométriques	Modalité Nuit	Projecteur Spot	Masquage pour PTZ	Masquage pour Dynamique	Masquage pour caméra fixe	OSD pour caméra fixe	OSD Directionnelle	Analyse vidéo avancée et métadonnées	Registre Système
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√
NVX	-	-	-	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Tab. 1 ¹ Consulter le code produit pour vérifier si la fonction est active.

4 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® sont la propriété de Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® sont la propriété d' Intel Corporation.

ONVIF® est une marque enregistrée d'Onvif, Inc.

5 Licences tierces

Ce chapitre contient les informations ci-après, conformément aux licences des paquets (logiciels) compris:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Note sur la sécurité des données

6.1 Introduction

VIDEOTEC S.p.A. fabrique des produits destinés à la vidéosurveillance, exclusivement à usage professionnel. Les produits VIDEOTEC S.p.A. peuvent être utilisés en contextes techniques et à des fins très variées, du contrôle de la sécurité urbaine au monitoring de procédés de fabrication en zones à risques, aux applications pour la surveillance et la protection de l'environnement.

Certains de ces usages peuvent entraîner le traitement de données personnelles de la part des utilisateurs d'installations de vidéosurveillance constituées de produits VIDEOTEC S.p.A..

La diversité des scénarii d'application ne permet pas de définir de mesures de sécurité informatique standard programmées par défaut dans les produits, qui puissent être compatibles avec toutes les utilisations et tous les contextes techniques. En particulier, de particulières mesures de sécurité (mesures constituant une norme de secteur dans des dispositifs destinés à un usage non professionnels comprises) pourraient être incompatibles ou inutiles dans certains contextes techniques ou, au contraire, ne pas être suffisantes.

Il est donc indispensable que l'analyse des risques liés aux aspects de sécurité informatique, même en rapport avec les normes locales applicables en matière de protection des données personnelles, soit assurée par un personnel spécialisé, désigné par l'utilisateur final du produit.

L'utilisateur du produit, s'appuyant donc sur un personnel spécialisé en matière de sécurité informatique, devra décider, sous sa propre et exclusive responsabilité, si :

- Activer certaines ou toutes les fonctions de sécurité proposées par le dispositif de VIDEOTEC S.p.A. ;
- Mettre en place des mesures de sécurité différentes au niveau du système ;
- Combiner les deux options.

Ce choix devra être effectué sur la base du contexte technique et normatif spécifique, ainsi que du type de données traitées à travers le système de vidéosurveillance.

Compte tenu de la catégorie de contextes techniques au sein desquels les dispositifs de VIDEOTEC S.p.A. sont spécifiquement utilisés, il est impossible, et cela serait en tout cas déconseillé, que le firmware des dispositifs en question se mette à jour automatiquement via Internet. VIDEOTEC S.p.A. pourra avec le temps délivrer des mises à jour de sécurité pour ses dispositifs, qui devront être installées manuellement par l'utilisateur, toujours de la part d'un personnel spécialisé, en cas d'activation de certaines ou de toutes les fonctions de sécurité fournies par le dispositif. Il appartient à l'utilisateur de se tenir informé par le biais des canaux de communication institutionnelle de VIDEOTEC S.p.A. sur la disponibilité de mises à jour de sécurité du firmware.

6.2 Fonctions de sécurité activables sur le produit

6.2.1 Identifiants d'authentification

Le produit propose deux modes de fonctionnement : FactoryDefaultState et OperationalState. Lors de la première utilisation, le dispositif est en mode FactoryDefaultState et n'a pas d'identifiants prédéfinis. L'utilisateur a accès à toutes les fonctions du dispositif (y compris la configuration et streaming de vidéo) sans aucune authentification. Ce mode est prévu pour l'utilisation au sein de réseaux privés/protégés et accessibles uniquement à des dispositifs et à un personnel sûrs, dans le but de permettre l'installation du produit même en conditions d'environnement particulières ou difficiles, ou d'utiliser le produit en contextes techniques limités et contrôlés sans accès extérieurs ou distants et/ou sans le traitement de données personnelles et/ou confidentielles.

La phase FactoryDefaultState se termine au moment de la création du premier utilisateur. Le dispositif passe à ce moment-là en OperationalState et n'est accessible qu'en fournissant les identifiants d'accès.

La décision d'utiliser le dispositif en FactoryDefaultState ou en OperationalState, ainsi que la mise en œuvre de toutes les autres mesures de sécurité, au niveau du système informatique comme de l'organisation, doit être prise sous l'exclusive responsabilité de l'utilisateur après une opportune analyse des risques de la part d'un personnel spécialisé.

6.2.2 Cryptographie

Le produit est pourvu par défaut de la fonction de cryptographie par protocole HTTPS avec certificats à signature automatique pour la configuration via interface web et pour la configuration via protocole ONVIF et pour le streaming en RTSP/RTP/HTTPS/TCP. L'interface web ou le protocole ONVIF permet également de charger sur le produit un ou plusieurs certificats délivrés par des autorités de certification (AC) agréées afin de garantir une plus grande sécurité et confidentialité des communications.

Le streaming vidéo en RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP et RTSP/RTP/HTTP/TCP n'est pas protégé par cryptage comme le prévoient les spécifications ONVIF, alors que le streaming en RTSP/RTP/HTTPS/TCP l'est.

En cas d'utilisation du produit avec des certificats autosignés, ou uniquement avec des protocoles sans cryptage, il est nécessaire de garantir la confidentialité des données, peut être utilisé exclusivement au sein de réseaux privés/protégés ou à distance par VPN ou technologies équivalentes, et en tout cas en adoptant toutes les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent. Les spécifications sur les types de réseaux et de connexions à distance à respecter pour garantir la confidentialité des données mentionnées précédemment ne sont plus applicables dès lors que le produit est utilisé exclusivement avec des protocoles de communication cryptés (HTTPS et RTSP/RTP/HTTPS/TCP) avec ces certificats délivrés par des AC agréées.

7 Adresse IP par défaut

Pour rechercher l'adresse IP du dispositif, utiliser un VMS compatible ONVIF ou un renifleur de réseau (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

L'appareil est configuré pour obtenir l'adresse IP depuis un serveur DHCP.

L'adresse IP acquise via DHCP est visible dans le fichier journal du serveur DHCP.

En cas d'indisponibilité du serveur DHCP, l'appareil se configure automatiquement avec une adresse IP autogénérée dans le sous-réseau 169.254.x.x/16. Configurez l'adresse IP du PC comme appartenant au même sous-réseau (exemple: adresse IP: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

L'unité est configurée pour obtenir l'adresse IP à travers le protocole Router Advertisement. L'unité se crée toutefois automatiquement aussi une adresse IP autogénérée avec Scope:Link.

8 Description des fonctionnalités

Logiciels de navigation supportés (la dernière version): Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 Premier accès aux pages web

La première opération pour configurer le dispositif consiste en la connexion à son interface web.

Pour accéder à l'interface Web du produit, il suffit de se connecter avec un navigateur à l'adresse : `http://indirizzo_ip`.

La page d'accueil sera affichée au premier accès.

8.2 Page Home

Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

Les menus se configurent automatiquement en mode dynamique en fonction du modèle du produit et des paramètres de configuration.

Si le login est effectué avec succès, on pourra voir l'interface de gestion de le produit.

Sur la page d'accueil (Home), il est possible d'afficher l'instantané de la caméra, d'en contrôler les optiques et d'en gérer les mouvements.



Fig. 1 Caméra Day/Night

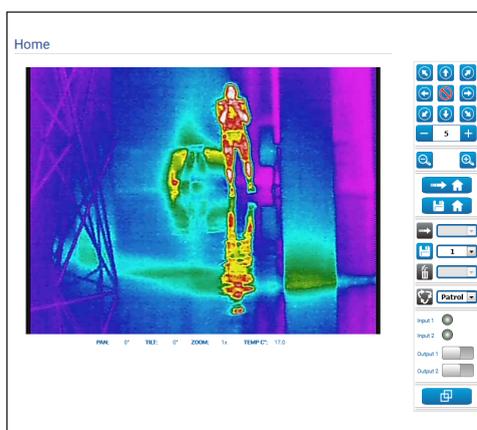


Fig. 2 Caméra thermique

8.2.1 Instantané de la vidéo

Dans cet espace, on voit un aperçu de la reprise que l'unité est en train d'effectuer. La résolution de l'instantané et sa fréquence d'images sont fixes et diffèrent des caractéristiques réelles du flux vidéo.

Pour afficher les caractéristiques de la qualité du streaming de la vidéo, il faut utiliser un VMS ou consulter le chapitre correspondant (8.20 Page Paramètres Encoder, page 33).



Fig. 3

8.2.2 Mode De Cunctionement

PATROLLING

Fig. 4

Indique le mode de fonctionnement de la caméra.

- **Patrolling:** Le dispositif est en cours d'exécution d'un patrol.
- **Washing:** Le dispositif est en cours d'exécution de la procédure de nettoyage.
- **Video Analysis:** Le dispositif est en mode analyse vidéo.

8.2.3 Mouvement horizontal et vertical

Le clavier virtuel permet de déplacer l'appareil. Pour définir la vitesse, utilisez le menu déroulant présent sous le clavier virtuel.

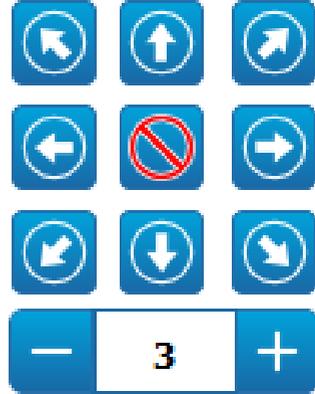


Fig. 5

8.2.4 Contrôle des optiques

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 6

- **Focus Near/Autofocus/Focus Far**



Fig. 7

8.2.5 Contrôle du mode Jour/Nuit

- **Modalité Jour:** Le Mode Diurne active le filtre IR de la caméra et / ou éteint le phare.
- **Modalité Automatique:** Le Mode Automatique, en fonction de la luminosité du moment, confie à la caméra le passage en mode Diurne / Nocturne
- **Modalité Nuit:** Le Mode Nocturne désactive le filtre IR de la caméra et / ou allume le phare.

La page Mode Nocturne permet de configurer en détail les logiques de contrôle du Mode Diurne / Nocturne et le comportement du filtre IR du phare. (8.19 Page Mode Nuit, page 32).



Fig. 8

La modalité sélectionnée est indiquée par une pastille verte dans l'angle en haut à droite. La modalité sélectionnée est maintenue même en cas d'extinction de l'unité.



Fig. 9

8.2.6 Contrôle de l'analyse vidéo

- **Analytics Start:** Lance le mode Analytics à partir de la position courante du PTZ. Si des commandes de mouvement ont été envoyées au PTZ (ex. pan, tilt, zoom, patrol) le dispositif quitte immédiatement le mode Analytics pour exécuter la commande reçue.
- **Analytics Stop:** Arrête le mode Analytics.
- **Analytics Reset:** Remet le PTZ en position d'analyse vidéo de laquelle il est parti et réinitialise d'éventuelles alarmes de motion detection actives (détection de mouvement).



Fig. 10

- **Alarmes d'analyse vidéo :** Indique l'état de alarmes de l'analyse vidéo.
Gris : analyse vidéo non active.
Vert : aucune alarme.
Rouge : alarme d'analyse vidéo active.



Fig. 11

- **Alarme de tampering active :** S'affiche dans l'espace des alarme de l'analyse vidéo, quand l'alarme de tampering est active.



Fig. 12

8.2.7 Contrôle de l'essuie-glace et de l'installation de lavage

- i** Sur les produits avec analyse vidéo: le detection est interrompu temporairement par l'activation de l'essuie-glace et de l'installation de lavage, l'auto-tracking est interrompu temporairement par l'activation de l'installation de lavage.

- **Essuie-glace/Installation de Lavage:** Pour utiliser l'installation de lavage, il faut l'activer (8.14 Page Installation de Lavage, page 29). Si un pompe avec réservoir a été installé et configuré, la commande actionne l'essuie-glace et la procédure de lavage.



Fig. 13

8.2.8 Gestion Home

- **Revenir à la page d'accueil/Enregistrer position Page d'accueil:** La position Home ne coïncide avec aucun Preset. La position Home est un paramétrage autonome qui peut être mis à jour mais ne peut être éliminé.

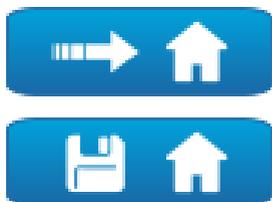


Fig. 14

8.2.9 Gestion Du Preset

- i** Sur les produits avec analyse vidéo: si, en position de home ou dans un preset des règles et/ou une calibration sont configurées, il n'est pas possible d'écraser la position de home ou du preset sans supprimer d'abord les règles et la calibration (8.13.2 Calibration, page 28 et 8.2.7 Page Instruments, page 47).

- **Recall Présélection/Sauvegarder Présélection/ Eliminer la Présélection**

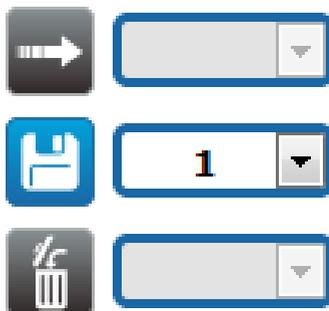


Fig. 15

- **Début Preset Tour:** Pour activer un Preset Tour, il faut avoir défini au moins un Preset Tour et enregistré au moins une position de Preset. Les vitesses de mouvement et les temps d'attente peuvent être configurés dans la page Preset Tour. Actuellement seul un Preset Tour nommé Patrol est disponible.



Fig. 16

- i** Pour d'autres renseignements se référer à le chapitre relatif (8.16 Page Preset Tour, page 30).

8.2.10 Contrôle Entrées / Sorties Numériques

L'état des entrées peut être consulté et l'état des sorties peut être commandé.

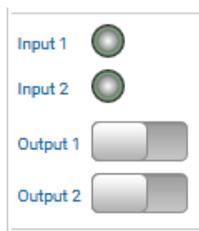


Fig. 17

8.2.11 Activation Flat Field Correction

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Commande manuellement l'exécution de la Flat Field Correction (FFC).



Fig. 18

8.2.12 Contrôle de l'appareil via le clavier

L'appareil peut être contrôlé via le clavier du PC, à l'aide des touches décrites dans la figure.

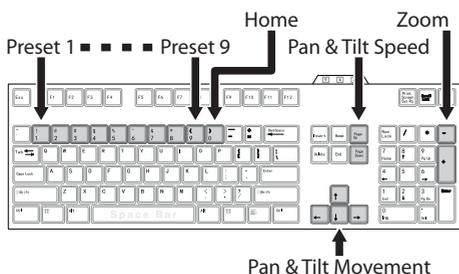


Fig. 19

8.2.13 Barre d'avertissement (Warning Bar)

Sous la capture de l'écran, une barre rouge avec un message d'avertissement peut apparaître. Les messages suivants peuvent être affichés:

- **WARNING: DEICING IN PROGRESS...**
Procédure de dégivrage en cours, attendre que la procédure se termine.
- **WARNING: FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS...**
Une mise à jour du firmware est en cours, attendre que la mise à jour se termine.
- **WARNING: HARD RESET ACTIVATED**
Le sélecteur/bouton mécanique de Hard Reset est activé, il doit être désactivé.
- **WARNING: HARD RESET DONE. POWER OFF AND ON THE DEVICE**
Le dispositif a été restauré à sa configuration par défaut ; il doit impérativement être redémarré.
- **WARNING: CALIBRATION IN PROGRESS...**
La procédure de recalibration des axes de rotation et d'inclinaison est en cours ; attendre que la procédure se termine.

• WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE

Une mise à jour du firmware de la carte videoanalytics est en cours, attendre que la mise à jour se termine.

• FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE

Incompatibilité entre la version firmware de la carte videoencoder et de la carte videoanalytics, il est conseillé d'installer la dernière version disponible du firmware sur les deux cartes.

• FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE

Incompatibilité entre la version firmware de la carte videoencoder et de la carte videoanalytics, il est conseillé d'installer la dernière version disponible du firmware sur les deux cartes.

i Pour tout autre message non indiqué ci-dessus, contacter immédiatement l'assistance technique de VIDEOTEC.

8.3 Page Paramètres Dispositif

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

A la mention du menu Paramètres Dispositif il est possible de configurer le nom de le dispositif et d'afficher d'autres informations supplémentaire.



Fig. 20

8.4 Page Configuration Caméra Day/Night

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À la rubrique du menu, il est possible de programmer les paramètres de la caméra.

La visualisation de certains champs de produit de manière dynamique selon la configuration du système.

- **Zoom:** Paramètres de configuration.
 - **Zoom Numérique:** Cela permet d'activer ou de désactiver le zoom numérique (en plus de celui optique).
- **Focus:** Paramètres de configuration.
 - **Mode Focus:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** au terme de chaque mouvement la caméra effectue une mise au point automatique de l'image.
 - **AUTO - FULL AUTO:** la mise au point de l'image est toujours active.
 - **Sensibilité Autofocus :**
 - **NORMAL:** atteint la vitesse de mise au point le plus rapidement (utiliser cette Lorsque vous photographiez un sujet qui se déplace fréquemment).
 - **LOW:** Améliore la stabilité de la mise au point.
- **Exposition:** Paramètres de configuration.
 - **Mode Exposition:** Ce paramètre configure l'algorithme d'exposition. Les champs de contrôle correspondants sont affichés en fonction de la modalité sélectionnée. L'effet de papillotement (flickering) qui peut exister en cas d'éclairage artificiel peut être éliminé avec le Mode Exposition - INDOOR (50 ou 60Hz).
 - **Haute Sensibilité:** Avec ce mode, le gain maximum augmente pour donner des images plus lumineuses, même avec des scènes sombres.
 - **Compensation du Rétroéclairage:** Valide la fonction Compensation du rétroéclairage. Permet de mieux voir d'éventuelles zones obscures sur l'image.
 - **Shutter (s):** Le paramètre programme la vitesse de l'obturateur.
 - **Iris:** Le paramètre programme l'Iris.
- **Auto Slowshutter:** S'il est programmé sur On, la vitesse de l'obturateur ralentit quand la lumière diminue. La valeur minimale est programmée à partir du paramètre Niveau du Slowshutter (s).
- **Limite du Gain:** Ce paramètre définit la valeur maximale du gain pour l'algorithme d'exposition.
- **Compensation de l'Exposition:** Ce paramètre active la correction de la luminosité de la scène.
- **Valeur de Compensation :** Le paramètre définit la valeur de correction de la luminosité de la scène.
- **Niveau maximum de Shutter (s) :** Le paramètre définit la valeur minimale pour la vitesse de l'obturateur.
- **Niveau du Slowshutter (s):** Le paramètre définit la valeur minimale pour la vitesse de l'obturateur quand Auto Slowshutter est programmé sur On.
- **Gain (dB):** Le paramètre définit la valeur du Gain.
- **Équilibre Blanc:** Paramètres de configuration.
 - **Mode:** Cela permet de configurer la balance du blanc en mode automatique ou manuel. Quand on est en modalité manuelle, il est possible de régler l'intensité des couleurs primaires rouge et bleue.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Paramètres de configuration.
 - **Wide Dynamic Range:** Ce paramètre permet d'activer la fonction d'amélioration du contraste entre des zones lumineuses et des zones d'ombre.
 - **Niveau WDR:** Le paramètre spécifie le niveau de compensation.
 - **Niveau Lumière:** Ce paramètre définit le seuil moyen de luminosité de la scène.
 - **Sélection de Correction de la Luminosité:** Ce paramètre définit la zone dans laquelle la correction de la luminosité sera effectuée.
 - **Niveau Compensation Lumière:** Ce paramètre spécifie le niveau de compensation appliqué à la zone sélectionnée.

- **Paramètres Avancés:** Paramètres de configuration.
 - **Réduction du Bruit 2D:** Le paramètre spécifie le niveau (en modalité 2D) de réduction du bruit pour fournir des images plus nettes.
 - **Réduction du Bruit 3D:** Le paramètre spécifie le niveau (en modalité 3D) de réduction du bruit pour fournir des images plus nettes.
 - **Netteté:** Ce paramètre définit le niveau de netteté des contours.
 - **Modalité Defog:** Le paramètre habilite la fonction qui permet d'améliorer la vision quand l'aire environnant le sujet est embrumée ou avec peu de contraste, et de montrer le sujet de façon plus nette.
 - **Modalité E-Flip :** Permet d'activer le basculement de l'image.
- **Options:** Paramètres de configuration.
 - **Saturation:** Le paramètre programme la valeur d'intensité des couleurs de l'image.
 - **Contraste:** Le paramètre programme la valeur de contraste de l'image.
 - **Luminosité:** Le paramètre programme la valeur de luminosité de l'image.
 - **Réduction du Bruit:** Ce paramètre définit le niveau et donc le mode (2D, 3D) de réduction du bruit.
 - **Haute Résolution:** Ce paramètre active l'amélioration des contours et génère des images d'une plus grande définition.
 - **Netteté:** Ce paramètre définit le niveau de netteté des contours.
- **Modalité Defog:** Le paramètre habilite la fonction qui permet d'améliorer la vision quand l'aire environnant le sujet est embrumée ou avec peu de contraste, et de montrer le sujet de façon plus nette.
- **Correction de la Surexposition:** Ce paramètre active la fonction de masquage des zones surexposées.
- **Correction de la Surexposition au Niveau du Masquage:** Ce paramètre définit le niveau de luminosité au-delà duquel le masquage doit être appliqué.
- **Modalité E-Flip :** Permet d'activer le basculement de l'image.
- **Stabilisateur d'Images:** Le paramètre active le stabilisateur électronique de l'image.

Camera Default: Le bouton rétablit les réglages de la caméra à la configuration par défaut.

The screenshot shows the 'Configuration Caméra' menu with the following settings:

Section	Parameter	Value
Zoom	Zoom Numérique	DESACTIVÉE
	Mode focus	AUTO - PTZ TRIGGER
Exposition	Mode Exposition	AUTO
	Auto Slowshutter	OFF
	Compensation de l'Exposition	OFF
Équilibre Blanc	Mode	AUTO
	Wide Dynamic Range	OFF
Paramètres Avancés	Réduction du Bruit 2D	NORMAL
	Réduction du Bruit 3D	NORMAL
	Netteté	1 - NORMAL
	Modalité Defog	0 - OFF
	Options	
Options	Saturation (0 = 20%)	110
	Contraste (0 = 15%)	72
	Luminosité (0 = 25%)	175

Buttons at the bottom: CAMERA DEFAULT (red), ENTREE (blue), ANNULER (blue).

Fig. 21

8.5 Page Configuration Caméra thermique

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À la rubrique du menu, il est possible de programmer les paramètres de la caméra.

La visualisation de certains champs de produit de manière dynamique selon la configuration du système.

- **Zoom:** Paramètres de configuration.
 - **Digital Zoom:** Active ou désactive le zoom numérique. Le plus grand agrandissement qui peut être obtenu dépend de la résolution de la caméra installée.
- **Video:** Paramètres de configuration.
 - **Color Palette:** Configure le type de coloration de l'image visualisée par la caméra thermique.
 - **Modalité E-Flip :** Permet d'activer le basculement de l'image.
 - **Test Pattern:** Active un Test Pattern à l'écran pour vérifier le fonctionnement de la caméra.
 - **FFC Warning (Frames):** Définit la durée de l'affichage à l'écran d'un carré de couleur en haut à droite quand une FFC va être effectuée. L'intervalle de temps est exprimé en frame (1s= 30frames).
- **Spot Meter:** Paramètres de configuration.
 - **Mode:** Définit l'unité de mesure de la température relevée.
 - **Digital Meter:** Active l'affichage du symbole correspondant sur l'écran.
 - **Thermometer:** Active l'affichage du symbole correspondant sur l'écran.
- **Thermal Profile:** Paramètres de configuration.
 - **Thermal Profile:** Permet de charger l'une des configurations prédéfinies de la caméra ou d'activer les configurations avancées (CUSTOM).
 - **STANDARD:** Définit la configuration par défaut de la caméra thermique.
 - **LOW CONTRAST:** Définit le mode de fonctionnement pour scènes à bas contraste (ex. pour enregistrements vidéo de mer ou de ciel).
 - **INDOOR:** Définit le mode de fonctionnement pour intérieurs.
 - **OUTDOOR:** Définit le mode de fonctionnement pour extérieurs.
 - **FACE DEFINITION:** Définit le mode de fonctionnement pour la reconnaissance des visages.
 - **CUSTOM:** Permet d'effectuer la configuration manuelle de la caméra thermique. La sélection de cette configuration active les paramètres pour les configurations avancées.
- **Gain:** Paramètres de configuration.
 - **Gain Mode:** Permet de sélectionner le gain utilisé par la caméra thermique.
 - **HIGH:** La caméra fonctionne toujours en gain élevé. Ce réglage est prévu pour optimiser le contraste et est particulièrement indiqué pour les applications qui effectuent des analyses vidéo des images.
 - **LOW:** La caméra fonctionne toujours en bas gain. Ce réglage augmente la plage dynamique de l'image et en diminue le contraste. Il est indiqué pour les scènes avec éléments très chauds, car il augmente la plage de température mesurable.
 - **AUTOMATIC:** Ce réglage permet à la caméra de commuter entre les modes High et Low se basant sur le type d'image affichée à ce moment-là. Les quatre paramètres High-to-Low Switch et Low-to-High Switch décrits ci-après servent à régler le comportement de cette modalité.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Définit le seuil de température (en °C) utilisée par le paramètre High-to-Low Switch Percent pour forcer la commutation en Gain Mode Low.

- **High-to-Low Switch Percent:** Définit le pourcentage de pixels au-dessus duquel se produit la commutation en Gain Mode Low.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Définit le seuil de température (en °C) utilisée par le paramètre High-Low Switch Percent pour forcer la commutation en Gain Mode High.
- **Low-to-High Switch Percent:** Définit le pourcentage de pixels au-dessus duquel se produit la commutation en Gain Mode High.
- **Flat Field Correction (FFC):** La caméra thermique est équipée d'un mécanisme interne qui améliore périodiquement la qualité des images : il s'agit de la Flat Field Correction.
 - **Automatic FFC:** Quand la FFC est en mode automatique, la caméra l'exécute après un certain intervalle de temps ou après une certaine variation de température. Inversement, quand la FFC est en mode manuel, les opérations de FFC sont effectuées à la demande de l'utilisateur (8.2.11 Activation Flat Field Correction, page 13). Il est conseillé de toujours utiliser la correction automatique.
 - **High Gain Interval:** Intervalle de temps (en frames) après lequel effectuer une FFC.
 - **High Gain Temperature Delta:** Intervalle de température (en 10x°C) après lequel effectuer une FFC.
 - **Low Gain Interval:** Intervalle de temps (en frames) après lequel effectuer une FFC.
 - **Low Gain Temperature Delta:** Intervalle de température (en 10x°C) après lequel effectuer une FFC.
- **Isotherm:** Les paramètres de configuration permettent d'activer une couleur spéciale pour les objets qui se trouvent dans un certain intervalle de température configuré.
 - **Isotherm Enable:** Active ou désactive la fonction Isotherm.
 - **Isotherm Mode:** Sélectionne la modalité dans laquelle est exprimé l'intervalle de température configuré (en pourcentage ou en degrés Celsius).
 - **Lower/Middle/Upper Threshold:** Les paramètres définissent les limites inférieure/intermédiaire/supérieure de la fonction Isotherm.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Paramètres de configuration pour l'algorithme Digital Data Enhancement.
 - **DDE Mode:** L'algorithme DDE peut être utilisé pour améliorer les détails de l'image et éliminer le bruit. Les paramètres seront affichés en fonction du mode sélectionné (Dynamic ou Manual).
 - **DYNAMIC:** Les paramètres DDE sont calculés automatiquement en fonction du contenu de la scène. DDE Index est le seul paramètre de contrôle.
 - **DDE Index:** Si la valeur de ce paramètre est égale à 0, aucune élaboration de l'image ne sera réalisée ; des valeurs inférieures à 0 filtrent le bruit ; des valeurs supérieures à 0 mettent en évidence les détails de l'image.
 - **MANUAL:** L'algorithme DDE est configuré manuellement au moyen de 3 paramètres.
 - **DDE Gain:** Représente le gain à haute fréquence ; avec la valeur à 0 le DDE est désactivé.
 - **DDE Threshold:** Représente la grandeur maximale du détail qui est agrandi.
 - **DDE Spatial Threshold:** Représente le seuil du pré-filtre (smoothing filter) appliqué au signal.

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Paramètres de configuration.
- **AGC Type:** À partir du menu, il est possible de configurer le type de commande automatique (AGC Type) pour l'optimisation de l'image.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** L'algorithme d'égalisation du plateau effectue une transformation non linéaire basée sur l'histogramme de l'image. C'est l'algorithme par défaut, il est conseillé pour la plupart des scénarios.
 - **AGC Region Size:** Dimension de la région (centrée, en pourcentage) utilisée pour le calcul du filtre AGC.
 - **Plateau Value:** Programme la valeur maximale de pixels qui peuvent être contenus dans un ton de gris.
 - **ITT MidPoint:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
 - **Maximum Gain:** Configure le gain maximal de l'AGC.
 - **ACE Threshold:** Configure le seuil de l'Active Contrast Enhancement (ACE). L'ACE procède à une adaptation du contraste en fonction de la température de la scène. Des seuils supérieurs à 0 accentuent le contraste de scènes chaudes et atténuent le contraste de scènes froides ; des seuils inférieurs à 0 accentuent le contraste de scènes froides et atténuent le contraste de scènes chaudes.
 - **SSO Percent:** Définit la valeur de la Smart Scene Optimization (SSO). Définit le pourcentage de l'histogramme qui sera mappé de façon linéaire.
 - **Tail Rejection:** Définit le pourcentage de pixels qui seront exclus a priori de l'égalisation.
 - **IIR Filter:** Définit le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse à laquelle l'AGC réagit aux variations de la scène.
- **MANUAL:** L'algorithme Manual effectue une transformation linéaire avec une inclinaison basée exclusivement sur les valeurs Contraste et Luminosité spécifiées.
 - **IIR Filter:** Définit le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse à laquelle l'AGC réagit aux variations de la scène.
 - **Contrast:** Programme le niveau de contraste de l'image.
 - **Brightness:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
- **AUTO BRIGHT:** L'algorithme Auto-Bright est identique à l'algorithme Manual à l'exception de la valeur de luminosité qui est automatiquement mise à jour.
 - **IIR Filter:** Définit le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse à laquelle l'AGC réagit aux variations de la scène.
 - **Contrast:** Programme le niveau de contraste de l'image.
- **ONCE BRIGHT:** L'algorithme Once Bright est identique à l'algorithme Auto Bright à l'exception de l'offset de la transformation linéaire. L'offset est calculé seulement au moment où l'algorithme est sélectionné et n'est pas mis à jour dynamiquement.
 - **IIR Filter:** Définit le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse à laquelle l'AGC réagit aux variations de la scène.
 - **Contrast:** Programme le niveau de contraste de l'image.
 - **Brightness Bias:** Programme la compensation de la luminosité.

- **LINEAR:** L'algorithme d'égalisation linéaire effectue une transformation linéaire basée sur l'histogramme de l'image.
- **AGC Region Size:** Dimension (centrée et en pourcentage) de la région concernée par l'application du filtre AGC.
- **ITT MidPoint:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
- **Tail Rejection:** Définit le pourcentage de pixel qui seront exclus à priori de l'égalisation.
- **IIR Filter:** Définit le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse à laquelle l'AGC réagit aux variations de la scène.
- **INFORMATION-BASED:** Les algorithmes Information-Based réservent plus de tons de gris pour les portions d'images avec plus d'informations et attribuent moins de tons de gris aux portions d'images avec moins de contenu d'informations. Les algorithmes Information-Based excluent les pixels du processus d'égalisation des histogrammes si leur valeur est inférieure au seuil d'information.
- **Information Threshold:** Définit la différence entre pixels proches utilisée pour déterminer si l'aire de l'image contient ou non une information.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** L'algorithme Information-Based Equalization inclut dans le processus d'égalisation de l'histogramme tous les pixels indépendamment du contenu d'information de la scène. L'algorithme pèse chaque pixel en fonction de la valeur du seuil d'information.
- **Information Threshold:** Définit la différence entre pixels proches utilisée pour déterminer si l'aire de l'image contient ou non une information.

Camera Default: Le bouton rétablit les réglages de la caméra à la configuration par défaut.

The screenshot shows the 'Configuration Caméra' menu with the following settings:

- Zoom:** Digital Zoom (ACTIF)
- Video:** Color Palette (WHITE HOT), Mode E-Fps (DÉSACTIVÉ), Test Pattern (DÉSACTIVÉ), PFC Warning (Frames) (1 = 600) (60)
- Spot Meter:** Mode (DÉSACTIVÉ)
- Thermal Profile:** Thermal Profile (CUSTOM)
- Gain:** Gain Mode (LOW)
- Flat Field Correction:** Automatic PFC (DÉSACTIVÉ)
- Isotherm:** Isotherm Enable (DÉSACTIVÉ)
- Digital Data Enhancement:** DDE Mode (DYNAMIC), DDE Index (20 = 100) (10)
- Automatic Gain Correction:** AGC Type (AUTO BRIGHT), IIR Filter (β = 25%) (16), Contrast (β = 25%) (32)

Buttons at the bottom: CAMERA DEFAULT (red), ENTER (blue), and ANNULE (blue).

Fig. 22

8.6 Page Masquage

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

8.6.1 Page Masquage pour PTZ

i Avec le Masquage actif, le fonctionnement correct du suivi automatique n'est pas garanti, puisque les personnes et/ou les objets à surveiller peuvent ne pas être visibles.

Dans la rubrique du menu Masquage, vous pouvez définir les zones qui apparaissent obscures à la vidéo.

Le clavier virtuel permet de déplacer l'appareil. Pour définir la vitesse, utilisez le menu déroulant présent sous le clavier virtuel.

Les touches Patrol, Recall Présélection et Accueil permettent d'activer les fonctions correspondantes.

- **Sélection du Masquage**



Fig. 23

- **Mode Masquage:** Durant le déplacement PTZ, il est possible d'occulter certaines portions de la vidéo. Une fois la position configurée atteinte, toute la vidéo est obscurcie. Deux modes de masquage sont disponibles. Le mode PAN-TILT (rotation-inclinaison) active le masque en se basant sur les coordonnées de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Le mode PAN (rotation) active le masque en se basant uniquement sur les coordonnées de l'axe horizontal.



Fig. 24

- **Position de Début du Masque:** Configurez le point d'activation du masque.



Fig. 25

- **Position de Fin du Masque:** Configurez le point de désactivation du masque.



Fig. 26

- **Activer le Masque/Désactiver le Masque/Placer au Centre du Masque/Supprimer tous les Masques**



Fig. 27



Fig. 28

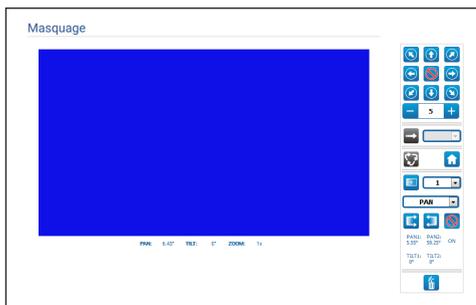


Fig. 29

8.6.2 Page Masquage dynamique pour PTZ

i Avec le Masquage actif, le fonctionnement correct du suivi automatique n'est pas garanti, puisque les personnes et/ou les objets à surveiller peuvent ne pas être visibles.

Le choix du menu Masquage permet de définir des zones qui apparaîtront occultées à l'écran

Le clavier virtuel permet de déplacer l'appareil. Pour définir la vitesse, utilisez le menu déroulant présent sous le clavier virtuel.

Les touches Patrol, Recall Présélection et Accueil permettent d'activer les fonctions correspondantes.

• Sélection du Masquage

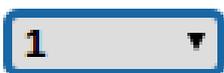


Fig. 30

- **Mode Masquage:** Il est possible de définir des masques rectangulaires (jusqu'à un maximum de 24 dont maximum 8 visibles) qui occultent des parties de l'écran. Pour dessiner le masque sélectionné, encadrer la zone à masquer, puis dessiner le masque avec la souris.
- **Activer le Masque/Désactiver le Masque/Placer au Centre du Masque/Supprimer tous les Masques**



Fig. 31

- **Sets the masks color:** La palette de couleurs permet de sélectionner la couleur du masque.



Fig. 32

8.6.3 Page Masquage pour caméras fixes

Dans la rubrique du menu Masquage, vous pouvez définir les zones qui apparaissent obscures à la vidéo.

• Sélection du Masquage



Fig. 33

- **Mode Masquage:** Il est possible de définir des masques rectangulaires (jusqu'à un maximum de 8) qui occultent des parties de l'écran. Pour dessiner un masque, cliquer sur la touche gauche de la souris et, en la maintenant pressée, définir l'aire à masquer.
- **Activer Masque / Désactiver Masque / Supprimer tous les Masques**



Fig. 34



Fig. 35

8.7 Page Radiometry Rules

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

Le dispositif peut être configuré afin de générer une alarme radiométrique par le biais de l'évènement ONVIF: tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false|true.

L'évènement peut être envoyé quand :

- TEMPERATURE IS BELOW une valeur configurable.
- TEMPERATURE IS ABOVE une valeur configurable.
- TEMPERATURE IS BETWEEN deux valeurs configurables.
- TEMPERATURE OUTSIDE deux valeurs configurables.

En plus des règles d'Alarme Radiométriques, un retard d'alarme peut être configuré :

- **Délai de génération d'alarme thermique (s):** La condition qui génère l'Évènement Radiométrique doit persister pendant toute la durée de ce temps.

Pour les caméras fixes, sur la version avec caméra thermique non pourvue de Radiométrie Avancée, la TEMPERATURE des règles ci-dessus est déterminée par la température détectée au centre de l'image encadrée.

Pour les unités PTZ, sur la version avec caméra thermique non pourvue de Radiométrie Avancée, la TEMPERATURE des règles ci-dessus est déterminée par la température détectée au centre de l'image encadrée ; les régions et les règles radiométriques en objet sont différentes pour chaque position de Home et Preset enregistrée.

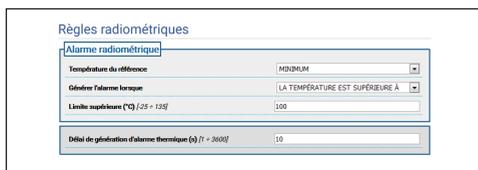


Fig. 36

Pour les caméras fixes, sur la version avec caméra thermique pourvue de Radiométrie Avancée, la TEMPERATURE des règles ci-dessus est déterminée par la température minimale/moyenne/maximale relevée à l'intérieur d'une région rectangulaire configurable sur l'image encadrée.

Pour les unités PTZ, sur la version avec caméra thermique pourvue de radiométrie avancée, la TEMPERATURE des règles ci-dessus est déterminée par la température minimale/moyenne/maximale relevée à l'intérieur d'une région rectangulaire configurable sur l'image encadrée ; les régions et les règles radiométriques en objet sont différentes pour chaque position de Home et Preset enregistrée.

- **Enregistre la Règle/Récupère la dernière région enregistrée/Définit la région par défaut**



Fig. 37

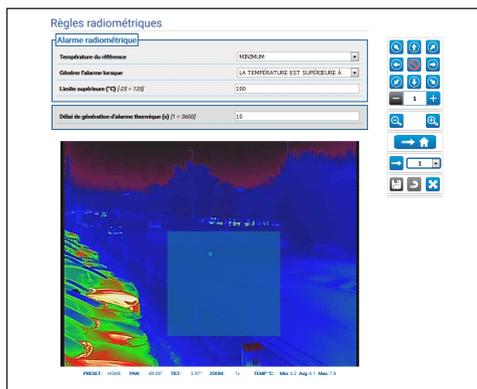


Fig. 38

8.8 Page Réseau

i Pour un fonctionnement correct du dispositif, il faut synchroniser, à l'aide d'un serveur NTP, la date et l'heure de l'horloge interne avec celles du VMS associé.

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

L'option du menu permet de modifier le paramétrage réseau du produit et de décider quels mécanismes doivent être actifs pour identifier automatiquement les dispositifs sur le réseau local.

- **IPv4:** Possibilité d'activer/désactiver/configurer le protocole internet IPv4. Il est possible de décider si le dispositif doit avoir une adresse attribuée de manière statique, dynamique avec DHCP, ou auto-générée.
- **IPv6:** Possibilité d'activer/désactiver/configurer le protocole internet IPv6. Il est possible de décider si le dispositif doit avoir une adresse attribuée de manière statique, dynamique avec DHCP, ou auto-générée.
- **DNS:** Possibilité de configurer 2 DNS.
- **Date & Heure:** Paramètres de configuration.
- **Server NTP:** Possibilité de spécifier si le dispositif doit se synchroniser avec un serveur NTP (Network Time Protocol) externe.
 - **DÉSACTIVÉ:** Sélectionner cette option si on ne souhaite pas synchroniser date et heure du dispositif.
 - **STATIQUE:** Sélectionner cette option au cas où on souhaite synchroniser date et heure du dispositif avec celles du serveur NTP (Network Time Protocol) indiqué par l'adresse statique.
- **DHCP:** Sélectionner cette option si la date et l'heure du dispositif doivent être synchronisées avec celles d'un serveur NTP (Network Time Protocol) indiqué par le serveur DHCP.
- **Accepter Un Serveur NTP Non Calibré:** Si le paramètre est activé, le dispositif accepte serveurs et réseaux non-calibrés.
- **Régler la date/heure de PC:** Permet de synchroniser la date et l'heure du produit avec celles de l'ordinateur utilisé.
- **Protocoles de Réseau:** Paramètres de configuration.
 - **Protocole HTTP :** Si le paramètre est actif, le dispositif supporte le protocole HTTP sur le port 80.
 - **Protocole HTTPS :** Si le paramètre est actif, le dispositif supporte le protocole HTTPS sur le port 443.
 - **Protocole SNMP :** Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) peut être activé/désactivé.
 - **Protocole NTCIP :** Le protocole NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol) peut être activé/désactivé.
 - **Authentification de Streaming:** Active ou désactive l'authentification RTSP. Si le paramètre est actif, un nom d'utilisateur et mot de passe valides doivent être fournis pour obtenir les flux vidéo du dispositif.
 - **ONVIF Media 2:** Il est possible d'activer/désactiver Media 2 et, par extension, le Profil T. Si la carte Videoanalytics est installée sur le dispositif, il est conseillé d'activer Media 2 pour permettre l'exportation des métadonnées vers les VMS qui les supportent (pour afficher les bounding box).

- **Découverte WS:** S'il est actif, le dispositif est automatiquement identifiable sur le réseau.
- **QoS:** Le dispositif permet de configurer les options de Quality of Service (QoS), pour assurer une priorité supérieure à ses propres paquets de streaming et de données envoyés sur le réseau. Deux valeurs différentes DSCP de QoS (de 0 à 63) peuvent être configurées : une pour le Streaming Vidéo et une pour la gestion du dispositif.

The screenshot shows a configuration page with several sections:

- Réseau**
 - IPv4**: Type d'Adresse: DHCP
 - IPv6**: Type d'Adresse: ROUTER ADVERTISEMENT
 - DNS**: Recherche Automatique DNS: ACTIF
 - Date & Heure**:
 - Date & Heure: 2019-10-20 15:19:10
 - Fusée Horaire: ((GMT) GREENWICH MEAN TIME: DUBL_)
 - Heure d'été: DÉACTIVÉ
 - Service NTP: DHCP
 - Accepter un service NTP non calibré: ACTIF
 - Régler la date/heure de PC: [Clock icon]
 - Protocoles de Réseau**:
 - Protocole HTTP: ACTIF
 - Protocole HTTPS: ACTIF
 - Protocole SNMP: DÉACTIVÉ
 - Authentification de streaming: ACTIF
 - ONVIF Media 2: ACTIF
 - Découverte WS**: Découverte WS: ACTIF
 - QoS**:
 - QoS Streaming [0 - 63]: 0
 - QoS Management [0 - 63]: 0

Fig. 39

8.9 Page Utilisateurs

À la rubrique du menu, il est possible d'administrer les utilisateurs qui peuvent accéder au dispositif.

Les utilisateurs de type Administrateur peuvent accéder à la configuration complète du dispositif.

Les utilisateurs du type Operator et User ont un accès limité aux pages de gestion.

The screenshot shows the 'Utilisateurs' configuration page with a search bar and a table:

Nom Utilisateur	Permis
...	...

Below the table are three icons: a plus sign (+), a refresh icon, and a trash icon.

Fig. 40

Le nom d'utilisateur ne prévoit pas l'utilisation de caractères spéciaux, de symboles de ponctuation, etc.

Le mot de passe peut contenir uniquement les caractères suivants (a-z, A-Z, 0-9, ,_+@%/(-)^*[]{}#;~).

8.10 Page Rappel Mouvements

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À l'entrée du menu Rappel Mouvements, vous pouvez spécifier les intervalles de temps après lesquels le produit exécutera des fonctions déterminées.

- **Type:** Ce paramètre sélectionne la fonction à exécuter une fois l'intervalle de temps d'inactivité terminé. Les fonctions activables sont: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. Les fonctions Preset Position et Analytics Preset requièrent de spécifier le preset à travers l'ID. La fonction Analytics Home remet le dispositif en position home et active l'analyse vidéo. La fonction Analytics Preset remet le dispositif dans le preset indiqué et active l'analyse vidéo. La fonction Preset Tour demande de spécifier quel Preset Tour à travers le propre ID. Actuellement seul un Preset Tour nommé Patrol est disponible.
- **Dépassement du Délai:** Ce paramètre spécifie la durée de l'intervalle d'inactivité.
- **Recalibrage Cyclique:** Ce paramètre définit après combien d'heures le système doit effectuer une nouvelle procédure de calibrage des axes. Définissez la valeur 0 pour désactiver la fonction.

Fig. 41

8.11 Page Video Analytics

Le dispositif peut être configuré pour émettre des alarmes de détection de mouvement par l'intermédiaire d'événements ONVIF.

Dans cette page, il est possible de définir les paramètres suivants:

- **Détection mouvement :** Active l'émission des événements de détection de mouvement.
- **Sensibilité:** Configure le niveau de sensibilité de l'algorithme.

Fig. 42

8.11.1 Page Video Analytics Avancée

Pour les dispositifs avec analyse vidéo avancée, les paramètres sont les suivants :

- **Activer Suivi:**
 - **ACTIF:** le PTZ se déplace automatiquement en cas de détection de mouvements dans la scène génère des événements ONVIF de motion detection.
 - **DÉSACTIVÉ:** le PTZ reste immobile en position courante et génère des événements ONVIF de motion detection en cas de détection de mouvements dans la scène.
- **Délai de Perte Cible:** Définit le temps d'attente (en secondes) du tracking automatique, une fois que la perte de la cible a été détectée, avant d'effectuer un nouveau mouvement ou avant de revenir en position initiale de motion detection.
- **Durée Maximale:** Définit la durée maximale (en secondes) du tracking. Lorsque ce temps est écoulé, le PTZ revient en position initiale de motion detection.
- **Règle de Cibles Multiples:** Si plusieurs cibles déclenchent l'alarme du détecteur de mouvement en position initiale, le choix de la cible à suivre est prédéfini par une règle (PLUS PROCHE DU CENTRE, LE PLUS RAPIDE, LE PLUS LENT, LE PLUS GRAND, LE PLUS PETIT). Pour les presets étalonnés, pour la vitesse et la dimension des cibles, l'analyse vidéo utilise les mètres (dimensions et vitesses réelles) plutôt que les pixels.

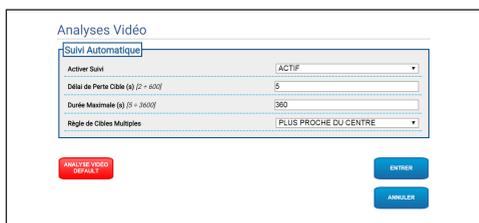


Fig. 43

- **Analyse Vidéo Default:** Le bouton rétablit des paramètres par défaut de l'analyse vidéo.

L'algorithme d'analyse vidéo doit être activé avec le bouton prévue en page Home. Pour activer l'analyse vidéo en automatique, configurer Analytics en page Rappel Mouvements.

8.12 Page Metadata

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

Cette page indique, dans des cadres rouges dans le snapshot des objets et/ou personnes en mouvement relevés par l'analyse vidéo. Les règles Ligne, Zone et les masques de détection sont également affichés, si l'analyse vidéo est active sur un preset pour lequel ces règles ont été définies. Il est aussi possible d'activer et désactiver l'analyse vidéo comme en page Home.



Fig. 44

8.13 Page Règles et Calibration

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i L'accès à cette page web maintient bloqué le rappel des mouvements. Pour le rétablir, sortir de la page.

La page Règles et Calibration permet de configurer un ensemble de filtres pour les alarmes d'analyse vidéo avancée.

Les règles et la calibration sont définies sur les presets.

Sélectionner un preset parmi les existants.



Fig. 45

Pour créer un nouveau preset, consulter la page HOME (8.2 Page Home, page 9).

8.13.1 Règles

- **Ligne:** Une alarme est générée uniquement par les cibles qui traversent la ligne.

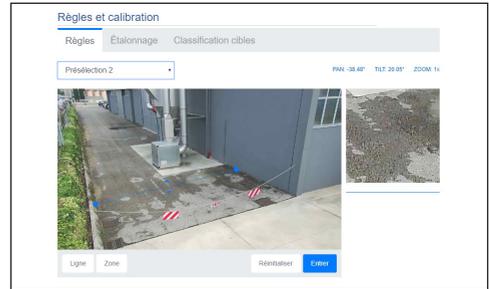


Fig. 46

- **Zone:** Une alarme est générée uniquement par les cibles qui entrent, sortent, apparaissent, restent dans la zone de façon prolongée (loitering).
 - **Masque de détection:** zone où n'est pas appliquée l'analyse vidéo.

En cas d'une ou plusieurs règles, l'alarme est générée quand au moins une règle est en alarme.

Pour dessiner les règles, suivre les instructions figurant dans la page web.

8.13.2 Calibration

La calibration permet de mesurer les cibles et d'activer les règles basées sur les dimensions (8.13.3 Classification cibles, page 28).

Pour calibrer, il est fourni la hauteur de la caméra et/ou une ou plusieurs hauteurs connues sur l'image sont dessinées.

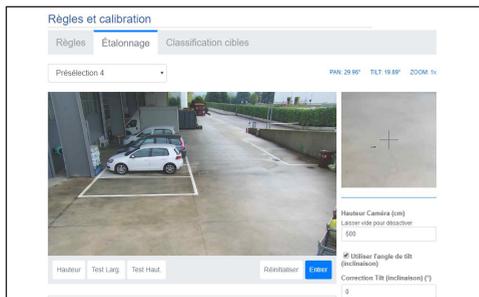


Fig. 47

Jusqu'à ce que toutes les mesures demandées soient fournies, un message indique que la calibration n'est pas complète.

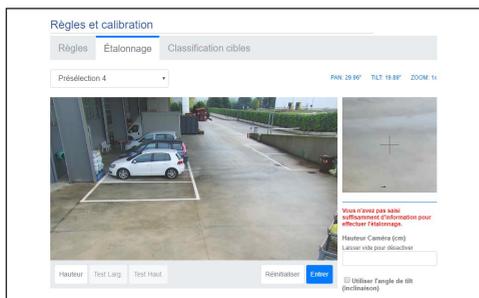


Fig. 48

Une fois la calibration complète, des objets et personnes peuvent être mesurés sur l'image, avec possibilité de vérifier que ces mesures sont correctes. Pour calibrer, suivre les indications fournies dans la page web.

8.13.3 Classification cibles

Cette page s'active uniquement si la calibration est complète.

Les cibles qui génèrent une alarme peuvent être choisies en fonction des dimensions.

- **Personne:** Une alarme est générée uniquement par les cibles dont les dimensions (mètres carrés) se situent dans l'intervalle défini pour cette catégorie. Il en va de même pour les autres catégories.

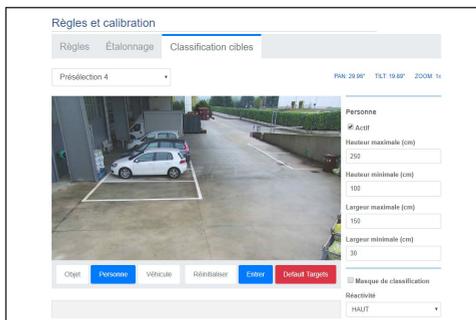


Fig. 49

La classification se combine aux règles : par exemple, une alarme est générée uniquement par les personnes qui franchissent une ligne, si l'on choisit « Personne » et si une règle « Ligne » est dessinée.

Pour configurer la classification des cibles, suivre les instructions de la page web.

8.14 Page Installation de Lavage



Ne pas utiliser l'essuie-glace avec température extérieure inférieure à 0°C ou en cas de givre.



Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.



Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

Dans le menu on peut configurer les fonctionnalités du système de lavage du dispositif.

- **Système de lavage:** Activer ou désactiver l'installation de lavage.
- **Retard Activation Essuie-glace (s):** Paramétrage du délai en secondes entre le début de la distribution du liquide de lavage et l'activation de l'essuie-glace.
- **Durée de Lavage (s):** Paramétrage du délai en secondes pendant lequel l'essuie-glace est actif en même temps que le liquide est distribué.
- **Retard Désactivation Essuie-glace (s):** Paramétrage du délai en secondes entre la fin de la distribution du liquide de lavage et la désactivation de l'essuie-glace.
- **"Washer by wiper" enable:** Si cette fonction est activée, une commande d'activation wiper active la procédure de lavage complète.

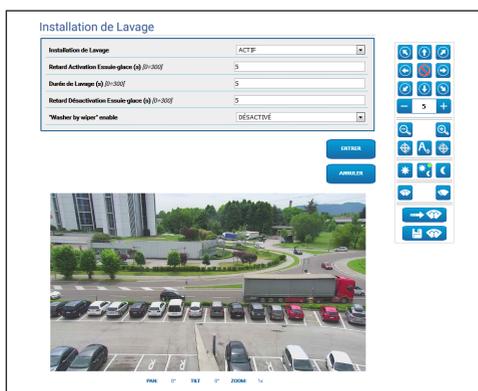


Fig. 50 Page-écran PTZ

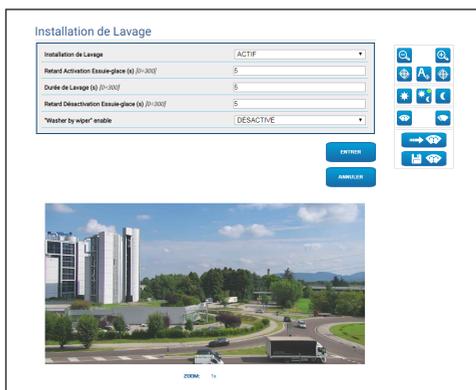


Fig. 51 Page-écran caméras fixes

8.15 Page Paramètres de Mouvement



Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.



Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À la rubrique du menu Paramètres du Mouvement, vous pouvez contrôler tous les paramètres du PTZ par le Web.

- **Options:** Paramètres de configuration.
 - **Offset Pan:** La position 0° de PTZ est définie mécaniquement. La fonction Offset Pan permet de définir une position différente de 0° à l'aide du logiciel.
- **Mode De Fonctionnement:**
 - **NORMAL:** Le couple des moteurs est à une valeur constante, aussi bien quand l'unité PTZ est immobile que quand elle est en mouvement.
 - **ECO:** Le couple des moteurs se réduit quand le PTZ est arrêté, pour réduire la consommation. Ne pas activer en présence de vent fort ou de vibrations.
 - **WIND:** Le couple des moteurs est à une valeur constante, mais supérieure au mode NORMAL, aussi bien quand l'unité PTZ est immobile que quand elle est en mouvement. À activer en cas de fort vent ou de vibrations.
 - **Autoflip:** Pivotez le PTZ de 180° lorsque l'inclinaison (tilt) du PTZ arrive en fin de la course. Il facilite la poursuite des sujets long de couloirs ou de rues.
 - **Montage Plafond:** Reverse l'image et inverse les commandes de déplacement.

- **Contrôles Manuels:** Paramètres de configuration.
 - **Vitesse Maximale:** Configure la vitesse manuelle maximale.
 - **Vitesse Scan:** La vitesse en degrés à la seconde, avec laquelle un preset est atteint, sur demande explicite de l'opérateur.
 - **Defaut ptz timeout (ms):** Dépassement délai ptz par défaut pour les mouvements continus (ONVIF).
 - **Vitesse avec Zoom:** L'activation de ce paramètre réduit automatiquement la vitesse de Pan et Tilt en fonction du facteur de Zoom.
 - **Facteur Tilt:** Configure le facteur de réduction de la vitesse manuelle de l'axe tilt.
- **Limites de Mouvement:** Paramètres de configuration.
 - **Limites Pan:** Valide les limites de Pan.
 - **Pan Début:** Configure la limite initiale de Pan.
 - **Pan Fin:** Configure la limite finale de Pan.
 - **Limites Tilt:** Configure la limite initiale de Tilt.
 - **Tilt Début:** Configure la limite initiale de Tilt.
 - **Tilt Fin:** Configure la limite finale de Tilt.
- **Contrôle de Position:** Paramètres de configuration.
 - **Contrôle Statique:** Activez le contrôle de position uniquement lorsque le PTZ est arrêté.
 - **Contrôle Dynamique:** Activez le contrôle de position uniquement lorsque le PTZ est en mouvement.
 - **Sensibilité:** Permet de sélectionner la sensibilité du système de détection de mouvements indésirables de rotation et d'inclinaison. Si le seuil défini est dépassé, le système effectue la recalibration de la rotation et de l'inclinaison. Niveaux de sensibilité disponibles : DÉSACTIVÉ, BASSE, MOYEN, HAUTE

Paramètres de mouvement

Options

Offset Pan (°) [180.00 - 180.00]	0.00
Mode Economique	ACTIF
Autoflip	DÉSACTIVÉ
Montage au Plafond	DÉSACTIVÉ

Contrôles Manuels

Vitesse Maximale (°/s) [0.01 - 200.00]	200.00
Vitesse Scan (°/s) [0.01 - 200.00]	200.00
Defaut ptz timeout (ms) [1000 - 120000]	6000
Vitesse avec Zoom	ACTIF
Facteur Tilt	2

Limites de Mouvement

Limites Pan	DÉSACTIVÉ
Limites Tilt	DÉSACTIVÉ

Contrôle de Position

Contrôle Statique	ACTIF
Contrôle Dynamique	ACTIF

ENTREE ANNULER

Fig. 52

8.16 Page Preset Tour

À la rubrique du menu, il est possible de définir et de paramétrer les Presets Tour et les Presets.

Actuellement seul un Preset Tour nommé Patrol est disponible.

Le Patrol peut être activé uniquement si au moins un Preset a été défini.

Pour un fonctionnement efficace du Patrol, un Preset pour chaque scène souhaitée doit être défini.

- **Début Preset Tour/Arrêter Preset Tour**



Fig. 53

Preset Tour

Configuration du Preset Tour

Préselection Initiale (1 - 249)	1
Préselection Finale (2 - 249)	250
Modalité Random	DÉSACTIVÉ
Direction	EN AVANT
Vitesse Mouvements par Défaut (°/s) [0.01 - 200.00]	10.00
Impose la vitesse de défaut	NON
Passe par Défaut (01 [1 - 360])	10
Impose la passe de défaut	NON

ENTREE ANNULER

Configuration du Preset

Preset ID	1
Actif	OUI
Description du preset	1
Pan (°)	23.97
Tilt (°)	2.96
Zoom	1.06x
Vitesse Mouvement (°/s) [0.01 - 200.00]	10.00
Passe (0) [1 - 360]	10

ENTREE ANNULER

Fig. 54

8.17 Page OSD

Le dispositif supporte l'affichage à l'écran de texte d'information.

Il est possible de définir les paramètres suivants:

- **Actif:** Pour activer l'affichage du texte.
- **Texte:** Le texte à afficher peut être défini. Le texte s'affiche à l'écran en haut gauche, il peut être au maximum de 63 caractères, trois tailles différentes, police Helvetica, blanc sur fond noir.
- **Taille de police:** La dimension du texte à afficher peut être définie.

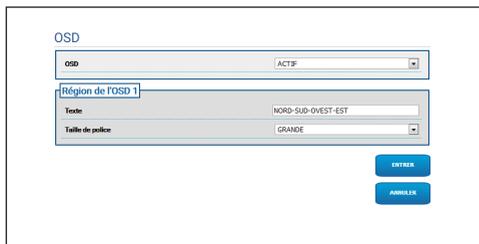


Fig. 55

8.18 Page OSD Directionnelle

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

Le dispositif supporte la définition de quatre régions PAN et l'affichage vidéo d'un texte d'information en fonction de la position du PTZ.

Il est possible de définir pour chaque aire les paramètres suivants:

- **Actif:** Chaque aire peut être configurée comme inactive, active dans le sens des aiguilles d'une montre et active dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Texte:** Le texte à afficher peut être défini. Le texte s'affiche à l'écran en haut gauche, il peut être au maximum de 63 caractères, trois tailles différentes, police Helvetica, blanc sur fond noir.
- **Début de la région de l'OSD (°):** Le point où commence la région OSD (exprimé en degrés sexagésimaux).
- **Fin région OSD (°):** Le point où finit la région OSD (exprimé en degrés sexagésimaux).
- **Taille de police:** La dimension du texte à afficher peut être définie.

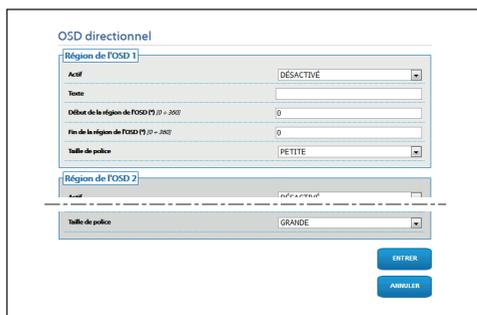


Fig. 56

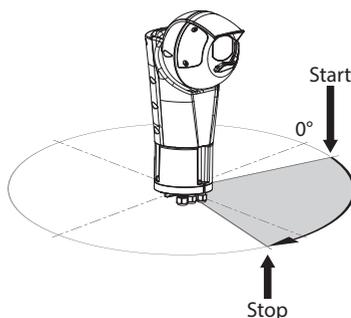


Fig. 57 Exemple de configuration: région OSD dans le sens des aiguilles d'une montre

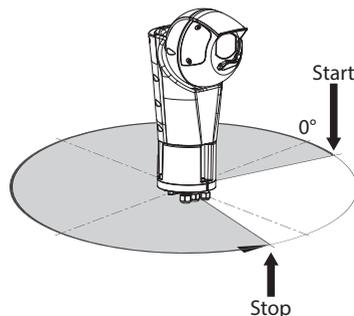


Fig. 58 Exemple de configuration: région OSD dans le sens contraire des aiguilles d'une montre


8.19 Page Mode Nuit

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

- **Gestion Jour/Nuit:** Paramètres de configuration.
 - **Détecteur de Luminosité:** Définit la méthode de lecture de la lumière ambiante pour la commutation en Mode Nocturne.
 - **EXTERNE:** Lecture de la lumière ambiante via l'entrée numérique prévue.
 - **PROJECTEURS:** Lecture de la lumière ambiante via la photocellule des projecteurs.
 - **CAMERA:** Lecture de la lumière ambiante via la caméra.
 - **AUCUN:** Activation via la page Web ou la commande auxiliaire ONVIF.
- **Synchronisation du Filtre IR de la Caméra:** Actif, permet d'activer le filtre IR lorsque le système est en Mode Nocturne.
- **Activation du Projecteur Spot :** Définit le mode d'activation du projecteur Spot.
 - **DÉSACTIVÉ:** Le projecteur Spot s'active manuellement.
 - **IDENTIQUE AU WIDE :** Le projecteur Spot s'active en même temps que le Wide.
 - **FACTEUR DE ZOOM:** Le projecteur Wide s'active lorsque le projecteur Wide est actif et que le facteur de zoom est supérieur à la valeur définie (facteur de zoom x100).
 - **POSITIONS DU PRESET:** Le projecteur Spot s'active lorsque le projecteur Wide est actif et que le PTZ est dans l'une des positions de preset spécifiées.

- **Paramètres de la Caméra:** Paramètres de configuration.
 - **Seuil Jour-Nuit:** Définit le niveau de lumière au-dessous duquel le dispositif active le Mode Nocturne.
 - **Seuil Nuit-Jour:** Définit le niveau de lumière au-dessus duquel le dispositif active la Modalité Jour.
 - **Retard Jour-Nuit:** Définit le temps en secondes pendant lequel le niveau de lumière doit rester au-dessous du seuil Nuit avant que le dispositif active le Mode Nocturne.
 - **Retard Nuit-Jour:** Définit le temps en secondes pendant lequel le niveau de lumière doit rester au-dessus du seuil Jour avant que le dispositif active le Mode Diurne.
- **Paramètres du Projecteur Spot:** Paramètres de configuration.
 - **Seuil de zoom du projecteur Spot :** Quand le mode Nocturne est actif, indique le niveau de zoom au-delà duquel le projecteur Spot s'active.
 - **Liste des presets du projecteur Spot :** Quand le mode Nocturne est actif, spécifie pour quels presets le projecteur Spot sera activé.

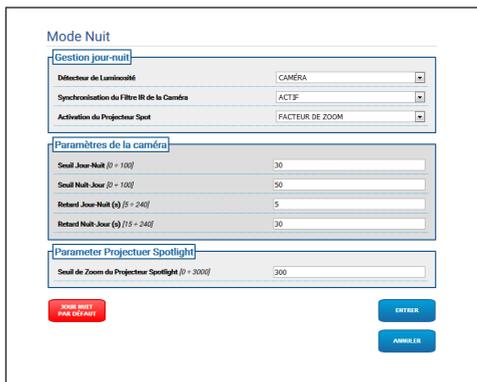

Mode Nuit

Gestion jour-nuit

Détecteur de Luminosité CAMERA

Synchronisation du Filtre IR de la Caméra ACTIF

Activation du Projecteur Spot FACTEUR DE ZOOM

Paramètres de la caméra

Seuil Jour-Nuit (0 - 100) 30

Seuil Nuit-Jour (0 - 100) 50

Retard Jour-Nuit (0 - 240) 5

Retard Nuit-Jour (0 - 240) 30

Parameter Projecteur Spotlight

Seuil de Zoom du Projecteur Spotlight (0 - 3000) 300

ZOOM 0011 PAR DÉFAUT ENTER ANNULER

Fig. 59

8.20 Page Paramètres Encoder

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À la rubrique du menu Paramètres Encodeur, il est possible de configurer les flux vidéo du dispositif (3 flux).

Chaque flux vidéo peut avoir un Codec indépendant, au choix entre H264, MPEG4 et MJPEG.

Pour H264 et MPEG4 le contrôle du Bitrate (Vitesse de Transmission) est de type CVBR (Constrained Variable Bitrate), et nécessite de définir les valeurs de Limite BitRate et Qualité.

Pour MJPEG le contrôle du Bitrate (Vitesse de Transmission) est de type VBR (Qualité Constante et Bitrate Variable), et nécessite de définir uniquement la valeur de Qualité.

Pour une description plus complète des contrôles CVBR et VBR, consulter le tableau correspondant (Tab. 2, page 34).

Il est possible de configurer l'adresse et le port pour la configuration du streaming vidéo multicast.

i Un ou plusieurs Multicast video streamings peuvent être désactivé(s).

i Les Multicast video Port doivent toutes être différentes les unes des autres.

i Les Multicast video Port ne peuvent pas différer les unes des autres de +/- 20.

i Les Multicast video Port doivent toutes les trois être différentes de la Multicast Metadata Port (qui vaut par défaut 5660).

La modification d'un quelconque paramètre de cette page peut entraîner une courte interruption des flux vidéo.

The screenshot shows the 'Paramètres Encoder' configuration page. It is divided into two sections: 'Encodeur vidéo 1' and 'Encodeur vidéo 2'. The 'Encodeur vidéo 1' section contains the following settings:

codec	H264
Résolution	1920x1080
FrameRate (fps) (1 = 60)	30
Limite Bitrate (kbps) (128 = 16384)	4000
Qualité (0 = 100)	100
Intervalle I Frame H264 (1 = 600)	30
Profil H264	MAIN PROFILE
Multicast streaming	ON
Adresse Multicast	239.128.1.100
Multicast Video Port (1024 = 65534)	5560
Multicast Metadata Port	5580
Multicast TTL (1 = 255)	15
Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live1.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live1m.sdp

The 'Encodeur vidéo 2' section contains the following settings:

Stream Unicast URL	rtsp://ip_address/live3.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://ip_address/live3m.sdp

At the bottom of the page, there are three buttons: 'ENCODER1 OFFLINE' (red), 'ENTRER' (blue), and 'ANNULER' (blue).

Fig. 60

DESCRIPTION DES CONTRÔLES CVBR ET VBR					
Codec	Mode	Qualité	Bitrate	Frame Drop	Description
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Constante (définie par l'utilisateur)	Limite supérieure définie par l'utilisateur	jamais	Le mode CVBR compresse la vidéo en fonction d'une valeur de Qualité constante définie par l'utilisateur. Avec la compression de la vidéo en fonction d'une valeur de Qualité constante, on aura une qualité de vidéo constante, tandis que le bitrate sera variable. Avec une scène simple, le bitrate sera bas ; avec une scène complexe, le bitrate sera élevé. Si la scène est trop complexe et si le bitrate dépasse la limite de Bitrate, l'algorithme réduira la Qualité vidéo pour essayer de maintenir le bitrate inférieur à la limite de Bitrate. Si la scène est très complexe, quand la Qualité vidéo atteint le minimum, le bitrate sera supérieur à la limite de Bitrate définie, puisqu'en ce mode, les pertes de photogrammes ne sont pas autorisées.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Constante (définie par l'utilisateur)	Variable	jamais	Ce mode compresse la vidéo en fonction d'une valeur de Qualité constante définie par l'utilisateur. La compression de la vidéo en fonction de la valeur de Qualité constante, on aura une qualité de vidéo constante, tandis que le bitrate sera variable. Avec une scène simple, le bitrate est bas ; avec une scène complexe, le bitrate est élevé.

Tab. 2

8.21 Page I/O Numériques

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

À la rubrique du menu I/O Numériques, il est possible de configurer les Entrées Numériques et d'en voir l'ÉTAT, de configurer les Sorties Numériques et d'en forcer l'ÉTAT.

- **Entrées Numériques:** Une Entrée Numérique peut se trouver en deux ÉTATS différents : IDLE ou ACTIVE.

Il est possible de définir si au repos, une Entrée est Normalement Ouverte ou Normalement Fermée. Une Entrée Normalement Ouverte est considérée comme IDLE quand elle est Ouverte et ACTIVE quand elle est Fermée.

Une Entrée Normalement Fermée est considérée comme IDLE quand elle est Fermée et ACTIVE quand elle est Ouverte

Si une entrée est IDLE, la LED est grise, si elle est ACTIVE, la LED est verte.

À chaque changement d'ÉTAT, un Évènement ONVIF correspondant est envoyé.

À chaque changement d'ÉTAT, il est possible d'associer une Action Automatique (voir page Actions Automatiques) (8.22 Page Actions Automatiques, page 36).

- **Sorties Numériques (Relais) :** Une Sortie Numérique peut se trouver en deux ÉTATS différents : IDLE ou ACTIVE. Il est possible de définir si au Repos, une Sortie est Normalement Ouverte ou Normalement Fermée. Une Sortie Normalement Ouverte est considérée comme IDLE quand elle est Ouverte et ACTIVE quand elle est Fermée. Une Sortie Normalement Fermée est considérée comme IDLE quand elle est Fermée et ACTIVE quand elle est Ouverte. Pour forcer le changement d'ÉTAT, utiliser le sélecteur. À chaque changement d'ÉTAT, un Évènement ONVIF correspondant est envoyé. Le changement d'ÉTAT peut être une Action Automatique (8.22 Page Actions Automatiques, page 36).

- **Mode:** Le changement d'ÉTAT des Sorties Numériques peut être de deux types :
 - **BISTABLE:** Si une sortie est définie ACTIVE, elle reste ACTIVE jusqu'à ce qu'elle soit redéfinie IDLE.
 - **MONOSTABLE:** Si une sortie est définie ACTIVE, elle reste ACTIVE pendant la durée configurée, puis redevient IDLE.

Fig. 61

8.22 Page Actions Automatiques



Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.



Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

Cette page permet d'associer une action automatique à certains événements prédéfinis (Activation d'une Entrée, Réception d'une Commande Auxiliaire ou autre) en fonction du dispositif.

Ci-après figure une liste des Événements disponibles avec les actions qui peuvent leur être associées :

- **Entrée Numérique n:** (consulter 8.21 Page I/O Numériques, page 35)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** Si l'entrée devient ACTIVE, la sortie associée devient ACTIVE. Si l'Entrée redevient IDLE, la Sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode IMPULSION (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** Si l'entrée devient ACTIVE, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **ESSUIE-GLACE:** Si l'entrée devient ACTIVE, l'ESSUIE-GLACE s'active, si l'entrée redevient IDLE, l'ESSUIE-GLACE s'arrête. L'ESSUIE-GLACE s'arrête en tout cas au bout d'une minute.
 - **SYSTÈME DE LAVAGE:** Si l'entrée devient ACTIVE, la procédure de lavage s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** Si l'entrée devient ACTIVE, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et mot de passe).
 - **HOME POSITION :** Si l'entrée devient ACTIVE, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** Si l'entrée devient ACTIVE, le dispositif se met en position de Preset indiquée.
- **Alerme d'Analyses Vidéo:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, la sortie associée devient ACTIVE. Si l'Évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|False est généré, la Sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode IMPULSION (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **ESSUIE-GLACE:** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, l'ESSUIE-GLACE s'active ; en cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|False, l'ESSUIE-GLACE s'arrête. L'ESSUIE-GLACE s'arrête en tout cas au bout d'une minute.
 - **SYSTÈME DE LAVAGE:** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, la procédure de lavage s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et mot de passe).
 - **HOME POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, le dispositif se met en position de Preset indiquée.

- **Alarme radiométrique :** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, la sortie associée devient ACTIVE. En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False, la sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode IMPULSION (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et mot de passe).
 - **HOME POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, le dispositif se met en position de Preset indiquée.
- **Commandement Auxiliaire:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, la sortie associée devient ACTIVE. En cas de réception de la Commande Auxiliaire tt:configuredAuxCommand|Off, la Sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode IMPULSION (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **ESSUIE-GLACE:** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, l'ESSUIE-GLACE s'active ; en cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|Off, l'ESSUIE-GLACE s'arrête. L'ESSUIE-GLACE s'arrête en tout cas au bout d'une minute.
 - **SYSTÈME DE LAVAGE:** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, la procédure de lavage s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et mot de passe).
 - **HOME POSITION :** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** En cas de réception de la commande auxiliaire tt:configuredAuxCommand|On, le dispositif se met en position de Preset indiquée.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, la sortie associée devient ACTIVE. En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|False, la sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode PULSE (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **ESSUIE-GLACE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, le ESSUIE-GLACE s'active ; en cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|False, le ESSUIE-GLACE s'arrête. Le ESSUIE-GLACE s'arrête en tout cas au bout d'une minute.
 - **SYSTÈME DE LAVAGE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, la procédure de lavage s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et Mot de passe).
 - **HOME POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/DayToNight|True, le dispositif se met en position de Preset indiquée.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **SORTIE NUMÉRIQUE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, la sortie associée devient ACTIVE. En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|False, la sortie associée redevient IDLE. Si la sortie associée est de mode PULSE (MONOSTABLE), elle redevient en tout cas IDLE à la fin du temps programmé au niveau du paramètre Durée d'Activation.
 - **PRESET TOUR :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, le PRESET TOUR (PATROL) s'active.
 - **ESSUIE-GLACE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, le ESSUIE-GLACE s'active ; en cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|False, le ESSUIE-GLACE s'arrête. Le ESSUIE-GLACE s'arrête en tout cas au bout d'une minute.
 - **SYSTÈME DE LAVAGE:** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, la procédure de lavage s'active.
 - **HTTP GET REQUEST :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, une GET REQUEST est envoyée à l'url indiquée, avec éventuelle authentification (Nom Utilisateur et Mot de passe).
 - **HOME POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, le dispositif se met en position de Home.
 - **PRESET POSITION :** En cas de génération de l'évènement tns1:Device/NightToDay|True, le dispositif se met en position de Preset indiquée.

Actions Automatiques

Entrée Numérique 1	Action	NONE
Entrée Numérique 2	Action	NONE
Alarme d'Analyses Vidéo	Action	NONE
Alarme radiométrique	Action	NONE
Commandement Auxiliaire	Action	NONE

Fig. 62

8.23 Page Géolocalisation

i Selon la version du produit, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être actives.

i Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

En choisissant le menu Position, les coordonnées où se trouve le dispositif peuvent être configurées :

- **Géolocalisation:** Active/désactive la géolocalisation.
- **Latitude (°) / Longitude (°) / Altitude (m):** Coordonnées où se trouve le dispositif.
- **Azimut (°):** Angle de rotation 0° par rapport au nord (positif en sens horaire).

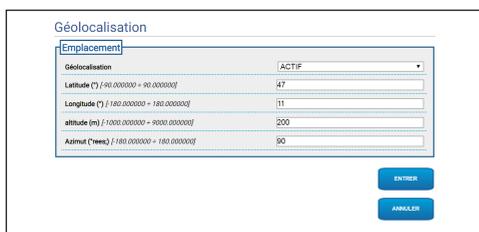


Fig. 63

Le menu Test cible permet de configurer les coordonnées et la dimension d'une cible. En confirmant les paramètres, le PTZ encadrera la cible définie.

- **Latitude (°) / Longitude (°) / Altitude (m):** Coordonnées auxquelles se trouve la cible.
- **Vitesse Mouvements:** Détermine la vitesse à laquelle le PTZ se déplace vers la cible.
- **Dimensions :** Il est possible de déterminer la dimension de la cible (en hauteur ou en largeur).

En cliquant sur la touche FLÈCHE, le PTZ ira encadrer la cible.

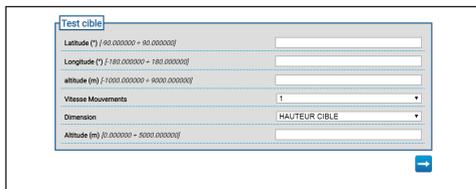


Fig. 64

8.24 Page Sécurité

The screenshot shows a configuration page titled "Sécurité" (Security). It contains several dropdown menus for configuration: "Passphrases", "Keys", "Certificates", "Certification paths", "Certificate revocation list", "Certification path validation policies", "TLS Server", and "IEEE 802.1x". At the bottom right, there are icons for saving and closing the window.

Fig. 65

8.24.1 Passphrase

La Passphrase est une phrase secrète. Une Passphrase peut être utilisée pour obtenir des clés, authentifier un supplicant IEEE 802.1x ou pour décrypter des contenus cryptés.

The screenshot shows a table titled "Passphrases" with columns for "Passphrase", "Passphrase Alias", and "Passphrase ID". The first row shows a masked passphrase, the alias "v", and the ID "pass-20110605-071333-367". To the right of each row are icons for adding, editing, and deleting entries.

Passphrase	Passphrase Alias	Passphrase ID	Action
*****	v	pass-20110605-071333-367	[Add] [Edit] [Delete]
			[Add] [Edit] [Delete]

Fig. 66

8.24.2 Keys

- **Générer clés** : Active la génération asynchrone d'une paire de clés RSA d'une certaine longueur (indiquée comme nombre de bits) comme spécifié dans RFC 3447.



Fig. 67

The screenshot shows a dialog box titled "Key configurations". It has two input fields: "Alias" with the value "key-1559808447987" and "Key length" with the value "1024". At the bottom right, there are icons for saving and closing the dialog.

Fig. 68

- **Charger clés** : Charge une paire de clés, fournies en format PKCS#8 comme spécifié dans RFC 5958, RFC 5959. Si la paire de clés est cryptée, l'utilisateur doit fournir une passphrase valide pour la décoder ; la passphrase peut être spécifiée en utilisant l'ID passphrase d'une passphrase existante ou en fournissant une nouvelle passphrase.



Fig. 69

The screenshot shows a dialog box titled "Key configurations" for loading keys. It has three input fields: "Key" with a "Select a file" button, "Alias" with the value "key-1559808562196", and "Decryption passphrase" with a dropdown menu. At the bottom right, there are icons for saving and closing the dialog.

Fig. 70

Après avoir créé ou chargé une clé, une nouvelle ligne apparaît dans le tableau des clés.



Fig. 71

Chaque ligne du tableau indique :

- **Alias:** Montre l'Alias attribué à la clé.
- **ID:** Montre l'ID univoque utilisé par le dispositif pour identifier la clé.
- **Status:** Décrit l'état de la clé à l'aide d'icônes.
 - Le système est en cours de génération de la clé.



Fig. 72

- La clé a été générée.



Fig. 73

- La clé est corrompue ou n'est plus valide.



Fig. 74

- La clé contient aussi la clé privée.



Fig. 75

- La clé contient aussi la clé publique.



Fig. 76

- **Action:** Montre une série de boutons d'Action.
- **Générer certificat:** Génère un certificat X.509 self-signed conforme à RFC 5280 pour la clé publique.



Fig. 77

- **Générer demande de certification:** Génère une demande de certification PKCS#10 v1.7 codifiée DER (parfois aussi appelée « demande de signature du certificat » ou CSR) comme spécifié dans RFC 2986 pour la clé publique.



Fig. 78

- **Supprimer clé:** Supprime la clé du keystore du dispositif. Ce bouton sera désactivé si la clé a été utilisée pour générer l'un des certificats en mémoire dans le dispositif.



Fig. 79

8.24.3 Certificats

- **Charger certificat:** Charge un certificat X.509 DER et la clé publique présente dans le certificat dans le keystore d'un dispositif.



Fig. 80

Certificate configurations

Certificate

Alias

Key alias

Private key

Fig. 81

- **Private Key:** Dans certains cas, il est nécessaire que la clé privée correspondant à la clé publique dans le certificat soit présente dans le keystore du dispositif. Dans ces cas, l'utilisateur peut spécifier cette condition en sélectionnant OUI dans le champ Private Key.

Lorsqu'un nouveau certificat a été chargé, une nouvelle ligne apparaît dans le tableau des certificats.

Alias	Id	Key Id	Action
self signed: 155981064051	cert-20190606-082745-629	key-20190606-080600-367	

Fig. 82

Chaque ligne du tableau indique :

- **Alias:** Alias affecté au certificat.
- **Id:** ID univoque utilisé par le dispositif pour identifier le certificat.
- **key Id:** ID univoque de la clé associée au certificat.
- **Action:** Montrer un bouton d'Action.
 - **Supprimer certificat:** Supprime le certificat du keystore du dispositif. Ce bouton sera désactivé si le certificat est référencé dans l'un des certification path en mémoire dans le dispositif.



Fig. 83

8.24.4 Certification Path

- **Créer séquence de certificats:** Crée une séquence de certificats pouvant être utilisés par exemple pour la validation du Certification Path ou pour l'authentification du serveur TLS. La signature de chaque certificat dans le Certification Path , sauf la dernière, doit être vérifiable avec la clé publique contenue dans le certificat suivant.



Fig. 84



Fig. 85

- **Charger Certification Path** Charge dans le keystore d'un dispositif un Certification Path composé de certificats X.509 comme spécifié dans RFC 5280 dans la codification DER accompagnés d'une clé privée. Les certificats et la clé privée doivent être fournis sous forme d'un fichier PKCS#12.



Fig. 86

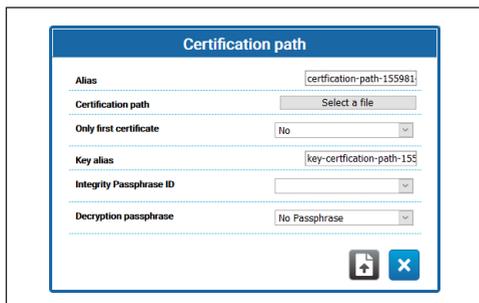


Fig. 87

- **Only first certificate:** Défini sur OUI, le dispositif ne prend en compte que le premier certificat de la séquence fournie..
- **Integrity passphrase ID:** Si un ID d'une passphrase d'intégrité est fourni, il dispositif utilise la passphrase correspondante dans le keystore pour vérifier l'intégrité du PKCS#12 PFX fourni.
- **Decryption passphrase:** Si une passphrase de décodage est fournie, le dispositif utilise la passphrase correspondante dans le keystore pour décoder le certification path.

Après avoir créé ou chargé un nouveau Certification Path, une nouvelle ligne apparaît dans le tableau du Certification Path.

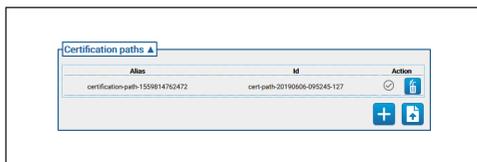


Fig. 88

Chaque ligne du tableau indique :

- **Alias:** L'Alias affecté au parcours de certification.
- **Id:** L'ID univoque utilisé par le dispositif pour identifier le Certification Path.
- **Action:** Une série de boutons d'Action.
 - **Certification Path non associé:** L'icône grise indique que le certification path n'est pas encore associé au serveur TLS. Cliquer sur le bouton pour associer certification path au serveur TLS sur le dispositif. Si le certification path est correctement associé au serveur TLS, l'icône du bouton devient verte.



Fig. 89

- **Certification Path associé:** L'icône verte indique que le Certification Path est associé au serveur TLS. Cliquer sur le bouton pour supprimer l'association du Certification Path au serveur TLS. Si l'association du Certification Path est correctement supprimée, l'icône du bouton devient grise.



Fig. 90

- **Supprimer Certification Path:** Supprime le Certification Path du keystore du dispositif. Ce bouton sera désactivé si le certification path est déjà utilisé par le serveur TLS..



Fig. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Un Certificate Revocation List (CRL) contient les certificats qui ont été révoqués par l'AC émettrice.

- **Charger Certificate Revocation List:** Charge une Certificate Revocation List (CRL) comme spécifié dans RFC 5280 dans le keystore du dispositif.



Fig. 92



Fig. 93

Après avoir chargé une nouvelle Certificate Revocation List, une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de la liste des révocations de certificats.



Fig. 94

Chaque ligne du tableau indique :

- **Alias:** Alias associé à la Certificate Revocation List.
- **Id:** ID univoque utilisé par le dispositif pour identifier la Certificate Revocation List.
- **Action:** Montrer un bouton d'Action.
 - **Supprimer Certificate Revocation List:** Supprime une Certificate Revocation List (CRL) du keystore du dispositif.



Fig. 95

8.24.6 Certification Path Validation

Policies

- **Créer politique de validation:** Crée une politique de validation du Certification Path.



Fig. 96

Fig. 97

- **Force TLS extended key:** Défini sur Oui, le serveur TLS autorisera la connexion uniquement vers des clients présentant un certificat qui contient l'extension d'utilisation des clés d'authentification, tel que spécifié dans RFC5280.
- **Delta CRLs:** Défini sur Oui, les Delta CRL disponibles seront appliqués aux CRL.

Après avoir créé une nouvelle politique de validation du Certification Path, une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de la politique de validation du parcours de certification.

Alias	ID	Action
cert-path-val-pol-1559827848031	cert-path-val-pol-20190606-133156-606	🔒
		+

Fig. 98

Chaque ligne du tableau indique :

- **Alias:** Alias associé à la politique de validation du Certification Path.
- **ID:** ID univoque utilisé par le dispositif pour identifier la politique de validation du Certification Path.
- **Action:** Montre une série de boutons d'Action.
 - **Politique de validation non associée:** L'icône grise indique que la politique de validation du Certification Path n'est pas encore associée au serveur TLS. Cliquer sur le bouton pour associer la politique de validation du Certification Path au serveur TLS sur le dispositif. Si la politique de validation du Certification Path est correctement associée au serveur TLS, l'icône du bouton devient verte.



Fig. 99

- **Politique de validation associée:** L'icône verte indique que la politique de validation du Certification Path est associée au serveur TLS. Cliquer sur le bouton pour supprimer l'association de la politique de validation du Certification Path au serveur TLS. Si l'association de la politique de validation du Certification Path est correctement supprimée, l'icône du bouton devient grise.



Fig. 100

- **Supprimer politique de validation:** Supprime la politique de validation du parcours de certification du keystore du dispositif. Ce bouton sera désactivé si la politique de validation du parcours de certification est déjà utilisée par le serveur TLS.



Fig. 101

8.24.7 TLS Server



S'assurer d'avoir configuré correctement le client TLS avant d'activer cette option. Si le client TLS ne dispose pas des certificats nécessaires pour être autorisé par le Serveur TLS, après avoir activé cette fonction, il ne sera plus possible d'accéder au dispositif à travers le protocole HTTPS, seul le protocole HTTP (si activé) pourra être utilisé.

Cette section est dédiée à la configuration du serveur TLS.

- **TLS client auth:** Activer ou désactiver l'authentification du client TLS pour le serveur TLS. Ce champ n'est disponible que si au moins une politique de validation du parcours de certification a déjà été associée au serveur TLS.
- **TLS 1.0:** Activer ou désactiver le support du protocole TLS v1.0. Il est déconseillé de l'activer, et donc d'utiliser le protocole TLS v1.0, puisqu'il n'est pas suffisamment sûr.
- **TLS 1.1:** Activer ou désactiver le support du protocole TLS v1.1.
- **TLS 1.2:** Activer ou désactiver le support du protocole TLS v1.2.
- **TLS 1.3:** Activer ou désactiver le support du protocole TLS v1.3.

8.24.8 IEEE 802.1x

Si, sur le réseau auquel est connecté le dispositif, les droits d'accès sont gérés par un serveur RADIUS, utiliser cette page pour configurer l'authentification du dispositif. La première fois, connecter directement le dispositif à un ordinateur (l'accès au réseau n'est pas autorisé tant que le dispositif n'est pas correctement configuré). Avant d'activer l'authentification, il est indispensable de définir au moins une Passphrase et un Alias correspondant (l'ID est attribué automatiquement lors de l'enregistrement).

- **IEEE 802.1x:** ACTIVE/DÉSACTIVE l'authentification.
- **Nom Utilisateur:** Il s'agit du nom avec lequel le serveur RADIUS identifie le dispositif. Passphrase, Passphrase Alias et User Name ne peuvent contenir que les caractères suivants (a-z, AZ, 0-9 ,, _ + @% / - () ^ * [] {} #; ~).
- **Passphrase:** Permet de sélectionner dans les passphrases définies celle qui est en mémoire sur le serveur RADIUS pour l'authentification du dispositif.
- **Method:** MD5, unique méthode supportée actuellement.

8.25 Page Statistiques du Dispositif



Le menu se configure automatiquement dynamiquement selon le modèle de produit.

A la mention du menu Statistiques Dispositif on trouve, uniquement pour consultation, toutes les statistiques recueillies pendant le fonctionnement de le dispositif. Il s'agit d'une série d'informations utiles pour comprendre l'état d'utilisation et de fonctionnement du dispositif. En cas de panne, il peut être utile d'envoyer ces données au service Assistance Technique.

Statistiques du dispositif	
Dégradés pan	1650558
Dégradés silt	154857
Ablavage:	70
Heures de travail	537
Température maximum du coffret (°C)	50
Température minimum du coffret (°C)	26
Température maximum de la fiche CPU (°C)	52
Température minimum de la fiche CPU (°C)	23
Température maximum de la fiche NET (°C)	44
Température minimum de la fiche NET (°C)	15
Lights on time (h)	44

Fig. 102

8.26 Page Registre Système

L'historique des messages de diagnostic émis par le dispositif peut être consulté en sélectionnant Registre Système dans le menu.

Les touches sous la fenêtre du journal permettent de sélectionner le filtre selon la gravité.

- **Error Level:** Affichez seulement les erreurs critiques.
- **Warning Level:** Affiche les erreurs qui peuvent compromettre le fonctionnement correct.
- **Info Level:** Afficher toutes les informations.
- **Debug Level:** Afficher les informations à usage interne.
- **Download Files:** Permet de télécharger les fichiers journaux.

Fig. 103

i Si l'option du menu Registre de Système est mise en évidence en jaune ou en rouge, cela signifie qu'en page Registre de Système une erreur est affichée.

8.27 Page Instruments

A la mention du menu Instruments il est possible de reconfigurer les valeurs prédéfinies pour toute la configuration de la tourelle ou seulement pour certaines sections spécifiques.

Dans cette section, il est en outre possible :

- Mettre à jour le firmware du dispositif.

i **Condition indispensable pour effectuer la mise à niveau du firmware à la version 3.0 :** la version 2.2.10 doit être installée sur le produit.

- Mettre à jour le firmware de l'analyse vidéo : Le firmware pour l'analyse vidéo est distinct de celui du dispositif. Pour mettre à jour l'analyse vidéo, charger le fichier dans le champ « Mettre à jour firmware ». On utilise le même champ que pour la mise à jour du firmware du dispositif. Pendant la mise à jour de l'analyse vidéo, le dispositif reste actif et le streaming vidéo ne s'interrompt pas. La page Home affiche un message indiquant que la mise à jour est en cours. Si le message signale une incompatibilité entre les firmwares, télécharger la dernière version du firmware sur le portail web VIDEOTEC Support technique, dans la section Téléchargements (demande d'identification).
- Redémarrer le dispositif.
- Effectuer le Backup : La configuration complète du dispositif peut être sauvegardée dans un fichier d'un ordinateur externe.
- Effectuer le Restore : La configuration complète du dispositif peut être restaurée à partir d'un fichier d'un ordinateur externe (opération inverse du backup). L'opération de Restore sur un dispositif n'est possible que si le fichier à charger a été enregistré à partir d'un dispositif portant le même code produit.
- Reset Analytics: Supprime les règles et la calibration de tous les presets.

Fig. 104

9 Instructions pour l'Intégration

9.1 Commandes spéciales API HTTP

La syntaxe de l'API PTZ est la suivante :

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

COMMANDES SPÉCIALES - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Valeur	Description
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Définit la position de preset avec le preset number (int). Certains ID de preset sont utilisés pour activer des fonctions spéciales : - 85 : Wiper Start - 86 : Wiper Stop - 87 : Démarrez la procédure de lavage - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Allez à la position de preset correspondant au preset number (int)
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = -1 ~ 10	<string> Indiquez l'action. <int> La valeur spécifie la vitesse de l'action. Si ceci n'est pas paramétré ou paramétré sur -1, c'est la vitesse par défaut qui est utilisée. Il doit être utilisé en combinaison avec PTZ_TIMEOUT
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	Ceci peut être utilisé en combinaison avec PTZ_MOVE. Spécifie la temporisation des actions de mouvement en millisecondes (ms). Le PTZ en fonction avec la commande PTZ_MOVE s'arrête en cas d'expiration du PTZ_TIMEOUT ou si une commande de stop est reçue. La valeur par défaut de PTZ_TIMEOUT est de 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	Une mise au point automatique de l'image est commandée.

Tab. 3

9.2 Commandes spéciales ONVIF (auxiliary command)

COMMANDES SPÉCIALES - ONVIF	
Action	Commande
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
Modalité Nocturne On	tt:IRLamp On
Modalité Nocturne Off	tt:IRLamp Off
Modalité Nocturne Auto	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Évènement pour Actions Automatiques On	tt:configuredAuxCommand On
Évènement pour actions automatiques OFF	tt:configuredAuxCommand Off

Tab. 4

9.3 URL affichage l'instantané

Vidéo principale:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Vidéo secondaire:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Troisième vidéo:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 URL d'affichage de la vidéo

Vidéo principale:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Vidéo secondaire:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Troisième vidéo:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Données techniques

10.1 Cybersecurity

Firmware à signature numérique

Restriction d'accès par mot de passe (Digest HTTP)

Support de plusieurs niveaux d'accès des utilisateurs

Contrôle d'accès IEEE 802.1X

Cryptage HTTPS avec TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 et TLS1.3

Gestion centralisée des certificats

Conforme aux spécifications du service de sécurité ONVIF

10.2 Vidéo pour caméra jour / nuit

Encodeur vidéo

- Protocole de communication: ONVIF, Profil Q Profil S et Profil T
- Configuration du dispositif: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compression vidéo: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 flux vidéo indépendants Full HD
- Résolution de l'image: de 320x180pixel jusqu'à 1920x1080pixel en 6 étapes
- Frame rate sélectionnable de 1 à 60 images par seconde (fps)
- Serveur Web
- OSD directionnel (maximum 4 zones réglables)
- Motion Detection
- Analyse intelligente de la vidéo (option)
- QoS: DSCP différenciés pour le streaming et la gestion du périphérique
- Protocoles SNMP et NTCIP

10.3 Vidéo pour caméra thermique

Encodeur vidéo

- Protocole de communication: ONVIF, Profil Q Profil S et Profil T, ONVIF Thermal Service
- Configuration du dispositif: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WSDISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compression vidéo: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 flux vidéo indépendants
- Résolution de l'image: de 320x180pixel jusqu'à 720x480pixel en 4 étapes
- Frame rate sélectionnable de 1 à 30 images par seconde (fps)
- Serveur Web
- OSD directionnel (maximum 4 zones réglables)
- Motion Detection
- QoS: DSCP différenciés pour le streaming et la gestion du périphérique
- Protocoles SNMP et NTCIP

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_FR



Web-Schnittstelle

Firmware 3.0

Inhaltsverzeichnis

1 Firmware-Bezugsversion	5
1.1 Schreibweisen.....	5
1.2 Hinweise bzgl. Firmware-Upgrade.....	5
2 Firmware-Bezugsversion der Videoanalyse	5
3 Produktcode und aktive Funktionen	6
4 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken.....	7
5 Lizenzen von Drittanbietern.....	7
6 Anmerkung zur Datensicherheit	7
6.1 Einleitung	7
6.2 Beim Produkt aktivierbare Sicherheitsfunktionen	8
6.2.1 Zugangsdaten für Authentifizierung.....	8
6.2.2 Verschlüsselung.....	8
7 Vorgegebene IP-Adresse.....	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 Beschreibung der Funktionen	9
8.1 Erster Webseitenaufruf.....	9
8.2 Home Seite	9
8.2.1 Snapshot des Videos.....	10
8.2.2 Betriebsmodus.....	10
8.2.3 Horizontale und vertikale Bewegung	10
8.2.4 Steuerung der Optik	10
8.2.5 Steuerung des Tag- / Nachtmodus.....	11
8.2.6 Kontrolle der Videoanalyse	11
8.2.7 Steuerung des Scheibenwischers und der Scheibenwaschanlage	12
8.2.8 Home management.....	12
8.2.9 Steuerung Preset.....	12
8.2.10 Steuerung Digitalein- / -ausgänge.....	12
8.2.11 Aktivierung Flat Field Correction.....	13
8.2.12 Steuerung des Geräts über die Tastatur.....	13
8.2.13 Hinweisleiste (Warning Bar)	13
8.3 Geräteparameter Seite	13
8.4 Seite Kamera-Einstellungen Day/Night.....	14
8.5 Wärmebildkamera-Einstellungen seite	16
8.6 Seite Maskierung	20
8.6.1 Seite Maskierung für PTZ-Einheit.....	20
8.6.2 Seite Dynamische Maskierung für PTZ-Einheit.....	21
8.6.3 Seite Maskierung für feste Kameras.....	21
8.7 Radiometry Rules Seite	22
8.8 Seite Netzwerk.....	23
8.9 Seite Nutzer	24
8.10 Bewegungsanforderung Seite	25

8.11 Video Analytics Seite.....	25
8.11.1 Erweiterte Video Analytics Seite	26
8.12 Seite Metadata	26
8.13 Seite Regeln und Kalibrierung	27
8.13.1 Regeln.....	27
8.13.2 Kalibrierung.....	28
8.13.3 Klassifizierung Zielobjekt	28
8.14 Seite Scheibenwaschanlage	29
8.15 Bewegungsparameter Seite.....	29
8.16 Seite Preset Tour	30
8.17 Seite OSD	31
8.18 Seite Direktionale OSD.....	31
8.19 Seite Nachtmodus	32
8.20 Encodereinstellungen Seite	33
8.21 Digitale I/O Seite	35
8.22 Seite Automatische Aktionen.....	36
8.23 Geolocation Seite.....	39
8.24 Seite Sicherheit	40
8.24.1 Passphrase	40
8.24.2 Keys	40
8.24.3 Zertifikate.....	42
8.24.4 Certification Path	43
8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)	44
8.24.6 Certification Path Validation Policies.....	45
8.24.7 TLS Server.....	46
8.24.8 IEEE 802.1x	46
8.25 Gerätestatistiken Seite	46
8.26 Seite Systemaufzeichnung.....	47
8.27 Werkzeuge Seite.....	47
9 Anweisungen für die Integration	48
9.1 Sonderbefehle HTTP API.....	48
9.2 Sonderbefehle ONVIF (auxiliary command)	49
9.3 URL Anzeige des Snapshots	49
9.4 URL Anzeige des Videos	49
10 Technische Daten.....	50
10.1 Cybersecurity.....	50
10.2 Video für Tag- und Nachtkamera.....	50
10.3 Video für Wärmebildkamera	50

1 Firmware-Bezugsversion

Dieses Handbuch wird mit der Firmware 3.0 der Produkte.

1.1 Schreibweisen



ACHTUNG!

Mittlere Gefährdung.

Der genannte Vorgang hat große Bedeutung für den einwandfreien Betrieb des Systems. Es wird gebeten, sich die Verfahrensweise durchzulesen und zu befolgen.



ANMERKUNG

Beschreibung der Systemmerkmale.

Eine sorgfältige Lektüre wird empfohlen, um das Verständnis der folgenden Phasen zu gewährleisten.

1.2 Hinweise bzgl. Firmware-Upgrade



Unabdingbare Voraussetzung zum Durchführen des Firmware-Upgrades auf die Version 3.0 ist, dass bei dem Produkt mindestens die Version 2.2.10 installiert ist.

2 Firmware-Bezugsversion der Videoanalyse

Dieses Handbuch wird auf die Firmware 2.0 der Videoanalyse angewandt.

3 Produktcode und aktive Funktionen

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle in diesem Handbuch angegebenen Funktionen aktiv sein. Die folgende Tabelle gibt die verfügbaren Funktionen für jeden Produktcode an.

i Die in der Tabelle nicht aufgeführten Funktionen, die jedoch im Handbuch angegeben sind, sind für alle aufgelisteten Produkte aktiv.

MATRIX FUNKTIONEN																		
Funktion	Horizontale und vertikale Bewegung	Preset Tour	Management Digita-leingang	Management Digita-lausgang	Steuerung des Scheibenwischers	Steuerung der Wäschanlage	Kameraeinstellungen Day/Night	Einstellungen Wärmebildkamera	Radiometrische Alarmer	Nacht-Modus	Spot Scheinwerfer	Maskierung für PTZ-Einheit	Maskierung für Dynamik	Maskierung für feste Kamera	OSD für feste Kamera	OSD Richtung	Erweiterte Videoanalyse und Metadaten	Systemaufzeichnung
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√
NVX	-	-	-	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Tab. 1 ¹ Zum Überprüfen, ob die Funktion aktiviert ist, den Produktcode einsehen.

4 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken

Die angeführten Produkt- oder Firmennamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® sind Eigentum der Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® sind Eigentum der Intel Corporation.

ONVIF® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Onvif, Inc.

5 Lizenzen von Drittanbietern

In diesem Kapitel werden folgende Informationen unter Beachtung der beinhaltenen Softwarepaket-Lizenzen angegeben:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Anmerkung zur Datensicherheit

6.1 Einleitung

VIDEOTECH S.p.A. stellt Produkte für die Videoüberwachung her, die ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt sind. Die Produkte von VIDEOTECH S.p.A. können in einem technischen Zusammenhang und für vielfältige unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Hierzu zählen u. a. die Sicherheitskontrolle in Städten, die Überwachung von Produktionsprozessen in Risikobereichen sowie Anwendungen für die Überwachung und den Schutz der Umwelt.

Einige dieser Einsätze können die Verarbeitung personenbezogener Daten seitens demjenigen mit sich bringen, der eine Videoüberwachungsanlage verwendet, in der Produkte von VIDEOTECH S.p.A. installiert und eingebaut sind.

Die Heterogenität der Anwendungsszenarien verhindert die Definition der standardmäßig eingestellten IT-Standardsicherheitsmaßnahmen bei den mit allen Anwendungsszenarien und im technischen Kontext kompatiblen Produkten. Im Besonderen könnten bestimmte Sicherheitsmaßnahmen (auch die Maßnahmen, die einen Branchenstandard bei Geräten, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind) inkompatibel sein oder in speziellen technischen Zusammenhängen nicht notwendig sein oder das genaue Gegenteil sein, nämlich nicht ausreichend.

Daher ist es unabdingbar, dass die Risikoanalyse, die mit den IT-Sicherheitsaspekten verbunden ist, auch in Bezug auf die örtlich anwendbaren Normen bzgl. dem Schutz von personenbezogenen Daten, von spezialisiertem, vom Endanwender des Produkts beauftragtem Personal durchgeführt wird.

Der Anwender des Produkts muss daher, wobei er sich auf spezialisiertes Personal im Bereich IT-Sicherheit zu stützen hat, unter seiner eigenen und ausschließlichen Verantwortung entscheiden:

- Einige oder alle Sicherheitsfunktionen zu aktivieren, die vom Gerät von VIDEOTECH S.p.A. angeboten werden;
- Beim Systemlevel abweichende Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren;
- Die beiden Optionen zu kombinieren.

Die oben genannte Wahl muss auf Grundlage des spezifischen technischen und normativen Kontexts durchgeführt werden sowie auf Grundlage der durch das Videoüberwachungssystem zu behandelnden Datentypologie.

Bei der Typologie des technischen Kontexts innerhalb der die Geräte von VIDEOTECH S.p.A. normalerweise eingesetzt werden, ist es nicht möglich und zudem nicht ratsam, dass die Firmware dieser Geräte automatisch über das Internet aktualisiert wird. VIDEOTECH S.p.A. kann im Laufe der Zeit Sicherheits-Updates für die eigenen Geräte herausbringen, die vom Anwender manuell immer durch spezialisiertes Personal zu installieren sind, sollten einige oder alle Sicherheitsfunktionen, die das Gerät liefert, aktiviert werden. Es ist Aufgabe des Anwenders sich über die Kommunikationskanäle von VIDEOTECH S.p.A. bzgl. der Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates der Firmware auf dem Laufenden zu halten.

6.2 Beim Produkt aktivierbare Sicherheitsfunktionen

6.2.1 Zugangsdaten für Authentifizierung

Das Produkt verfügt über zwei Betriebsmodi: FactoryDefaultState und OperationalState. Bei der ersten Anwendung befindet sich das Gerät im Modus FactoryDefaultState und verfügt über keine vorgegebenen Zugangsdaten. Der Anwender kann auf alle Betriebsfunktionen ohne jegliche Authentifizierung zugreifen (auch auf die Konfiguration und das Videostreaming). Dieser Modus ist für die Anwendung bei privaten / geschützten Netzen vorgesehen. Nur zuverlässige Geräte und Personal können darauf zugreifen, mit dem einzigen Ziel die Produktinstallation auch unter speziellen oder schwierigen Umgebungsbedingungen zu ermöglichen oder das Produkt selbst in begrenztem und kontrolliertem technischen Kontext ohne externe Zugriffe oder Zugriffe von fern bzw. ohne die Verarbeitung personenbezogener bzw. vertraulicher Daten anzuwenden.

Die FactoryDefaultState Phase wird durch die Erstellung des ersten Anwenders beendet. Nun tritt das Gerät in OperationalState über. Der Zugang ist ausschließlich über die Eingabe der Zugangsdaten möglich.

Die Entscheidung das Gerät mit FactoryDefaultState oder mit OperationalState zu verwenden sowie alle weiteren Sicherheitsmaßnahmen sowohl beim IT-Systemlevel als auch bei der Organisation muss unter der ausschließlichen Verantwortung des Anwenders nach vorheriger geeigneter Risikoanalyse seitens des spezialisierten Personals durchgeführt werden.

6.2.2 Verschlüsselung

Das Produkt implementiert standardmäßig die Verschlüsselungsfunktion mittels HTTPS mit Self-Signed-Zertifikaten für die Konfiguration über das Webinterface, für die Konfiguration durch das ONVIF-Protokoll und für das Streaming mittels RTSP/RTP/HTTPS/TCP.

Über das Webinterface oder das ONVIF-Protokoll ist es ebenso möglich auf das Produkt ein Zertifikat oder mehrere Zertifikate zu laden, die von der CA (Certification Authority) genehmigt wurden, um mehr Sicherheit und Geheimhaltung bei der Kommunikation sicherzustellen.

Das Videostreaming mittels RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP und RTSP/RTP/HTTP/TCP ist durch keine Verschlüsselung geschützt, wie von den ONVIF-Spezifikationen vorgesehen. Das Videostreaming mittels RTSP/RTP/HTTPS/TCP ist hingegen durch Verschlüsselung geschützt.

Wenn das Produkt mit Self-Signed-Zertifikaten verwendet wird oder wenn es nur durch Protokolle ohne Verschlüsselung verwendet wird und die Notwendigkeit besteht, die Geheimhaltung der Daten sicherzustellen, kann es nur innerhalb privater / geschützter Netzwerke oder über VPN von fern oder mit gleichwertigen Technologien verwendet werden. Zudem sind dabei alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen. Die anzuwendenden Vorschriften bzgl. der Netzwerk- und Verbindungsarten von fern, um die Geheimhaltung der oben genannten Daten sicherzustellen, verfallen in dem Augenblick, in dem das Produkt ausschließlich über die verschlüsselten Kommunikationsprotokolle (HTTPS und RTSP/RTP/HTTPS/TCP) mit den von der CA genehmigten ausgestellten Zertifikate verwendet wird.

7 Vorgegebene IP-Adresse

Zur erneuten Suche der IP-Adresse des Geräts ein mit ONVIF oder einem Netzwerk-Sniffer kompatibles VMS verwenden (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

Die Einheit ist konfiguriert, um eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu erhalten.

Die über DHCP erhaltene IP-Adresse ist in der Logdatei des DHCP-Servers sichtbar.

Sollte der DHCP nicht verfügbar sein, dann nimmt die Einheit die Konfiguration automatisch mit einer selbst generierten IP-Adresse im Subnetz 169.254.x.x/16 vor. Die IP-Adresse des PC als zum selben Subnetz gehörend konfigurieren (Beispiel: IP-Adresse: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

Die Einheit ist konfiguriert, um die IP-Adresse von einem Router Advertisement Protokoll zu erhalten. Auf alle Fälle konfiguriert sich die Einheit automatisch; auch eine selbstgenerierte IP-Adresse mit Scope:Link.

8 Beschreibung der Funktionen

i **Unterstützte Browser (der letzten Version):** Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 Erster Webseitenaufruf

Der erste Schritt zur Konfiguration der Einrichtung ist die Verbindung mit seiner Web-Schnittstelle.

Um auf die Webschnittstelle des Produkts zuzugreifen, genügt es, eine Verbindung über den Browser mit der Adresse http://indirizzo_ip herzustellen.

Beim ersten Zugriff wird die Startseite angezeigt.

8.2 Home Seite

i **Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.**

i **Die Menüs konfigurieren sich dynamisch je nach Produktmodell und Konfigurationsparameter selbst.**

Wenn der Login erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Steuer-Schnittstelle des Produktes angezeigt.

Die Anzeige des Snapshots der Kamera, die Steuerung der Optiken und die Verwaltung der Bewegungen sind von der Startseite (Home) möglich.

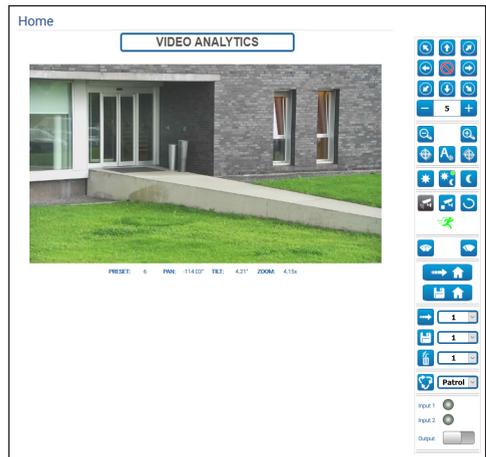


Abb. 1 Day/Night-Kamera

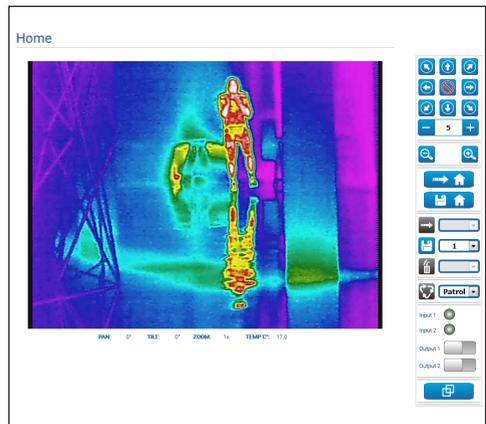


Abb. 2 Wärmebildkamera

8.2.1 Snapshot des Videos

In diesem Bereich wird eine Vorschau der Aufnahme gezeigt, die die Einheit ausführt. Die Auflösung des Snapshots und seiner Bildfrequenz ist fest. Sie unterscheiden sich von den reellen Eigenschaften des Videostreams.

Zur Anzeige der Qualitätseigenschaften des Videostreamings muss ein VMS verwendet oder das entsprechende Kapitel herangezogen werden (8.20 Encodereinstellungen Seite, Seite 33).



Abb. 3

8.2.2 Betriebsmodus

PATROLLING

Abb. 4

Der Betriebsmodus der Kamera wird angegeben.

- **Patrolling:** Das Gerät führt eine Patrol-Funktion durch.
- **Washing:** Das Gerät führt die Reinigung durch.
- **Video Analysis:** Das Gerät befindet sich im Modus Videoanalyse.

8.2.3 Horizontale und vertikale Bewegung

Mit der Bildschirmstastatur kann die Einheit bewegt werden. Zum Einstellen der Geschwindigkeit das unter der Bildschirmstastatur vorhandene Aufklapp-Menü verwenden.

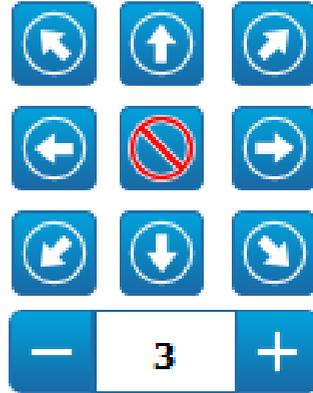


Abb. 5

8.2.4 Steuerung der Optik

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Abb. 6

- **Focus Near/Autofocus/Focus Far**



Abb. 7

8.2.5 Steuerung des Tag- / Nachtmodus

- **Tag- Modus:** Der Tagmodus setzt den IR-Filter der Kamera ein und/oder schaltet den Strahler aus.
- **Automatikmodus:** Der Automatikmodus, basierend auf der vorhandenen Helligkeit, ermächtigt die Kamera zur Videumschaltung in den Tag- / Nachtmodus
- **Nacht- Modus:** Der Nachtmodus entfernt den IR-Filter der Kamera und/oder schaltet den Strahler an.

Auf der Seite Nachtmodus können die Kontrolllogiken des Tag- / Nachtmodus detailliert konfiguriert werden sowie das Verhalten des IR-Filters und des Strahlers. (8.19 Seite Nachtmodus, Seite 32).



Abb. 8

Der ausgewählte Modus wird durch einen kleinen grünen Ball in der rechten oberen Ecke angezeigt. Der ausgewählte Modus wird auch im Falle des Ausschaltens der Einheit beibehalten.



Abb. 9

8.2.6 Kontrolle der Videoanalyse

- **Analytics Start:** Der Modus Analytics wird beginnend von der aktuellen PTZ-Position gestartet. Wenn an die PTZ-Einheit Befehle für die Bewegung (z. B. Pan, Tilt, Zoom, Patrol) gesendet werden, verlässt das Gerät den Modus Analytics auf der Stelle, um den empfangenen Befehl durchzuführen.
- **Analytics Stop:** Der Modus Analytics wird gestoppt.
- **Analytics Reset:** Die PTZ-Einheit wird in die Position der Videoanalyse zurückgebracht, von der sie gekommen ist und mögliche aktive Motion-Detection-Alarme werden zurückgesetzt.



Abb. 10

- **Videoanalysealarme:** Der Status der Videoanalysealarme wird angegeben.
Grau: Videoanalyse nicht aktiv.
Grün: kein Alarm.
Rot: Videoanalyse-Alarm aktiviert.



Abb. 11

- **Tampering-Alarm aktiviert:** Wird im Bereich der Alarme der Videoanalyse angezeigt, wenn der Tampering-Alarm aktiviert ist.



Abb. 12

8.2.7 Steuerung des Scheibenwischers und der Scheibenwaschanlage

i Bei den Produkten mit Videoanalyse: die Detection-Funktion wurde vorübergehend von der Aktivierung des Scheibenwischers und der Waschanlage unterbrochen, das Autotracking wird vorübergehend von der Aktivierung der Waschanlage unterbrochen.

- **Scheibenwischer/Scheibenwaschanlage:**
Die Scheibenwaschanlage muss, um verwendet zu werden, aktiviert sein (8.14 Seite Scheibenwaschanlage, Seite 29). Sollte ein pumpe mit Wassertank installiert und konfiguriert worden sein, so steuert der Befehl den Scheibenwischer und den Waschvorgang.



Abb. 13

8.2.8 Home management

- **Zur Startseite/Home-Position speichern:**
Die Home-Position stimmt mit keinem Preset überein. Die Home-Position ist eine selbständige Einstellung. Sie kann aktualisiert, jedoch nicht gelöscht werden.

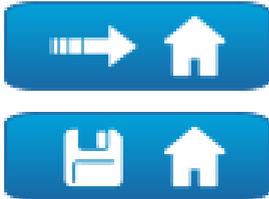


Abb. 14

8.2.9 Steuerung Preset

i Bei den Produkten mit Videoanalyse: wenn in der Home-Position oder bei einem Preset Regeln bzw. die Kalibrierung konfiguriert sind, dann ist es nicht möglich, die Home- oder die Preset-Position ohne vorheriges explizites Entfernen der Regeln und der Kalibrierung zu überschreiben (8.13.2 Kalibrierung, Seite 28 und 8.27 Werkzeuge Seite, Seite 47).

- **Gehen zu Preset/Preset Speichern/Preset Löschen**



Abb. 15

- **Beginn Preset Tour:** Zum Aktivieren einer Preset Tour muss mindestens eine Preset Tour bestimmt worden sein. Zudem müssen mindestens eine Preset-Positionen gespeichert werden Die Bewegungsgeschwindigkeit und die Wartezeiten können auf der Seite Preset Tour konfiguriert werden. Zurzeit steht nur eine Preset Tour namens Patrol zur Verfügung.



Abb. 16

i Für weitere Infos bitte entsprechendes Kapitel beachten (8.16 Seite Preset Tour, Seite 30).

8.2.10 Steuerung Digitalein- / -ausgänge

Der Status der Eingänge kann eingesehen und der Status der Ausgänge kann bedient werden.

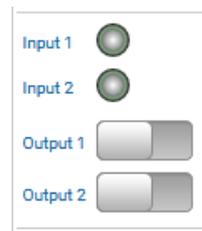


Abb. 17

8.2.11 Aktivierung Flat Field Correction

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Die Durchführung von Flat Field Correction (FFC) erfolgt manuell.



Abb. 18

8.2.12 Steuerung des Geräts über die Tastatur

Das Gerät kann mit der Tastatur des PC gesteuert werden. Hierzu die in der Abbildung angegebenen Tasten verwenden.

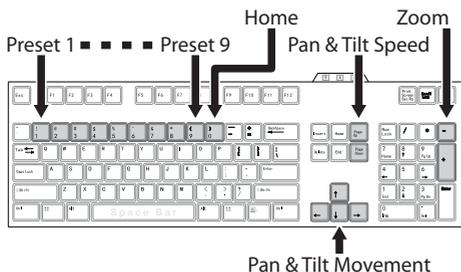


Abb. 19

8.2.13 Hinweisleiste (Warning Bar)

Unter dem Snapshot des Videos kann eine rote Leiste mit einer Hinweismeldung erscheinen. Folgende Meldungen können angezeigt werden:

- **WARNING: DEICING IN PROGRESS...**
Enteisungsvorgang wird durchgeführt. Bitte warten, bis der Vorgang beendet ist.
- **WARNING: FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS...**
Die Firmware wird gerade aktualisiert. Bitte warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- **WARNING: HARD RESET ACTIVATED**
Der Wahlschalter/mechanische Knopf für den Hard-Reset ist aktiviert. Eine Deaktivierung ist notwendig.
- **WARNING: HARD RESET DONE. POWER OFF AND ON THE DEVICE**
Das Gerät wurde auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ein Neustart ist zwingend erforderlich.
- **WARNING: CALIBRATION IN PROGRESS...**
Der erneute Kalibrierungsvorgang der Pan- und Tilt-Achsen wird durchgeführt. Bitte warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

- **WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
Eine Firmware-Aktualisierung der Videoanalytics-Platine wird gerade durchgeführt. Bitte warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
Die Firmware-Version der Videoencoder-Platine und der Videoanalytics-Platine ist nicht kompatibel. Es wird empfohlen, die letzte verfügbare Firmware-Version an beiden Platinen zu installieren.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE**
Die Firmware-Version der Videoanalytics-Platine und der Videoencoder-Platine ist nicht kompatibel. Es wird empfohlen, die letzte verfügbare Firmware-Version an beiden Platinen zu installieren.

i Für jede weitere Meldung, die oben nicht aufgeführt ist, sofort den technischen Kundendienst von VIDEOTEC kontaktieren.

8.3 Geräteparameter Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Im Menü-Eintrag Geräteparameter können der Name der Einrichtung eingestellt und andere Zusatzinformationen angezeigt werden.



Abb. 20

8.4 Seite Kamera-Einstellungen Day/Night

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt können die Parameter der Kamera eingestellt werden.

Die Anzeige einiger Bereiche erfolgt je nach Systemkonfiguration dynamisch.

- **Zoom:** Konfigurationsparameter.
 - **Digital-Zoom:** Damit wird der digitale Zoom ein- bzw. ausgeschaltet (zusammen mit der für die Optik erhältlich).
- **Fokus:** Konfigurationsparameter.
 - **Fokus Modus:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** am Ende jeder Bewegung führt die Kamera eine automatische Fokussierung des Bildes durch.
 - **AUTO - FULL AUTO:** die Bildfokussierung ist immer aktiviert.
 - **Autofokus Empfindlichkeit:**
 - **NORMAL:** Erreicht die höchste Fokusgeschwindigkeit schnell (dies verwenden, wenn ein Objekt fotografieren, das häufig bewegt).
 - **LOW:** Verbessert die Stabilität des Fokus.
- **Belichtung:** Konfigurationsparameter.
 - **Modus Belichtung:** Der Parameter konfiguriert den Belichtungsalgorithmus. Die entsprechenden Kontrollfelder werden basierend auf dem ausgewählten Modus angezeigt. Das Flimmern (flickering), das bisweilen bei künstlicher Beleuchtung vorkommt, kann mit dem Modus Belichtung - INDOOR (50 oder 60Hz) beseitigt werden.
 - **Hohe Empfindlichkeit:** Mit diesem Modus erhöht sich die maximale Verstärkung, damit die Bilder auch bei dunklen Szenen mehr Helligkeit aufweisen.
 - **Backlight-Kompensation:** Zum Einschalten der Funktion Backlight-Kompensation. Gestattet es, eventuelle dunkle Zonen im Bild besser zu sehen.
 - **Shutter (s):** Der Parameter gibt die Verschlussgeschwindigkeit vor.
 - **Iris:** Der Parameter gibt die Irisblende vor.
- **Auto Slowshutter:** Falls On vorgegeben ist, verlangsamt sich die Verschlussgeschwindigkeit, wenn das Licht abnimmt. Der Minimalwert wird bei dem Parameter Slowshutterstufe (s) vorgegeben.
- **Grenze Verstärkung:** Der Parameter bestimmt den Höchstwert der Verstärkung für den Belichtungsalgorithmus.
- **Belichtungsabgleich:** Der Parameter aktiviert die Korrektur der Helligkeit der Szene.
- **Abgleichswert:** Der Parameter bestimmt den Korrekturwert der Helligkeit der Szene.
- **Shutterhöchststufe (s):** Der Parameter bestimmt den Minimalwert für die Verschlussgeschwindigkeit.
- **Slowshutter Niveau (s):** Der Parameter bestimmt den Minimalwert bzgl. der Verschlussgeschwindigkeit, wenn Auto Slowshutter auf On lautet.
- **Verstärkung (dB):** Der Parameter bestimmt den Verstärkungswert.
- **Weißabgleich:** Konfigurationsparameter.
 - **Modus:** Damit kann die Weißbilanz entweder manuell oder automatisch eingerichtet werden. Wenn der manuelle Modus vorgegeben ist, besteht die Möglichkeit die Intensität der Hauptfarben rot und blau einzustellen.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Konfigurationsparameter.
 - **Wide Dynamic Range:** Mit dem Parameter kann die Funktion zur Verbesserung des Kontrastes zwischen hellen und im Schatten liegenden Bereichen aktiviert werden.
 - **WDR Niveau:** Der Parameter legt die Stufe des Abgleichs fest.
 - **Lichtniveau:** Der Parameter gibt den durchschnittlichen Grenzwert der Helligkeit der Szene an.
 - **Auswahl der Helligkeitskompensation:** Der Parameter gibt den Bereich vor, in dem die Korrektur der Helligkeit durchgeführt wird.
 - **Lichtkompensation Niveau:** Der Parameter legt die Stufe des angewendeten Abgleichs des ausgewählten Bereichs fest.

- **Erweiterten Parameter:** Konfigurationsparameter.
- **Verringerung Bildrauschen 2D:** Der Parameter legt die Stufe (im 2D-Modus) der Verringerung des Bildrauschens für schärfere Bilder fest.
- **Verringerung Bildrauschen 3D:** Der Parameter legt die Stufe (im 3D-Modus) der Verringerung des Bildrauschens für schärfere Bilder fest.
- **Schärfe:** Der Parameter stellt die Stufe der Kantenschärfe ein.
- **Defog-Modus:** Der Parameter aktiviert die Funktion, welche die Sicht verbessert, wenn der Bereich um das Subjekt getrübt oder wenig kontrastreich ist, sodass das Subjekt schärfer angezeigt wird.
- **E-Flip Modus:** Ermöglicht die Aktivierung der Bildrotation um 180°.
- **Optionen:** Konfigurationsparameter.
 - **Sättigung:** Der Parameter gibt den Wert der Intensität der Farben des Bildes vor.
 - **Kontrast:** Der Parameter gibt den Kontrastwert des Bildes vor.
 - **Helligkeit:** Der Parameter gibt den Helligkeitswert des Bildes vor.
 - **Verringerung Bildrauschen:** Der Parameter legt die Stufe und den daraus folgenden Modus (2D, 3D) für die Verringerung des Bildrauschens fest.
 - **Hohe Auflösung:** Der Parameter aktiviert die Verbesserung der Konturen und Erzeugung schärferer Bilder.
 - **Schärfe:** Der Parameter stellt die Stufe der Kantenschärfe ein.
- **Defog-Modus:** Der Parameter aktiviert die Funktion, welche die Sicht verbessert, wenn der Bereich um das Subjekt getrübt oder wenig kontrastreich ist, sodass das Subjekt schärfer angezeigt wird.
- **Glanzlichtkorrektur:** Der Parameter aktiviert die Funktion, welche die Maskierung der überbelichteten Bereiche durchführt.
- **Korrektur Überbelichtungsstufe Maskierung:** Der Parameter bestimmt die Helligkeitsstufe oberhalb der die Maskierung zu aktivieren ist.
- **E-Flip Modus:** Ermöglicht die Aktivierung der Bildrotation um 180°.
- **Bildstabilisierung:** Der Parameter aktiviert die elektronische Bildstabilisierung.

Camera Default: Der Knopf stellt die Einstellungen der Kamera als Standardkonfiguration wieder her.

The screenshot shows the 'Kamera-Einstellungen' (Camera Settings) menu. It is organized into several sections, each with a blue header and a list of settings with dropdown menus:

- Zoom:** Digital Zoom (DEAKTIVIERT)
- Fokus:** Fokus Modus (AUTO - PTZ TRIGGER)
- Belichtung:**
 - Modus Belichtung (AUTO)
 - Auto Slowshutter (OFF)
 - Belichtungsabgleich (OFF)
- Weißabgleich:** Modus (AUTO)
- Wide Dynamic Range:** Wide Dynamic Range (OFF)
- Erweiterten Parameter:**
 - Verringerung Bildrauschen 2D (NORMAL)
 - Verringerung Bildrauschen 3D (NORMAL)
 - Schärfe (1 - NORMAL)
 - Defog Modus (0 - OFF)
- Optionen:**
 - Sättigung (0 - 200) (110)
 - Kontrast (0 - 150) (72)
 - Helligkeit (0 - 255) (175)

At the bottom, there are three buttons: 'CAMERA DEFAULT' (red), 'SENDEN' (blue), and 'STORNIEREN' (blue).

Abb. 21

8.5 Wärmebildkamera-Einstellungen seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt können die Parameter der Kamera eingestellt werden.

Die Anzeige einiger Bereiche erfolgt je nach Systemkonfiguration dynamisch.

- **Zoom:** Konfigurationsparameter.
 - **Digital Zoom:** Aktiviert oder deaktiviert den Digitalzoom. Die maximal erreichbare Vergrößerung hängt von der Auflösung der installierten Kamera ab.
- **Video:** Konfigurationsparameter.
 - **Color Palette:** Stellt die Art der Farbgebung des von der thermischen Videokamera angezeigten Bildes ein.
 - **E-Flip Modus:** Ermöglicht die Aktivierung der Bilddrehung um 180°.
 - **Test Pattern:** Ein Test Pattern auf Video wird befähigt, um den Betrieb der Kamera zu überprüfen.
 - **FFC Warning (Frames):** Es wird die Dauer der Anzeige auf Video eines farbigen Quadrats oben rechts eingestellt, wenn eine FFC durchgeführt wird. Das Zeitintervall wird in Frame (1s = 30frames) angegeben.
- **Spot Meter:** Konfigurationsparameter.
 - **Mode:** Bestimmt die Maßeinheit der erfassten Temperatur.
 - **Digital Meter:** Die Anzeige des entsprechenden Symbols auf dem Display wird aktiviert.
 - **Thermometer:** Die Anzeige des entsprechenden Symbols auf dem Display wird aktiviert.
- **Thermal Profile:** Konfigurationsparameter.
 - **Thermal Profile:** Ermöglicht eine der vorgegebenen Konfigurationen der Kamera oder die erweiterten Konfigurationen zu laden (CUSTOM).
 - **STANDARD:** Einstellung der Standardkonfiguration der Wärmebildkamera.
 - **LOW CONTRAST:** Einstellung des Betriebsmodus für eine Szene mit geringem Kontrast (beispielsweise für Videoaufnahmen von Meer oder Himmel).
 - **INDOOR:** Einstellung des Betriebsmodus für den Innenbereich.
 - **OUTDOOR:** Einstellung des Betriebsmodus für den Außenbereich.
 - **FACE DEFINITION:** Einstellung des Betriebsmodus für die Gesichtserkennung.
 - **CUSTOM:** Ermöglicht die manuelle Konfiguration der Wärmebildkamera. Bei Auswahl dieser Konfiguration, werden die Parameter für die erweiterten Konfigurationen aktiviert.
- **Gain:** Konfigurationsparameter.
 - **Gain Mode:** Ermöglicht die Auswahl der von der Wärmebildkamera verwendeten Verstärkung.
 - **HIGH:** Die Kamera arbeitet immer bei hoher Verstärkung. Diese Einstellung wurde gemacht, um den Kontrast zu maximieren. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, die die Videoanalysen der Bilder durchführen.
 - **LOW:** Die Kamera arbeitet immer bei niedriger Verstärkung. Diese Einstellung erhöht den dynamischen Bereich des Bildes und verringert den Kontrast. Empfohlen für Szenen mit vielen warmen Elementen, da dadurch der messbare Temperaturbereich erhöht wird.
 - **AUTOMATIC:** Diese Einstellung ermöglicht die Umschaltung der Kamera zwischen den Modi High und Low basierend auf dem aktuell angezeigten Bildtyp. Die vier Parameter High-to-Low Switch und Low-to-High Switch, die nachfolgend beschrieben werden, werden benötigt, um das Verhalten dieses Modus einzustellen.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Einstellung des Temperaturgrenzwerts (in °C), der von dem Parameter High-to-Low Switch Percent verwendet wird, um die Umschaltung zu Gain Mode Low zu erzwingen.

- **High-to-Low Switch Percent:** Einstellung des prozentualen Pixelanteils über dem die Umschaltung zu Gain Mode Low erfolgt.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Einstellung des Temperaturgrenzwerts (in °C), der von dem Parameter Low-to-High Switch Percent verwendet wird, um die Umschaltung zu Gain Mode High zu erzwingen.
- **Low-to-High Switch Percent:** Einstellung des prozentualen Pixelanteils über dem die Umschaltung zu Gain Mode High erfolgt.
- **Flat Field Correction (FFC):** Die Wärmebildkamera hat einen internen Mechanismus, um die Qualität der Bilder regelmäßig zu verbessern: es handelt sich um die Flat Field Correction.
 - **Automatic FFC:** Wenn die FFC automatisch erfolgt, führt die Kamera eine FFC nach einem gegebenen Zeitintervall oder einer gegebenen Temperaturvariation durch. Wenn die FFC im umgekehrten Fall manuell erfolgt, werden die FFC Vorgänge auf Benutzeranfrage durchgeführt (8.2.11 Aktivierung Flat Field Correction, Seite 13). Es wird empfohlen, stets die automatische Korrektur zu verwenden.
 - **High Gain Interval:** Zeitintervall (in frames) nach der eine FFC durchgeführt wird.
 - **High Gain Temperature Delta:** Temperaturbereich (in 10x°C) nach der eine FFC durchgeführt wird.
 - **Low Gain Interval:** Zeitintervall (in frames) nach der eine FFC durchgeführt wird.
 - **Low Gain Temperature Delta:** Temperaturbereich (in 10x°C) nach der eine FFC durchgeführt wird.
- **Isotherm:** Über die Konfigurationsparameter lässt sich eine spezielle Kolorierung für Objekte aktivieren, die innerhalb eines bestimmten vorgegebenen Temperaturbereichs liegen.
 - **Isotherm Enable:** Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Isotherm.
 - **Isotherm Mode:** Auswahl des Modus, in dem der vorgegebene Temperaturbereich angegeben wird (in Prozent oder in Grad Celsius).
 - **Lower/Middle/Upper Threshold:** Die Parameter bestimmen die unteren/mittleren/oberen Grenzwerte der Funktion Isotherm.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Konfigurationsparameter für den Algorithmus Digital Data Enhancement.
 - **DDE Mode:** Der Algorithmus DDE kann eingesetzt werden, um die Bilddetails zu verbessern und das Bildrauschen zu entfernen. Basierend auf dem ausgewählten Modus (Dynamic oder Manual) werden die entsprechenden Parameter angezeigt.
 - **DYNAMIC:** Die Parameter DDE werden automatisch basierend auf dem Inhalt der Szene berechnet. DDE Index ist der einzige Kontrollparameter.
 - **DDE Index:** Wenn der Wert dieses Parameters gleich 0 ist, dann wird keine Bildbearbeitung durchgeführt. Wenn der Wert geringer als 0 ist, wird das Bildrauschen gefiltert. Die Werte, die über 0 liegen, heben die Bilddetails hervor.
 - **MANUAL:** Der Algorithmus DDE wird manuell anhand von 3 Parametern eingestellt.
 - **DDE Gain:** Die Hochfrequenzverstärkung wird dargestellt; mit einem Wert gleich 0, ist DDE deaktiviert.
 - **DDE Threshold:** Stellt die maximale Größe des zu vergrößerten Details dar.
 - **DDE Spatial Thresold:** Dies ist der Grenzwert des auf das Signal angewandten Vorfilters (smoothing filter).

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Konfigurationsparameter.
- **AGC Type:** Im Menü kann die automatische Steuerung (AGC Type) zur Bildverbesserung eingestellt werden.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** Der Algorithmus für den Plateau-Abgleich nimmt eine nicht lineare Transformation vor, die auf dem Histogramm des Bildes basiert. Dies ist der Standardalgorithmus, der für den Großteil der Szenarien empfohlen ist.
 - **AGC Region Size:** Größe des für die Berechnung des Filters AGC verwendeten Bereichs (zentriert, prozentual).
 - **Plateau Value:** Einstellung des Höchstwertes für die Pixelzahl, die in einem Grauton enthalten sein kann.
 - **ITT MidPoint:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
 - **Maximum Gain:** Stellt die maximale Verstärkung des AGC ein.
 - **ACE Threshold:** Stellt die Schwelle des Active Contrast Enhancement (ACE) ein. Die Funktion ACE sieht eine Anpassung des Kontrastes im Hinblick auf die Temperatur der Szene vor. Grenzwerte über 0 sorgen für einen größeren Kontrast bei den warmen Szenen und für weniger Kontrast bei kalten Szenen. Grenzwerte unter 0 sorgen für einen größeren Kontrast bei kalten Szenen und einen geringeren Kontrast bei warmen Szenen.
 - **SSO Percent:** Einstellung des Wertes Smart Scene Optimization (SSO). Festlegung des prozentualen Anteils des Histogramms, das linear gemappt wird.
 - **Tail Rejection:** Festlegung des prozentualen Anteils der Pixel, die vorab vom Abgleich ausgenommen werden.
 - **IIR Filter:** Einstellung des Koeffizienten des IIR-Filters. Der Filter wird verwendet, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Funktion AGC auf die Änderungen der Szene reagiert.
- **MANUAL:** Der Algorithmus Manual nimmt eine lineare Transformation mit einer Steigung vor, die ausschließlich auf den vorgegebenen Kontrast- und Helligkeitswerten basiert.
 - **IIR Filter:** Einstellung des Koeffizienten des IIR-Filters. Der Filter wird verwendet, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Funktion AGC auf die Änderungen der Szene reagiert.
 - **Contrast:** Einstellung des Kontrastgrads des Bildes.
 - **Brightness:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
- **AUTO BRIGHT:** Der Algorithmus Auto-Bright ist mit dem Algorithmus Manual mit Ausnahme des Helligkeitswertes, der automatisch aktualisiert wird, identisch.
 - **IIR Filter:** Einstellung des Koeffizienten des IIR-Filters. Der Filter wird verwendet, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Funktion AGC auf die Änderungen der Szene reagiert.
 - **Contrast:** Einstellung des Kontrastgrads des Bildes.
- **ONCE BRIGHT:** Der Algorithmus Once Bright ist mit dem Algorithmus Auto Bright mit Ausnahme des Offsets der linearen Transformation identisch. Das Offset wird erst dann berechnet, wenn der Algorithmus ausgewählt und nicht dynamisch aktualisiert wird.
 - **IIR Filter:** Einstellung des Koeffizienten des IIR-Filters. Der Filter wird verwendet, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Funktion AGC auf die Änderungen der Szene reagiert.
 - **Contrast:** Einstellung des Kontrastgrads des Bildes.
 - **Brightness Bias:** Einstellung des Helligkeitsabgleichs.

- **LINEAR:** Der lineare Entzerrungsalgorithmus bewirkt eine lineare Umwandlung auf Grundlage des Histogramms des Bildes.
- **AGC Region Size:** Größe (zentriert und prozentual) des betroffenen Bereichs der Anwendung des Filters AGC.
- **ITT MidPoint:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
- **Tail Rejection:** Gibt den Pixelanteil an, der vorweg von der Entzerrung ausgeschlossen werden.
- **IIR Filter:** Einstellung des Koeffizienten des IIR-Filters. Der Filter wird verwendet, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Funktion AGC auf die Änderungen der Szene reagiert.
- **INFORMATION-BASED:** Die Algorithmen Information-Based behalten den Bildbereichen mit größerem Informationsgehalt mehr Grautöne vor, während den Bildbereichen mit geringerem Informationsgehalt weniger Grautöne zugewiesen werden. Die Algorithmen Information-Based schließen die Pixel vom Prozess zum Abgleich der Histogramme aus, wenn ihr Wert den Informationsgrenzwert unterschreitet.
 - **Information Threshold:** Definiert wird die Differenz zwischen benachbarten Pixeln. Damit wird bestimmt, ob der Bildbereich Information enthält oder nicht.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** Der Algorithmus Information-Based Equalization schließt unabhängig vom Informationsgehalt der Szene sämtliche Pixel in den Prozess für den Abgleich des Histogramms ein. Der Algorithmus gewichtet jedes Pixel nach dem Wert der Informationsschwelle.
 - **Information Threshold:** Definiert wird die Differenz zwischen benachbarten Pixeln. Damit wird bestimmt, ob der Bildbereich Information enthält oder nicht.

Camera Default: Der Knopf stellt die Einstellungen der Kamera als Standardkonfiguration wieder her.

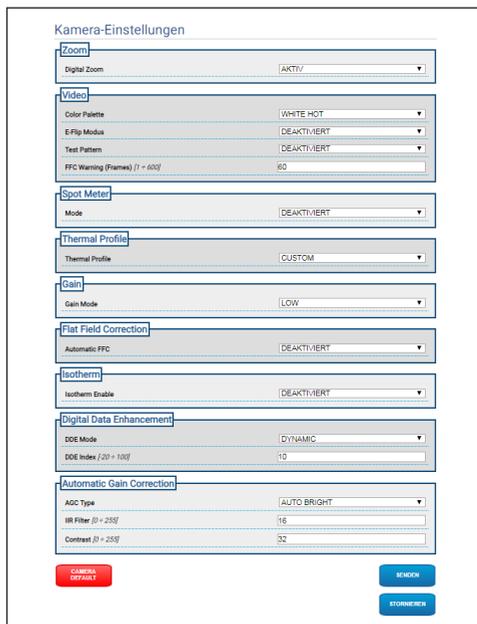


Abb. 22

8.6 Seite Maskierung

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

8.6.1 Seite Maskierung für PTZ-Einheit

i Wenn die Maskierung aktiviert ist, wird die korrekte Funktion des automatischen Trackings nicht sichergestellt, da die zu überwachenden Personen bzw. Objekte nicht sichtbar sein könnten.

Unter dem Menüpunkt Maskierung können Bereiche bestimmt werden, die auf dem Video verdunkelt erscheinen.

Mit der Bildschirmtastatur kann die Einheit bewegt werden. Zum Einstellen der Geschwindigkeit das unter der Bildschirmtastatur vorhandene Aufklapp-Menü verwenden.

Die Knöpfe Patrol, Gehen zu Preset und Home gestatten die Aktivierung der entsprechenden Funktionen.

• Auswahl Maske



Abb. 23

- **Modus Maskierung:** Während der PTZ-Bewegung können Bereiche des Videos abgedunkelt werden. Bei Erreichen der konfigurierten Position wird das gesamte Video verdunkelt. Zwei Maskierungs-Modi stehen zur Verfügung. Der Modus PAN-TILT aktiviert die Maske. Dabei werden beide Koordinaten (Horizontal- und Vertikalachse) zugrunde gelegt. Der Modus PAN aktiviert die Maske. Dabei werden nur die Koordinaten der Horizontalachse zugrunde gelegt.



Abb. 24

- **Position Anfang Maske:** Konfiguration des Aktivierungspunkts der Maske.



Abb. 25

- **Position Ende Maske:** Konfiguration des Deaktivierungspunkts der Maske.



Abb. 26

- **Aktivierung Maske/Deaktivierung Maske/ Positionierung in der Mitte der Maske/ Löschung aller Masken**



Abb. 27



Abb. 28

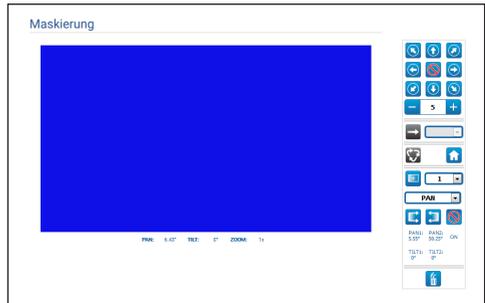


Abb. 29

8.6.2 Seite Dynamische Maskierung für PTZ-Einheit

i Wenn die Maskierung aktiviert ist, wird die korrekte Funktion des automatischen Trackings nicht sichergestellt, da die zu überwachenden Personen bzw. Objekte nicht sichtbar sein könnten.

Unter dem Menüpunkt Maskierung können Bereiche bestimmt werden, die auf dem Video verdunkelt erscheinen

Mit der Bildschirmstastatur kann die Einheit bewegt werden. Zum Einstellen der Geschwindigkeit das unter der Bildschirmstastatur vorhandene Aufklapp-Menü verwenden.

Die Knöpfe Patrol, Gehen zu Preset und Home gestatten die Aktivierung der entsprechenden Funktionen.

- **Auswahl Maske**



Abb. 30

- **Modus Maskierung:** Rechteckige Masken (bis maximal 24, von denen maximal 8 sichtbar sind) können bestimmt werden, um Teile des Bildschirms zu verdunkeln. Zum Zeichnen der ausgewählten Maske, den Bereich bestimmen, der maskiert werden soll, d. h. mit der Maus die Maske zeichnen.
- **Aktivierung Maske/Deaktivierung Maske/ Positionierung in der Mitte der Maske/ Löschung aller Masken**



Abb. 31

- **Sets the masks color:** Mit der Farbpalette kann die Farbe der Maske ausgewählt werden.



Abb. 32

8.6.3 Seite Maskierung für feste Kameras

Unter dem Menüpunkt Maskierung können Bereiche bestimmt werden, die auf dem Video verdunkelt erscheinen.

- **Auswahl Maske**



Abb. 33

- **Modus Maskierung:** Rechteckige Masken (bis maximal 8) können bestimmt werden, um Teile des Bildschirms zu verdunkeln. Zum Erstellen einer Maske die linke Maustaste betätigen, gedrückt halten und dabei den zu maskierenden Bereich festlegen.
- **Aktivierung Maske / Deaktivierung Maske / Löschung aller Masken**



Abb. 34



Abb. 35

8.7 Radiometry Rules Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Das Gerät kann konfiguriert werden, damit ein Radiometrischer Alarm erzeugt wird, und zwar mit dem Ereignis ONVIF: tns1:VideoSource/ RadiometryAlarm false>true.

Das Ereignis kann in folgenden Fällen geschickt werden:

- TEMPERATURE IS BELOW eines einstellbaren Werts.
- TEMPERATURE IS ABOVE eines einstellbaren Werts.
- TEMPERATURE IS BETWEEN zwei einstellbarer Werte.
- TEMPERATURE OUTSIDE zwei einstellbarer Werte.

Zusätzlich zu den Regeln für den Radiometrischen Alarm kann eine Alarmverzögerung eingestellt werden:

- **Verzögerung bei der erzeugung eines (s):**
Die Bedingung, die das Radiometrische Ereignis auslöst, muss für die gesamte Dauer dieser Zeit verbleiben.

Für die festen Kameras, in der Ausführung mit Wärmebildkamera ohne Erweiterter Radiometrie, wird TEMPERATURE von den oben aufgeführten Regeln der in der aufgenommenen Bildmitte erfassten Temperatur bestimmt.

Für die PTZ-Einheiten, in der Ausführung mit Wärmebildkamera ohne Erweiterter Radiometrie, wird TEMPERATURE von den oben aufgeführten Regeln der Temperatur in der aufgenommenen Bildmitte bestimmt. Die Bereiche und die betreffenden radiometrischen Regeln unterscheiden sich für jede gespeicherte Home- und Preset-Position.

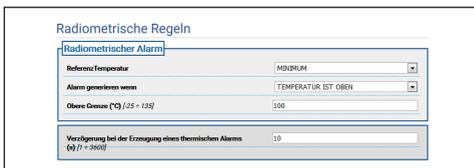


Abb. 36

Für die festen Kameras, in der Ausführung mit Wärmebildkamera mit Erweiterter Radiometrie, wird TEMPERATURE von den oben aufgeführten Regeln der minimal / durchschnittlich / maximal erfassten Temperatur innerhalb eines rechteckigen konfigurierbaren Bereichs bei einem aufgenommenen Bild bestimmt.

Für die PTZ-Einheiten, in der Ausführung mit Wärmebildkamera mit Erweiterter Radiometrie, wird TEMPERATURE von den oben aufgeführten Regeln der minimal / durchschnittlich / maximal erfassten Temperatur innerhalb eines rechteckigen konfigurierbaren Bereichs bei einem aufgenommenen Bild bestimmt. Die Bereiche und die betreffenden radiometrischen Regeln unterscheiden sich für jede gespeicherte Home- und Preset-Position.

- **Die Regel speichern/Den zuletzt gespeicherten Bereich wieder herstellen/Den Standardbereich einstellen**



Abb. 37

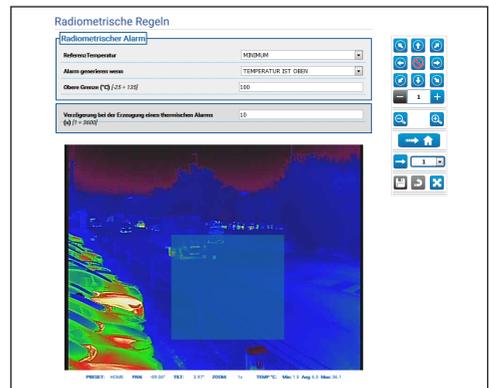


Abb. 38

8.8 Seite Netzwerk

i Für den korrekten Betrieb des Geräts muss eine Synchronisierung über einen NTP-Server des Datums und der Uhrzeit der internen Uhr mit denen des zugewiesenen VMS erfolgen.

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt besteht die Möglichkeit, die Netzwerkeinstellung des Produkts zu ändern und zu entscheiden, welche Mechanismen aktiv sein müssen, um die Geräte im lokalen Netzwerk automatisch zu identifizieren.

- **IPv4:** Es besteht die Möglichkeit das Internet Protocol IPv4 freizugeben/zu deaktivieren/zu konfigurieren. Es kann eingestellt werden, ob das Gerät eine statisch oder dynamisch mit DHCP zugewiesene oder eine selbstgenerierte Adresse haben muss.
- **IPv6:** Es besteht die Möglichkeit das Internet Protocol IPv6 freizugeben/zu deaktivieren/zu konfigurieren. Es kann eingestellt werden, ob das Gerät eine statisch oder dynamisch mit DHCP zugewiesene oder eine selbstgenerierte Adresse haben muss.
- **DNS:** Es lassen sich 2 DNS konfigurieren.
- **Datum & Uhrzeit:** Konfigurationsparameter.
 - **NTP-Server:** Es besteht die Möglichkeit, festzulegen, ob das Gerät mit einem externen NTP-Server (Network Time Protocol) synchronisiert werden muss.
 - **DEAKTIVIERT:** Stellen Sie diese Option ein, wenn Datum und Uhrzeit des Geräts nicht synchronisiert werden sollen.
 - **STATISCH:** Stellen Sie diese Option ein, wenn Datum und Uhrzeit des Geräts mit einem durch statische Adresse angegebenen NTP-Server (Network Time Protocol) synchronisiert werden sollen.
- **DHCP:** Diese Option auswählen, wenn Datum und Uhrzeit des Geräts mit denen eines von einem DHCP-Server angegebenen NTP-Servers (Network Time Protocol) synchronisiert werden sollen.
- **Akzeptieren Einen Unbewährten NTP-Server:** Sollte der Parameter aktiviert sein, akzeptiert das Gerät nicht bestimmte Server und Netzwerke.
- **Datum/Uhrzeit vom PC einstellen:** Synchronisierung des Datums und der Uhrzeit des Produkts mit dem verwendeten PC möglich.
- **Netzwerkprotokolle:** Konfigurationsparameter.
 - **HTTP Protokoll:** Wenn der Parameter aktiviert ist, unterstützt das Gerät HTTP am Port 80.
 - **HTTPS Protokoll:** Wenn der Parameter aktiviert ist, unterstützt das Gerät das Protokoll HTTPS am Port 443.
 - **Protokoll SNMP:** SNMP (Simple Network Management Protocol) kann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
 - **Protokoll NTCIP:** NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol) kann aktiviert bzw. deaktiviert werden.
 - **Authentifizierung für das Streaming:** Die RTSP-Authentifizierung wird aktiviert oder deaktiviert. Ist der Parameter aktiviert, müssen ein gültiger Benutzername und ein gültiges Passwort gegeben werden, um die Videoströme vom Gerät zu erhalten.
 - **ONVIF Media 2:** Media 2 und als Erweiterung das Profil T können aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wenn auf dem Gerät die Videoanalytics-Plattform installiert ist, wird empfohlen, Media 2 zu aktivieren, um das Exportieren der Metadaten über die VMS, die sie unterstützen (zur Anzeige der Bounding Boxes), zu erlauben.

- **WS Discovery:** Wenn aktiv, ist das Gerät automatisch im Netzwerk identifizierbar.
- **QoS:** Das Gerät ermöglicht die Optionen von Quality of Service (QoS) zu konfigurieren, um eine größere Priorität bei den eigenen Streaming- und Datenpaketen, die ans Netz gesendet wurden, sicherzustellen. Es besteht die Möglichkeit, zwei verschiedene DSCP-Werte von QoS (0 bis 63) zu konfigurieren: einen für das Videostreaming und eine für das Gerätemanagement.

The screenshot shows a configuration page with the following sections:

- Netzwerk**
 - IPv4**: Adresstyp: DHCP
 - IPv6**: Adresstyp: ROUTER ADVERTISEMENT
 - DNS**: Automatische DNS-Suche: AKTIV
 - Datum & Uhrzeit**:
 - Datum & Uhrzeit: 2019-11-13 14:40:42
 - Zeitzone: (GMT) GREENWICH MEAN TIME, DUE
 - Sommerzeit: DEAKTIV/ERT
 - NTP-Server: DHCP
 - Akzeptieren einen unbewährten NTP-Server: AKTIV
 - Datum/Uhrzeit vom PC einstellen: [Clock icon]
 - Netzwerkprotokolle**:
 - HTTP Protokoll: AKTIV
 - HTTPS aktiviert: AKTIV
 - SNMP Protokoll: DEAKTIV/ERT
 - Streaming Authentifizierung: AKTIV
 - ONVIF Media 2: AKTIV
 - WS Discovery**: WS Discovery: AKTIV
 - QoS**:
 - QoS Streaming [D = 63]: 0
 - QoS Management [D = 63]: 0

Abb. 39

8.9 Seite Nutzer

Beim Menüpunkt können die Nutzer verwaltet werden, die auf das Gerät zugreifen können.

Die Nutzer „Administrator“ können auf die gesamte Konfiguration des Geräts zugreifen.

Die Benutzer Typ Operator und User haben begrenzten Zugriff auf die Verwaltungsseiten.

The screenshot shows a form titled "Nutzer" with the following fields and options:

- Benutzername**: A text input field with a dropdown arrow.
- Passwort**: A text input field.
- Below the fields are three icons: a plus sign (+), a key icon, and a trash can icon.

Abb. 40

Der Benutzername sieht die Verwendung von Sonderzeichen, Zeichensetzungssymbolen usw. nicht vor.

Das Passwort kann sich nur aus folgenden Zeichen zusammensetzen (a-z, A-Z, 0-9, ,_-+@%/(-)^*[]{}#;~).

8.10 Bewegungsanforderung Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Unter dem Menüpunkt Bewegungsaufruf können die zeitlichen Intervalle festgelegt werden, nach denen bestimmte Funktionen durchgeführt wird.

- **Art:** Dieser Parameter wählt die auszuführende Funktion, wenn das Intervall der Standzeit beendet ist. Die aktivierbaren Funktionen sind: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. Für die Funktion Preset Position und die Funktion Analytics Preset muss das jeweilige Preset über die eigene ID spezifiziert werden. Die Funktion Analytics Home bringt das Gerät in die Home-Position zurück und befähigt die Videoanalyse. Die Funktion Analytics Preset bringt das Gerät zum spezifizierten Preset zurück und befähigt die Videoanalyse. Die Funktion Preset Tour verlangt die Festlegung der Preset Tour mittels dem eigenen Namen. Zurzeit steht nur eine Preset Tour namens Patrol zur Verfügung.
- **Timeout:** Dieser Parameter legt das Zeitintervall des Stillstands fest.
- **Zyklische Neukalibrierung:** Dieser Parameter bestimmt nach wie vielen Stunden das System ein neues Kalibrierungsverfahren der Achsen durchführen muss. Zum Deaktivieren der Funktion den Wert 0 einstellen.

Abb. 41

8.11 Video Analytics Seite

Das Gerät kann konfiguriert werden, damit die Bewegungsdetektionsalarme mit ONFIV-Ereignissen ausgegeben werden.

Auf dieser Seite können die folgenden Parameter festgelegt werden:

- **Bewegungserfassung:** Aktiviert die Ausgabe der Bewegungsdetektionsereignisse.
- **Empfindlichkeit:** Konfiguriert die Empfindlichkeitsstufe des Algorithmus.

Abb. 42

8.11.1 Erweiterte Video Analytics Seite

Für die Geräte, die mit erweiterter Videoanalyse ausgestattet sind, sind die Parameter hingegen die folgenden:

- **Tracking Aktivieren:**
 - **AKTIVIERT:** Die PTZ-Einheit bewegt sich automatisch, falls Bewegungen in der Szene erfasst und ONVIF-Ereignisse mit Motion Detection ausgegeben werden.
 - **DEAKTIVIERT:** Die PTZ-Einheit bleibt in der aktuellen Position stehen und gibt ONVIF-Ereignisse mit Motion Detection aus, die von den Bewegungen in der Szene erfasst werden.
- **Zielverlust-Timeout:** Die Wartezeit wird in Sekunden eingestellt, auf die das automatische Tracking wartet, wenn einmal der Verlust des Zielobjekts erfasst wurde, bevor eine weitere Bewegung durchgeführt wird oder bevor in die Anfangsposition von Motion Detection zurückgekehrt wird.
- **Maximale Dauer:** Die Höchstdauer des Trackings wird in Sekunden eingestellt. Wenn die Zeit abläuft, kehrt die PTZ-Einheit in die Anfangsposition von Motion Detection zurück.
- **Regel für Mehrere Ziele:** Sollten mehrere Zielobjekte mit Alarm in der Anfangsposition von Motion Detection vorhanden sein, erfolgt die Wahl der Verfolgung nach der eingestellten Regel (AM NÄCHSTEN ZUM ZENTRUM, SCHNELLSTE, LANGSAMST, GRÖSST, KLEINSTE). Für die kalibrierten Presets, die Geschwindigkeit die Abmessung der Zielobjekte, verwendet die Videoanalyse Meter (reelle Abmessungen und Geschwindigkeit) anstelle von Pixeln.

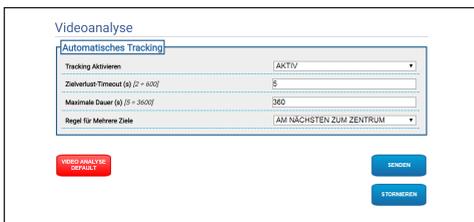


Abb. 43

- **Video Analyse Default:** Der Knopf stellt die Standardeinstellungen der Videoanalyse wieder her.

Der Algorithmus der Videoanalyse wird mit der zugehörigen Taste der Seite Home aktiviert. Um die Videoanalyse automatisch zu aktivieren, Analytics auf der Seite Bewegungsanforderung einstellen.

8.12 Seite Metadata

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Auf dieser Seite werden die durch rote Kästchen beim Snapshot von der Videoanalyse erfassten Objekte bzw. Personen, die sich in Bewegung befinden, hervorgehoben. Zudem werden die Regeln Linie, Bereich und Detection-Maske angezeigt, wenn die Videoanalyse bei einem Preset, für das diese Regeln festgelegt wurden, aktiviert ist. Es besteht auch die Möglichkeit, die Videoanalyse wie auf der Seite Home zu aktivieren und zu deaktivieren.

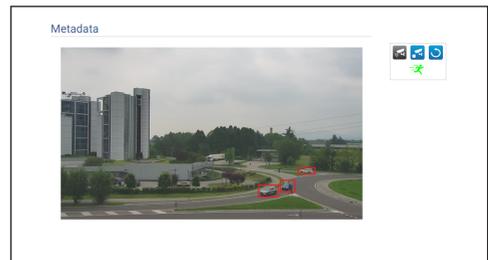


Abb. 44

8.13 Seite Regeln und Kalibrierung



Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.



Der Zugriff auf diese Webseite blockiert den Bewegungsaufruf. Zum Wiederherstellen die Seite verlassen.

Auf der Seite Regeln und Kalibrierung können eine Menge an Filtern für die Alarme der erweiterten Videoanalyse konfiguriert werden.

Die Regeln und die Kalibrierung werden über die Presets bestimmt.

Ein Preset aus den vorhandenen Presets auswählen.



Abb. 45

Zum Erstellen eines neuen Presets auf die HOME-Seite Bezug nehmen (8.2 Home Seite, Seite 9).

8.13.1 Regeln

- **Linie:** Es wird nur dann ein Alarm von den Zielobjekten erzeugt, wenn sie die Linie überqueren.

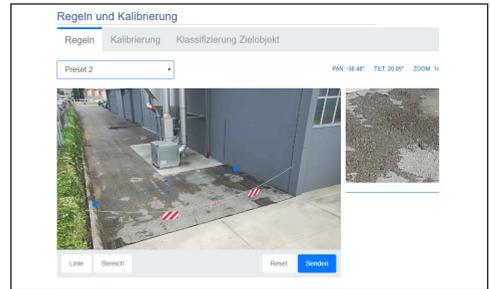


Abb. 46

- **Bereich:** Es wird nur ein Alarm von den Zielobjekten erzeugt, die hineingehen, hinausgehen, erscheinen und in dem Bereich für eine längere Zeit verweilen (Loitering).
- **Detection-Maske:** Bereich, an dem keine Videoanalyse durchgeführt wird.

Der Alarm wird bei mindestens zwei Regeln erzeugt, wenn sich mindestens eine Regel im Alarmzustand befindet.

Zum Zeichnen der Regeln, den auf der Webseite angegebenen Anleitungen folgen.

8.13.2 Kalibrierung

Die Kalibrierung ermöglicht das Messen von Zielobjekten und die Freigabe von Regeln, die auf den Abmessungen basieren (8.13.3 Klassifizierung Zielobjekt, Seite 28).

Für die Kalibrierung wird die Höhe der Kamera angegeben bzw. wird mindestens eine bekannte Höhe auf dem Bild gezeichnet.

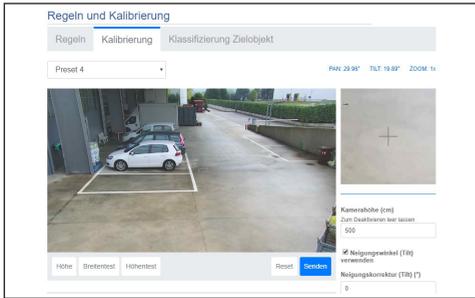


Abb. 47

Bis nicht alle angefragten Maße angegeben werden, zeigt eine Meldung an, dass die Kalibrierung nicht vollständig ist.

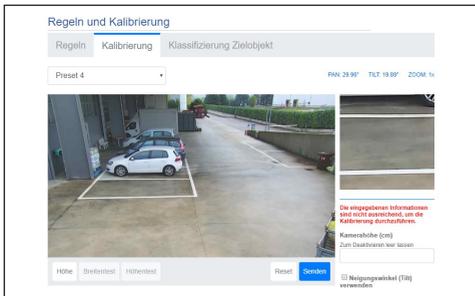


Abb. 48

Wenn die Kalibrierung vervollständigt ist, können Objekte und Personen im Bild gemessen werden und es kann überprüft werden, ob diese Maße korrekt sind.

Für die Kalibrierung den auf der Webseite angegebenen Anleitungen folgen.

8.13.3 Klassifizierung Zielobjekt

Diese Seite wird nur freigegeben, wenn die Kalibrierung vervollständigt ist.

Die Zielobjekte, die den Alarm aufgrund der Abmessungen erzeugen, können ausgewählt werden.

- **Person:** Es wird ein Alarm nur von Zielobjekten mit Abmessungen (Quadratmeter) innerhalb des für diese Kategorie festgelegten Intervalls erzeugt. Dies gilt auch für die anderen Kategorien.

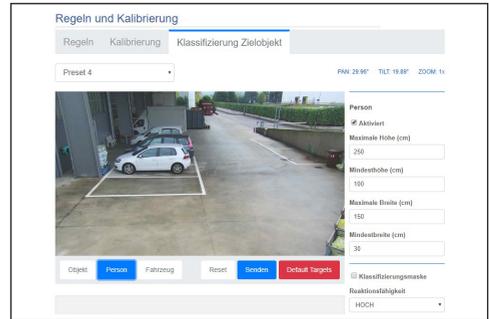


Abb. 49

Die Klassifizierung wird mit den Regeln kombiniert: beispielsweise wird ein Alarm nur von Personen erzeugt, die eine Linie überqueren, sollte "Person" ausgewählt und eine Regel "Linie" gezeichnet sein.

Für die Konfiguration der Klassifizierung der Zielobjekte, den auf der Webseite angegebenen Anleitungen folgen.

8.14 Seite Scheibenwaschanlage



Der Scheibenwischer ist bei Ausstemperaturen unter 0°C oder bei Frost nicht zu betätigen.



Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.



Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Im Menü-Eintrag kann der Betrieb der Waschanlage konfiguriert werden.

- **Scheibenwaschanlage:** Aktiviert oder deaktiviert die Scheibenwaschanlage.
- **Verzögerung Scheibenwischer-Aktivierung (s):** Die Dauer in Sekunden vorgeben, die vom Beginn der Abgabe der Flüssigkeit zum Waschen bis zur Aktivierung des Scheibenwischers vergehen.
- **Waschdauer (s):** Die Dauer in Sekunden vorgeben, in denen der Scheibenwischer zur gleichen Zeit mit der Flüssigkeitsabgabe aktiviert ist..
- **Verzögerung Scheibenwischer-Deaktivierung (s):** Die Dauer in Sekunden vorgeben, die vom Ende der Abgabe der Flüssigkeit zum Waschen bis zur Deaktivierung des Scheibenwischers vergehen.
- **"Washer by wiper" enable:** Bei aktivierter Funktion entspricht ein Aktivierungsbefehl Wiper der Aktivierung des kompletten Waschvorgangs.

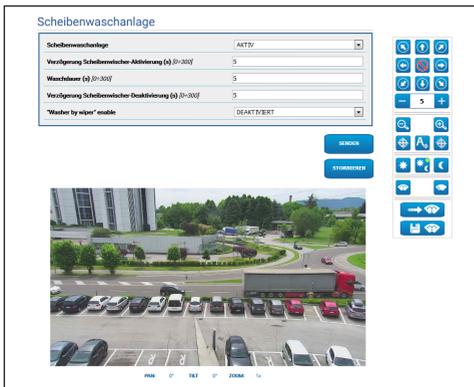


Abb. 50 PTZ-Bildschirmseite

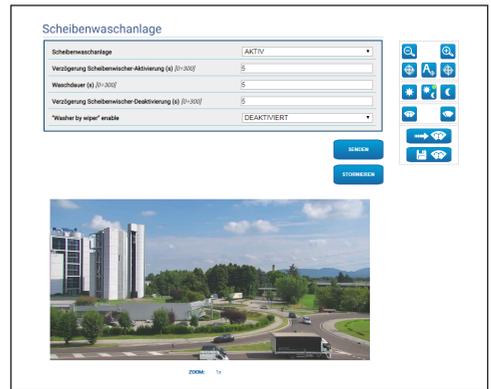


Abb. 51 Bildschirmseite feste Kameras

8.15 Bewegungsparameter Seite



Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.



Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt Bewegungsparameter besteht die Möglichkeit via Internet alle PTZ-Parameter zu steuern.

- **Optionen:** Configurationsparameter.
 - **Offset Pan:** Die PTZ-Einheit hat eine mechanisch bestimmte 0°-Position. Die Funktion Offset Pan ermöglicht es, auf Softwareebene eine andere Position als 0° festzulegen.
- **Betriebsmodus:**
 - **NORMAL:** Das Drehmoment der Motoren ist ein konstanter Wert, sowohl wenn die PTZ-Einheit stillsteht als auch in Bewegung ist.
 - **ECO:** Das Drehmoment der Motoren wird reduziert, wenn die PTZ-Einheit zur Verringerung des Verbrauchs stillsteht. Nicht bei starkem Wind oder Schwingungen aktivieren.
 - **WIND:** Das Drehmoment der Motoren ist ein konstanter Wert, aber höher als der NORMALE Modus, sowohl wenn die PTZ-Einheit stillsteht als auch in Bewegung ist. Bei starkem Wind oder starken Vibrationen aktivieren.
 - **Autoflip:** Die PTZ-Einheit wird um 180° gedreht, wenn die Neigung (Tilt) der PTZ-Einheit zur Endstellung kommt. Dadurch wird die Verfolgung von Subjekten entlang von Fluren oder Straßen erleichtert.
 - **Deckenmontage:** Kippt das Bild und kehrt die Abwicklungssteuerung um.

- **Manuelle Steuerungen:** Konfigurationsparameter.
- **Höchstgeschwindigkeit:** Hier kann die Höchstgeschwindigkeit bei manueller Steuerung vorgegeben werden.
- **Scan Geschwindigkeit:** Geschwindigkeit in Grad pro Sekunde, mit der ein Preset auf ausdrückliche Aufforderung des Bedieners erreicht wird.
- **Standard-Timeout ptz (ms):** Standard-Timeout ptz für die ständigen Bewegungen (ONVIF).
- **Geschwindigkeit mit Zoom:** Bei Aktivierung dieses Parameters wird die Geschwindigkeit für Pan und Tilt automatisch in Abhängigkeit vom Zoomfaktor reduziert.
- **Tilt-Faktor:** Reduzierfaktor für die manuelle Geschwindigkeit der Tiltachse.
- **Bewegungslimits:** Konfigurationsparameter.
- **Grenzpunkte Pan:** Aktiviert die Grenzpunkte für die Funktion Pan (Kamerascwenk).
- **Beginn Pan:** Vorgabe der Grenzposition zu Beginn des Kamerascwenks (Pan).
- **Ende Pan:** Vorgabe der Grenzposition am Ende des Kamerascwenks (Pan).
- **Grenzpunkte Tilt:** Aktiviert die Grenzpositionen der Tiltfunktion (Kameraneigung).
- **Beginn Tilt:** Vorgabe der Grenzposition zu Beginn der Kameraneigung (Tilt)
- **Ende Tilt:** Vorgabe der Grenzposition am Ende der Kameraneigung (Tilt).
- **Positionskontrolle:** Konfigurationsparameter.
- **Statische Steuerung:** Die Steuerung der Position wird nur dann aktiviert, wenn die PTZ-Einheit stillsteht.
- **Dynamische Steuerung:** Die Steuerung der Position wird nur dann aktiviert, wenn die PTZ-Einheit in Bewegung ist.
- **Empfindlichkeit:** Auswahlmöglichkeit der Systemempfindlichkeit bzgl. der Erfassung ungewünschter Bewegungen von Pan und Tilt. Wird der eingestellte Grenzwert überschritten, führt das System die Neukalibrierung von Pan und Tilt durch. Verfügbare Empfindlichkeitsstufen: DEAKTIVIERT, GERING, MITTLERE, HOHE.

Bewegungsparameter

Optionen

Offset Pan (°) [180.00 + 180.00] 0.00

Sparrmodus AKTIV

Autofp DEAKTIVIERT

Deckenmontage DEAKTIVIERT

Manuelle Steuerungen

Höchstgeschwindigkeit (°/s) [0.01 + 200.00] 200.00

Scan Geschwindigkeit (°/s) [0.01 + 200.00] 200.00

Default ptz timeout (ms) [1000 + 120000] 60000

Geschwindigkeit mit Zoom AKTIV

Tilt-Faktor 2

Bewegungslimits

Grenzpunkte Pan DEAKTIVIERT

Grenzpunkte Tilt DEAKTIVIERT

Positionskontrolle

Statische Steuerung AKTIV

Dynamische Steuerung AKTIV

SENDEN

STORNIEREN

Abb. 52

8.16 Seite Preset Tour

Beim Menüpunkt ist es möglich, die Preset Tour und Presets zu bestimmen und in Parametern auszudrücken.

Zurzeit steht nur eine Preset Tour namens Patrol zur Verfügung.

Patrol kann nur aktiviert sein, wenn mindestens ein Preset festgelegt wurde.

Für einen wirksamen Betrieb von Patrol muss ein Preset für jede gewünschte Szene festgelegt werden.

- **Beginn Preset Tour/Halt Preset Tour**



Abb. 53

Preset Tour

Preset Tour Konfiguration

Start Preset (1 - 200) 1

End Preset (2 - 200) 250

Random-Modus DEAKTIV/ERT

Direction VORWARTS

Bewegungsgeschwindigkeit Default (°/s) [0.00 + 200.00] 10.00

Grundeinstellung Geschwindigkeitswert einstellen NEIN

Standarddauer (s) [1 + 3600] 10

Vorgeschaltete Pause einstellen NEIN

SENDEN

STORNIEREN

Preset Konfiguration

Preset ID 1

Aktiv JA

Beschreibung des presets 1

Pan (°) 356.76

Tilt (°) 16.43

Zoom 1.00x

Bewegungsgeschwindigkeit (°/s) [0.00 + 200.00] 10.00

Pause (s) [1 + 3600] 10

SENDEN

STORNIEREN

Abb. 54

8.17 Seite OSD

Das Gerät unterstützt die Videoanzeige des Informationstexts.

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

- **Aktiviert:** Zum Aktivieren der Textanzeige.
- **Text:** Der anzuzeigende Text kann festgelegt werden. Der Text erscheint als Videoanzeige oben links. Er kann höchstens aus 63 Zeichen, drei verschiedenen Abmessungen, dem Font Helvetica und weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund bestehen.
- **Zeichengröße:** Die anzuzeigende Textgröße kann festgelegt werden.

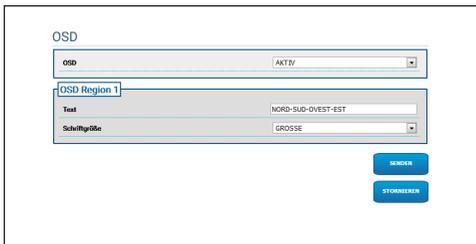


Abb. 55

8.18 Seite Direktionale OSD

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Das Gerät unterstützt die Definition der vier PAN-Bereiche und die Videoanzeige des Informationstexts basierend auf der Position der PTZ-Einheit.

Für jeden Bereich können die folgenden Parameter definiert werden:

- **Aktiviert:** Jeder Bereich kann als inaktiv konfiguriert werden; aktiv im Uhrzeigersinn und aktiv entgegen dem Uhrzeigersinn.
- **Text:** Der anzuzeigende Text kann festgelegt werden. Der Text erscheint als Videoanzeige oben links. Er kann höchstens aus 63 Zeichen, drei verschiedenen Abmessungen, dem Font Helvetica und weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund bestehen.
- **Beginn OSD-Bereich (°):** Der Punkt an dem der OSD-Bereich beginnt (angegeben mit Sexagesimalgrad).
- **Ende OSD-Bereich (°):** Der Punkt an dem der OSD-Bereich endet (angegeben mit Sexagesimalgrad).
- **Zeichengröße:** Die anzuzeigende Textgröße kann festgelegt werden.

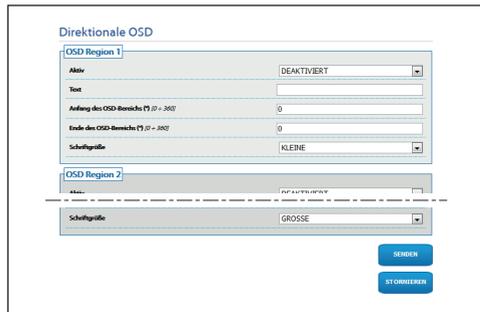


Abb. 56

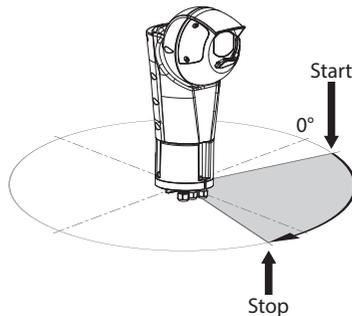


Abb. 57 Konfigurationsbeispiel: OSD-Bereich im Uhrzeigersinn

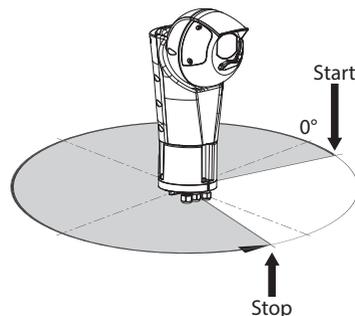


Abb. 58 Konfigurationsbeispiel: OSD-Bereich entgegen dem Uhrzeigersinn

8.19 Seite Nachtmodus

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

- **Tag- / Nachtmanagement:** Konfigurationsparameter.
 - **Helligkeitssensor:** Einstellung der Erfassung des Umgebungslichts für die Videumschaltung in den Nachtmodus.
 - **AUSSEN:** Erfassung des Umgebungslichts über den vorangesetzten Digitaleingang.
 - **SCHEINWERFER:** Erfassung des Umgebungslichts über die Fotozelle der Scheinwerfer.
 - **KAMERA:** Erfassung des Umgebungslichts über die Kamera.
 - **NICHT VORHANDEN:** Aktivierung über Webseite oder Hilfsbefehl ONVIF.
- **Synchronisierung IR-Filter Kamera:** Wenn aktiviert, wird dadurch die Entfernung des IR-Filters befähigt, wenn sich das System im Nachtmodus befindet.
- **Aktivierung Scheinwerfer Spot:** Einstellung des Aktivierungsmodus des Scheinwerfers Spot.
 - **DEAKTIVIERT:** Der Scheinwerfer Spot wird manuell aktiviert.
 - **WIE WIDE:** Der Scheinwerfer Spot wird zusammen mit Wide aktiviert.
 - **ZOOMFAKTOR:** Der Scheinwerfer Spot wird aktiviert, wenn der Scheinwerfer Wide aktiviert ist und der Zoomfaktor größer als der eingestellte Wert ist (Zoomfaktor x100).
 - **POSITION PRESET:** Der Scheinwerfer Spot wird aktiviert, wenn der Scheinwerfer Wide aktiviert ist und sich die PTZ-Einheit in einer der angegebenen Preset-Positionen befindet.

- **Kameraparameter:** Konfigurationsparameter.
 - **Grenzwert Tag-Nacht:** Einstellung der Lichtstufe, unter dieser das Gerät den Nachtmodus aktiviert.
 - **Grenzwert Nacht-Tag:** Einstellung der Lichtstufe, über dieser das Gerät den Tag-Modus aktiviert.
 - **Verzögerung Tag-Nacht:** Einstellung der Zeit in Sekunden, während der die Lichtstufe unter dem Grenzwert Nacht bleiben muss, bevor das Gerät den Nachtmodus aktiviert.
 - **Verzögerung Nacht-Tag:** Einstellung der Zeit in Sekunden, während dieser die Lichtstufe über dem Grenzwert Tag bleiben muss, bevor das Gerät den Tagmodus aktiviert.
- **Parameter Scheinwerfer Spot:** Konfigurationsparameter.
 - **Grenzwert Zoom Scheinwerfer Spot:** Bei aktiviertem Nachtmodus wird die Zoomstufe angegeben, über der der Scheinwerfer Spot aktiviert wird.
 - **Liste Preset Scheinwerfer Spot:** Bei aktiviertem Nachtmodus wird bestimmt, für welche Presets der Scheinwerfer Spot aktiviert wird.

Nachtmodus

Tag-Nacht-Management

Helligkeitssensor	KAMERA
Synchronisierung IR-Filter Kamera	AKTIV
Aktivierung Scheinwerfer Spotlight	ZOOMFAKTOR

Kameraparameter

Grenzwert Tag-Nacht (0 - 100)	30
Grenzwert Nacht-Tag (0 - 100)	50
Verzögerung Tag-Nacht (s) (0 - 240)	5
Verzögerung Nacht-Tag (s) (15 - 240)	30

Scheinwerfer Spotlight Parameters

Grenzwert Zoom Scheinwerfer Spotlight (0 - 3000)	300
--	-----

TAG-NACHT: STANDARDPRESET **SENDEN** **STÜNDLICH**

Abb. 59

8.20 Encodereinstellungen Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt Encoderparameter können die Videostreams des Geräts konfiguriert werden (3 Ströme).

Jeder Videostrom kann einen unabhängigen Codec haben, wahlweise zwischen H264, MPEG4 und MJPEG.

Für H264 und MPEG4 ist das Verfahren der Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit) vom Typ CVBR (Constrained Variable Bitrate). Die Grenzwerte BitRate und Qualität müssen eingestellt werden.

Für MJPEG ist das Verfahren der Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit) vom Typ VBR (konstante Qualität und variable Bitrate). Nur der Wert der Qualität muss eingestellt werden.

Für eine bessere Beschreibung der Verfahren CVBR und VBR in der entsprechenden Tabelle nachsehen (Tab. 2, Seite 34).

Die Adresse und der Port für die Konfiguration des Videostreamings mit Multicast können konfiguriert werden.

i Mindestens ein Videostreaming mit Multicast kann deaktiviert werden.

i Die Video-Ports mit Multicast müssen sich alle drei voneinander unterscheiden.

i Die Video-Ports mit Multicast können sich untereinander nicht um +/-20 unterscheiden.

i Die Video-Ports mit Multicast müssen sich alle drei vom Metadata-Port mit Multicast (der als Standard 5660 hat) unterscheiden.

Die Änderung jedes Parameters auf dieser Seite könnte eine kurze Unterbrechung der Videostreams mit sich bringen.

Encoder 1	
Codec	H264
Auflösung	1920x1080
Frame rate (fps) [1 - 60]	30
Bitrate Limit (kbps) [128 - 16384]	4000
Quantizer [1 - 100]	100
I-Frame H264 Intervall [2 - 600]	30
Profil H264	MAIN PROFILE
Multicast streaming	ON
Multicast Adresse	239.128.1.100
Multicast Video Port [1024 - 65534]	5660
Multicast Metadata Port	5660
Multicast TTL [1 - 255]	15
Stream Unicast URL	rtsp://<ip_address>/live1.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://<ip_address>/live1m.sdp

Encoder 2	
Stream Unicast URL	rtsp://<ip_address>/live2.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://<ip_address>/live2m.sdp

Abb. 60

BESCHREIBUNG DER VERFAHREN CVBR UND VBR					
Codec	Modus	Qualität	Bitrate	Frame Drop	Beschreibung
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Konstant (vom Nutzer festgelegt)	Höhere Grenze vom Nutzer festgelegt	niemals	Der Modus CVBR komprimiert das Video basierend auf einen konstanten, vom Nutzer eingestellten Qualitätswert. Basierend auf einem konstanten Qualitätswert erhält man mit der Videokomprimierung eine konstante Videoqualität. Die bitrate hingegen wird variabel sein. Bei einer einfachen Szene wird die bitrate niedrig sein. Bei einer komplexen Szene wird die bitrate hoch sein. Sollte die Szene zu komplex sein und die bitrate den Bitrate-Grenzwert überschreiten, wird der Algorithmus die Videoqualität verringern, um zu versuchen, die bitrate unter dem Bitrate-Grenzwert zu halten. Sollte die Szene sehr komplex sein und die Videoqualität ein Minimum erreichen, wird die bitrate über der eingestellten Bitrate-Grenze liegen, da in diesem Modus kein Verlust von Einzelbildern möglich ist.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Konstant (vom Nutzer festgelegt)	Variabel	niemals	Dieser Modus komprimiert das Video basierend auf einen konstanten, vom Nutzer eingestellten Qualitätswert. Die Videokomprimierung, basierend auf dem konstanten Qualitätswert, hat eine konstante Videoqualität. Die bitrate hingegen wird variabel sein. Bei einer einfachen Szene ist die bitrate niedrig. Bei einer komplexen Szene ist die bitrate hoch.

Tab. 2

8.21 Digitale I/O Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt digitale E/A können die Digitaleingänge konfiguriert und der STATUS eingesehen werden. Die Digitalausgänge konfigurieren und den STATUS erzwingen.

- **Digitaleingänge:** Ein Digitaleingang kann sich in zwei verschiedenen STATUS befinden: IDLE oder AKTIVIERT.

Es besteht die Möglichkeit, festzulegen, ob in der Ruhephase ein Eingang Normalerweise Offen oder Normalerweise Geschlossen ist.

Ein Normalerweise Offener Eingang wird als IDLE betrachtet, wenn er Offen und AKTIVIERT ist, wenn er Geschlossen ist.

Ein Normalerweise Geschlossener Eingang wird als IDLE betrachtet, wenn er Geschlossen und AKTIVIERT ist, wenn er OFFEN ist

Wenn ein Eingang IDLE ist, ist die LED grau. Wenn er AKTIVIERT ist, ist die LED grün.

Bei jedem STATUS-Wechsel wird ein entsprechendes ONVIF-Ereignis versandt.

Bei jedem STATUS-Wechsel besteht die Möglichkeit eine Automatische Aktion (siehe Seite Automatische Aktionen) zuzuweisen (8.22 Seite Automatische Aktionen, Seite 36).

- **Digitalausgänge (über Relais):** Ein

Digitalausgang kann sich in zwei verschiedenen STATUS befinden: IDLE oder AKTIVIERT.

Es besteht die Möglichkeit, festzulegen, ob in der Ruhephase ein Ausgang Normalerweise Offen oder Normalerweise Geschlossen ist.

Ein Normalerweise Offener Ausgang wird als IDLE betrachtet, wenn er Offen und AKTIVIERT ist, wenn er Geschlossen ist.

Ein Normalerweise Geschlossener Ausgang wird als IDLE betrachtet, wenn er Geschlossen und AKTIVIERT ist, wenn er Offen ist.

Um den STATUS-Wechsel eines Ausganges zu erzwingen, den Wahlschalter betätigen.

Bei jedem STATUS-Wechsel wird ein entsprechendes ONVIF-Ereignis versandt.

Der STATUS-Wechsel kann eine Automatische Aktion sein

(8.22 Seite Automatische Aktionen, Seite 36).

- **Modus:** Der STATUS-Wechsel der Digitalausgänge kann zwei Typen entsprechen:

- **BISTABIL:** Wenn ein Ausgang auf AKTIVIERT gestellt wird, bleibt er AKTIVIERT, bis IDLE nicht zurückgesetzt wird.

- **MONOSTABIL:** Wenn ein Ausgang auf AKTIVIERT gestellt wird, bleibt er über die vorgegebene Dauer hinweg AKTIVIERT, dann wird auf IDLE zurückgegangen.

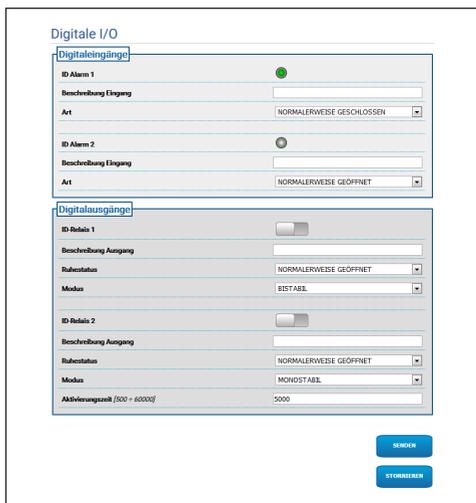


Abb. 61

8.22 Seite Automatische Aktionen



Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.



Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Auf dieser Seite kann eine automatische Aktion einigen vorher festgelegten Ereignissen (Aktivierung eines Eingangs, Empfang eines Hilfsbefehls oder anderes) je nach Gerät zugewiesen werden.

Nachfolgend eine Liste der verfügbaren Ereignisse mit den an diese zuweisbaren Aktionen:

- **Digitaleingang n:** (Bezug nehmen auf 8.21 Digitale I/O Seite, Seite 35)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn der Eingang wieder IDLE wird, wird der zugewiesene Ausgang wieder IDLE. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **SCHEIBENWISCHER:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, wird der SCHEIBENWISCHER aktiviert. Wenn der Eingang wieder zu IDLE zurückkehrt, stoppt der SCHEIBENWISCHER. Der SCHEIBENWISCHER stoppt nach einer Minute auf jeden Fall.
 - **SCHEIBENWASCHANLAGE:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, wird der Waschvorgang aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL mit einer möglichen Authentifizierung (Benutzername und Passwort) geschickt.
 - **HOME POSITION:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn der Eingang ACTIVE wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.
- **Videoanalysen-Alarm:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|False erzeugt wird, kehrt der zugewiesene Ausgang auf IDLE zurück. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **SCHEIBENWISCHER:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, wird der SCHEIBENWISCHER aktiviert; wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|False erzeugt wird, stoppt der SCHEIBENWISCHER. Nach einer Minute stoppt der SCHEIBENWISCHER auf jeden Fall.
 - **SCHEIBENWASCHANLAGE:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, wird der Waschvorgang aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True empfangen wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL gesandt; mit einer möglichen Authentifizierung (Benutzername und Passwort).
 - **HOME POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/MotionAlarm|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.

- **Radiometrischer Alarm:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True erzeugt wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False erzeugt wird, kehrt der zugewiesene Ausgang auf IDLE zurück. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True erzeugt wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True empfangen wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL gesandt; mit einer möglichen Authentifizierung (Benutzername und Passwort).
 - **HOME POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.
- **Hilfsbefehl:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|Off empfangen wird, wird der zugewiesene Ausgang wieder IDLE. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **SCHEIBENWISCHER:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, wird der SCHEIBENWISCHER aktiviert. Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|Off empfangen wird, stoppt der SCHEIBENWISCHER. Der SCHEIBENWISCHER stoppt nach einer Minute auf jeden Fall.
 - **SCHEIBENWASCHANLAGE:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, wird der Waschvorgang aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL gesandt; mit einer möglichen Authentifizierung (Benutzername und Passwort).
 - **HOME POSITION:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn der Hilfsbefehl tt:configuredAuxCommand|On empfangen wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|False erzeugt wird, kehrt der zugewiesene Ausgang auf IDLE zurück. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **SCHEIBENWISCHER:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, wird der SCHEIBENWISCHER aktiviert; wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|False erzeugt wird, stoppt der SCHEIBENWISCHER. Nach einer Minute stoppt der SCHEIBENWISCHER auf jeden Fall.
 - **SCHEIBENWASCHANLAGE:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, wird der Waschvorgang aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL gesandt; mit einer möglichen Authentifikation (Benutzername und Passwort).
 - **HOME POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:Device/DayToNight|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **DIGITALAUSGANG:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, wird der zugewiesene Ausgang ACTIVE. Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|False erzeugt wird, kehrt der zugewiesene Ausgang auf IDLE zurück. Wenn sich der zugewiesene Ausgang im Modus PULSE (MONOSTABIL) befindet, wird dieser auf alle Fälle bei Beendigung der Aktivierungszeit wieder zu IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, wird PRESET TOUR (PATROL) aktiviert.
 - **SCHEIBENWISCHER:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, wird der SCHEIBENWISCHER aktiviert; wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|False erzeugt wird, stoppt der SCHEIBENWISCHER. Nach einer Minute stoppt der SCHEIBENWISCHER auf jeden Fall.
 - **SCHEIBENWASCHANLAGE:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, wird der Waschvorgang aktiviert.
 - **HTTP GET REQUEST:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, wird ein GET REQUEST an die angegebene URL gesandt; mit einer möglichen Authentifikation (Benutzername und Passwort).
 - **HOME POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die Home-Position.
 - **PRESET POSITION:** Wenn das Ereignis tns1:Device/NightToDay|True erzeugt wird, begibt sich das Gerät in die angegebene Preset-Position.

Automatische Aktionen

Digitaleingang 1	Aktion	NONE
Digitaleingang 2	Aktion	NONE
Videoanalysen-Alarm	Aktion	NONE
Radiometrischer Alarm	Aktion	NONE
Hilfsbefehl	Aktion	NONE

Abb. 62

8.23 Geolocation Seite

i Je nach Produktausführung könnten nicht alle Funktionen aktiv sein.

i Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Beim Menüpunkt Position können die Koordinaten eingestellt werden, bei denen sich das Gerät befindet:

- **Geolocation:** Die Geolokalisation aktivieren bzw. deaktivieren.
- **Breite (°) / Länge (°) / Höhe (m):** Koordinaten, bei denen sich das Gerät befindet.
- **Azimut (°):** Schwenkwinkel 0° in Bezug auf Norden (positiv im Uhrzeigersinn).

Geolocation	
Breite (°) [190.000000 - 90.000000]	47
Länge (°) [180.000000 - 180.000000]	11
Höhe (m) [1000.000000 - 9000.000000]	200
Azimut (°) [180.000000 - 180.000000]	90

Abb. 63

Im Menü Zieltest können die Koordinaten und die Abmessung eines Ziels vorgegeben werden. Wenn die Einstellungen bestätigt wurden, erfasst die PTZ-Einheit das festgelegte Ziel.

- **Breite (°) / Länge (°) / Höhe (m):** Koordinaten, an denen sich das Ziel befindet.
- **Bewegungsgeschwindigkeit:** Bestimmung der Geschwindigkeit, mit der sich die PTZ-Einheit in Richtung Ziel bewegt.
- **Ausmaße:** Die Abmessung des Ziels (in der Höhe oder in der Breite) kann bestimmt werden.

Durch Klicken auf die PFEIL-Taste, wird die PTZ-Einheit entsandt, um das Ziel zu erfassen.

Zieltest	
Breite (°) [190.000000 - 90.000000]	
Länge (°) [180.000000 - 180.000000]	
Höhe (m) [1000.000000 - 9000.000000]	
Bewegungsgeschwindigkeit	1
Abmessungen	ZIELHÖHE

Abb. 64

8.24 Seite Sicherheit

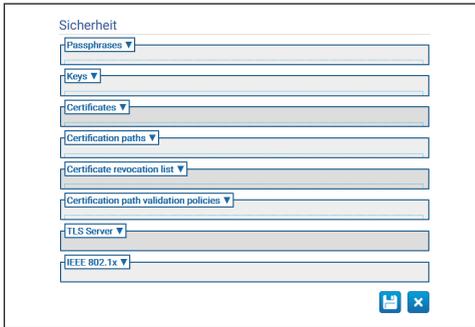


Abb. 65

8.24.1 Passphrase

Bei der Passphrase handelt es sich um einen Geheimstring. Eine Passphrase kann verwendet werden, um Schlüssel zu gewinnen, einen supplicant IEEE 802.1x zu bestätigen oder verschlüsselte Inhalte zu entschlüsseln.

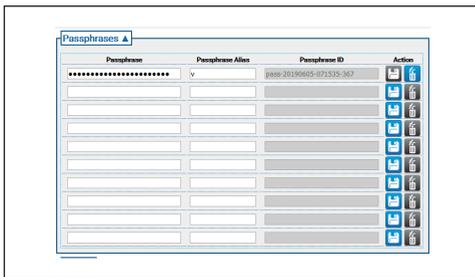


Abb. 66

8.24.2 Keys

- **Schlüssel erzeugen:** Die asynchrone Erzeugung eines RSA-Schlüsselpaars einer besonderen Schlüssellänge (als Bitzahl spezifiziert), wie bei RFC 3447 spezifiziert, wird aktiviert.



Abb. 67

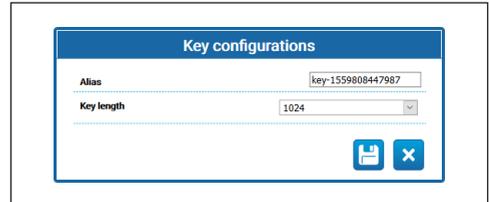


Abb. 68

- **Schlüssel wird geladen:** Ein Schlüsselpaar wird geladen, im Format PKCS#8 wie nach RFC 5958, RFC 5959 spezifiziert. Sollte das geladene Schlüsselpaar verschlüsselt sein, muss der Nutzer eine gültige Passphrase geben, um es zu dekodieren; die Passphrase kann durch die Verwendung einer Passphrase ID einer vorhandenen Passphrase spezifiziert werden oder durch Erteilung einer neuen Passphrase.



Abb. 69

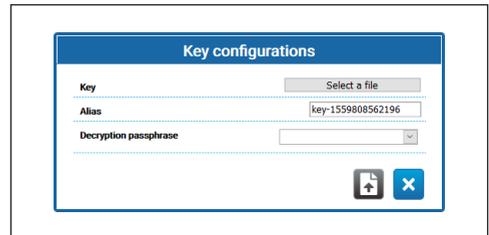


Abb. 70

Nachdem einmal ein Schlüssel erzeugt oder geladen wurde, erscheint eine neue Zeile in der Tabelle der Schlüssel.

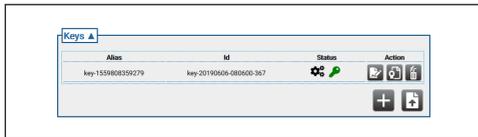


Abb. 71

In jeder Zeile der Tabelle steht:

- **Alias:** Das dem Schlüssel zugewiesene Alias wird gezeigt.
- **ID:** Die eindeutige ID wird gezeigt, die vom Gerät für die Schlüsselidentifikation verwendet wird.
- **Status:** Mittels der Symbole wird der Schlüsselstatus beschrieben.
 - Das System erzeugt gerade den Schlüssel.



Abb. 72

- Der Schlüssel wurde erzeugt.



Abb. 73

- Der Schlüssel ist fehlerhaft oder nicht mehr gültig.



Abb. 74

- Der Schlüssel enthält auch den privaten Schlüssel.



Abb. 75

- Der Schlüssel enthält nur den öffentlichen Schlüssel.



Abb. 76

- **Aktion:** Eine Reihe an Aktions-Knöpfen wird gezeigt.
- **Ein Zertifikat wird erzeugt:** Ein Zertifikat X.509 self-signed wird in Übereinstimmung mit RFC 5280 für den öffentlichen Schlüssel erzeugt.



Abb. 77

- **Eine Zertifikatanfrage wird erzeugt:** Eine Zertifikatanfrage PKCS#10 v1.7 mit DER-Codierung (bisweilen auch „Zertifikatsignierungsanforderung“ oder CSR genannt), wie bei RFC 2986 für den öffentlichen Schlüssel spezifiziert, wird erzeugt.



Abb. 78

- **Schlüssel wird entfernt:** Der Schlüssel vom Keystore des Geräts wird entfernt. Dieser Knopf wird deaktiviert, wenn der Schlüssel verwendet wird, um eines der auf dem Gerät gespeicherten Zertifikate zu erzeugen.



Abb. 79

8.24.3 Zertifikate

- **Zertifikat wird geladen:** Ein Zertifikat X.509 DER und der beim Zertifikat im Keystore eines Geräts vorhandene öffentliche Schlüssel werden geladen.



Abb. 80



Abb. 81

- **Private Key:** In einigen Fällen ist es notwendig, dass der private Schlüssel dem öffentlichen Schlüssel im Zertifikat entspricht, der im Zertifikat im Keystore des Geräts vorhanden ist. In diesen Fällen kann der Nutzer diese Anforderung spezifizieren. Hierzu die Option JA im Feld Private Key auswählen.

Wenn einmal ein neues Zertifikat geladen wurde, erscheint eine neue Zeile in der Tabelle der Zertifikate.

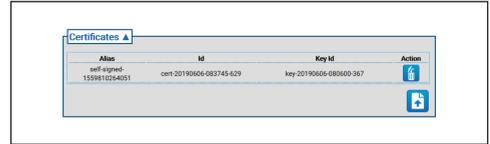


Abb. 82

In jeder Zeile der Tabelle steht:

- **Alias:** Das Alias wurde dem Zertifikat zugewiesen.
- **Id:** Vom Gerät verwendete eindeutige ID für die Identifikation des Zertifikats.
- **key Id:** Eindeutige ID des dem Zertifikat zugewiesenen Schlüssel.
- **Aktion:** Ein Aktions-Knopf wird gezeigt.
 - **Zertifikat wird entfernt:** Das Zertifikat wird vom Keystore des Geräts entfernt. Dieser Knopf wird deaktiviert, wenn das Zertifikat mit einer Referenz in einem auf dem Gerät gespeicherten Certification Path ausgestattet ist.



Abb. 83

8.24.4 Certification Path

- **Zertifikatreihe wird erstellt:** Eine Zertifikatreihe wird erstellt. Diese Zertifikate können bspw. verwendet werden, um den Certification Path zu validieren oder die Authentifikation des TLS Servers vorzunehmen. Die Signatur jedes Zertifikats beim Certification Path bis auf die letzte muss mit dem öffentlichen, im nachfolgenden Zertifikat beinhalteten Schlüssel überprüfbar sein.



Abb. 84



Abb. 85

- **Certification Path wird geladen** Im Keystore eines Geräts wird ein Certification Path geladen, der sich aus X.509 Zertifikaten zusammensetzt, wie von RFC 5280 bei der DER-Codierung zusammen mit einem privaten Schlüssel spezifiziert. Die Zertifikate und der private Schlüssel müssen in einer PKCS#12-Datei erhalten werden.



Abb. 86

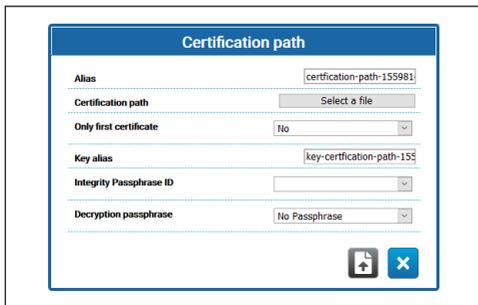


Abb. 87

- **Only first certificate:** Wenn JA eingestellt ist, berücksichtigt das Gerät nur das erste Zertifikat der enthaltenen Reihe..
- **Integrity passphrase ID:** Wenn eine ID einer vollständigen Passphrase erhalten wird, verwendet das Gerät die im Keystore entsprechende Passphrase, um die Vollständigkeit von dem erhaltenen PKCS#12 PFX zu überprüfen.
- **Decryption passphrase:** Wenn eine Passphrase zum Entschlüsseln erhalten wird, verwendet das Gerät die im Keystore entsprechende Passphrase, um den Certification Path zu entschlüsseln.

Wenn dieser einmal erstellt wurde oder ein neuer Certification Path geladen wurde, erscheint eine neue Zeile in der Tabelle des Certification Paths.

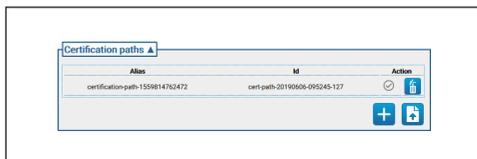


Abb. 88

In jeder Zeile der Tabelle steht:

- **Alias:** Das dem Zertifizierungspfad zugewiesene Alias.
- **Id:** Vom Gerät verwendete eindeutige ID für die Identifikation des Certification Paths.
- **Aktion:** Eine Reihe an Aktions-Knopfen.
 - **Nicht zugewiesener Certification Path:** Das graue Symbol gibt an, dass der Certification Path dem TLS-Server noch nicht zugewiesen wurde. Auf den Knopf klicken, um den Certification Path dem TLS-Server auf dem Gerät zuzuweisen. Wenn der Certification Path dem TLS-Server korrekt zugewiesen wurde, wird das Symbol des Knopfs grün.



Abb. 89

- **Zugewiesener Certification Path:** Das grüne Symbol gibt an, dass der Certification Path dem TLS-Server zugewiesen wurde. Auf den Knopf klicken, um die Zuweisung des Certification Paths an den TLS-Server zu entfernen. Wenn die Zuweisung des Certification Paths korrekt entfernt wurde, wird das Symbol des Knopfs grau.



Abb. 90

- **Certification Path wird entfernt:** Der Certification Path wird vom Keystore des Geräts entfernt. Dieser Knopf wird deaktiviert, sollte der Certification Path bereits vom TLS-Server verwendet werden..



Abb. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Eine Certificate Revocation List (CRL) enthält die Zertifikate, die durch die ausstellende CA widerrufen wurden.

- **Certificate Revocation List wird geladen:** Eine Certificate Revocation List (CRL) wird geladen, wie bei RFC 5280 im Keystore des Geräts spezifiziert.



Abb. 92



Abb. 93

Wenn einmal eine neue Certificate Revocation List geladen wurde, erscheint eine neue Zeile in der Tabelle der zertifizierten Widerruflisten.



Abb. 94

In jeder Zeile der Tabelle steht:

- **Alias:** Alias zugewiesen an Certificate Revocation List.
- **Id:** Vom Gerät verwendete eindeutige ID für die Identifikation der Certificate Revocation List.
- **Aktion:** Ein Aktions-Knopf wird gezeigt.
 - **Certificate Revocation List wird entfernt:** Eine Certificate Revocation List (CRL) vom Keystore des Geräts wird entfernt.



Abb. 95

8.24.6 Certification Path Validation Policies

- **Validierungspolitik wird erstellt:** Eine Validierungspolitik des Certification Paths wird erstellt.



Abb. 96



Abb. 97

- **Force TLS extended key:** Wenn die Einstellung Ja lautet, erlaubt der TLS-Server die Verbindung nur mit Clients, die ein Zertifikat mit der Anwendungsextension der Schlüssel für die Authentifikation aufweisen, wie bei RFC5280 spezifiziert.
- **Delta CRLs:** Wenn die Einstellung Ja lautet, werden die verfügbaren Delta CRL bei den CRL angewandt.

Wenn einmal eine neue Validierungspolitik des Certification Paths erstellt wurde, erscheint eine neue Zeile in der Tabelle der Validierungspolitik des Zertifizierungspfads.

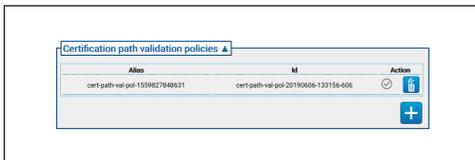


Abb. 98

In jeder Zeile der Tabelle steht:

- **Alias:** Der Validierungspolitik des Certification Paths zugewiesene Alias.
- **ID:** Vom Gerät verwendete eindeutige ID für die Identifikation der Validierungspolitik des Certification Paths.
- **Aktion:** Eine Reihe an Aktions-Knöpfen wird gezeigt.
 - **Validierungspolitik nicht zugewiesen:** Das graue Symbol gibt an, dass die Validierungspolitik des Certification Paths dem TLS-Server noch nicht zugewiesen wurde. Auf den Knopf klicken, um die Validierungspolitik des Certification Paths dem TLS-Server auf dem Gerät zuzuweisen. Wenn die Validierungspolitik des Certification Paths dem TLS-Server korrekt zugewiesen wurde, wird das Symbol des Knopfs grün..



Abb. 99

- **Zugewiesene Validierungspolitik:** Das grüne Symbol gibt an, dass die Validierungspolitik des Certification Paths dem TLS-Server zugewiesen wurde. Auf den Knopf klicken, um die Zuweisung der Validierungspolitik des Certification Paths an den TLS-Server zu entfernen. Wenn die Zuweisung der Validierungspolitik des Certification Paths korrekt entfernt wurde, wird das Symbol des Knopfs grau.



Abb. 100

- **Validierungspolitik wird entfernt:** Die Validierungspolitik des Zertifizierungspfads vom Keystore des Geräts wird entfernt. Dieser Knopf wird deaktiviert, sollte die Validierungspolitik des Zertifizierungspfads bereits vom TLS-Server verwendet werden.



Abb. 101

8.24.7 TLS Server



Sich vergewissern, dass der TLS-Client korrekt konfiguriert wurde, bevor diese Option aktiviert wird. Sollte der TLS-Client nicht über die notwendigen Zertifikate verfügen, um vom TLS-Server autorisiert zu werden, wenn einmal diese Funktion aktiviert wurde, ist es nicht mehr möglich, auf das Gerät über das HTTPS-Protokoll zuzugreifen, sondern nur über HTTP (falls eine Freigabe vorliegt).

Dieser Abschnitt widmet sich der Konfiguration des TLS-Servers.

- **TLS client auth:** Die Authentifikation des TLS-Clients für den TLS-Server wird aktiviert oder deaktiviert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Validierungspolitik des Zertifizierungspfads bereits dem TLS-Server zugewiesen wurde.
- **TLS 1.0:** Der Support für das Protokoll TLS v1.0 wird aktiviert oder deaktiviert. Die Freigabe wird empfohlen, also die Verwendung des Protokolls TLS v1.0, da es nicht ausreichend sicher ist.
- **TLS 1.1:** Der Support für das Protokoll TLS v1.1 wird aktiviert oder deaktiviert.
- **TLS 1.2:** Der Support für das Protokoll TLS v1.2 wird aktiviert oder deaktiviert.
- **TLS 1.3:** Der Support für das Protokoll TLS v1.3 wird aktiviert oder deaktiviert.

8.24.8 IEEE 802.1x

Wenn im Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, die Zugangsrechte von einem Server RADIUS verwaltet werden, diese Seite für die Konfiguration der Authentifizierung des Geräts verwenden. Das erste Mal das Gerät direkt an einen PC (der Zugriff auf das Netzwerk ist nicht möglich, solange das Gerät nicht korrekt konfiguriert ist) anschließen. Bevor die Authentifizierung aktiviert wird, ist es unabdingbar mindestens ein Passphrase und ein entsprechendes Alias (die ID wird beim Speichern automatisch zugewiesen) festzulegen.

- **IEEE 802.1x:** AKTIVIERT/DEAKTIVIERT die Authentifizierung.
- **Benutzername:** Das ist der Name, mit dem der Server RADIUS das Gerät identifiziert. Passphrase, Passphrase-Alias und User Name dürfen nur die folgenden Zeichen enthalten (a-z, A-Z, 0-9, „, -, +, @, %, /, - (), ^, *, [], {}, #, ~).
- **Passphrase:** Ermöglicht unter den festgelegten Passphrases den auf dem Server RADIUS für die Authentifizierung des Geräts gespeicherten Passphrase auszuwählen.
- **Method:** MD5, einziges, zurzeit unterstütztes Verfahren.

8.25 Gerätestatistiken Seite



Das Menü konfiguriert sich dynamisch je nach Produktmodell selbst.

Im Menü-Eintrag Gerätestatistiken können alle während des Betriebs der Einrichtung gesammelten Statistiken eingesehen aber nicht geändert werden. Es handelt sich dabei um eine Reihe an nützlichen Informationen, um den Status der Anwendung und des Betriebs des Geräts zu verstehen. Im Falle einer Störung kann es hilfreich sein, diese Daten an den technischen Kundenservice zu senden.

Gerätestatistiken	
Pan-Grade	1659473
Tib-Grade	154848
Einschalten	70
Arbeitsstunden	537
Höchstemperatur Gehäuse (°C)	50
Mindesttemperatur Gehäuse (°C)	26
Höchstemperatur CPU-Board (°C)	52
Mindesttemperatur CPU-Board (°C)	23
Höchstemperatur NET-Board (°C)	44
Mindesttemperatur NET-Board (°C)	15
Lights on time (h)	44

Abb. 102

8.26 Seite Systemaufzeichnung

Unter dem Menüpunkt Systemaufzeichnung kann die Ereignishistorie der Diagnostik-Meldungen der Produkte vom Gerät angezeigt werden.

Die Knöpfe unter dem Logfenster gestatten die Filterauswahl in Abhängigkeit der Gewichtung.

- **Error Level:** Anzeige von nur kritischen Fehlern.
- **Warning Level:** Anzeige der Fehler, die den korrekten Betrieb beeinträchtigen könnten.
- **Info Level:** Alle Informationen werden angezeigt.
- **Debug Level:** Informationen für den internen Gebrauch werden angezeigt.
- **Download Files:** Möglichkeit zum Herunterladen der Logdateien.



Abb. 103

Wenn der Menüpunkt Systemaufzeichnung in gelb oder rot hervorgehoben ist, dann wird auf der Seite Systemaufzeichnung ein Fehler angezeigt.

8.27 Werkzeuge Seite

Im Menü-Eintrag Werkzeuge können die gesamte Konfiguration der Einrichtung oder nur bestimmte Abschnitte auf die vordefinierten Werte zurückgesetzt werden.

Außerdem kann in diesem Abschnitt:

- Die Firmware der Vorrichtung aktualisieren.

Unabhängbare Voraussetzung zum Durchführen des Firmware-Upgrades auf die Version 3.0 ist, dass bei dem Produkt mindestens die Version 2.2.10 installiert ist.

- Die Firmware der Videoanalyse aktualisieren: Die Firmware für die Videoanalyse ist von der des Geräts getrennt. Um die Videoanalyse zu aktualisieren, die Datei in das Feld „Firmware aktualisieren“ laden. Für die Aktualisierung der Firmware des Geräts wird dasselbe Feld verwendet. Während der Aktualisierung der Videoanalyse bleibt das Gerät aktiv und das Videostreaming wird nicht unterbrochen. Auf der Seite Home wird eine Meldung angezeigt, die die laufende Aktualisierung anzeigt. Sollte die Meldung anzeigen, dass die Firmwares inkompatibel sind, die letzte Firmwareversion über das Webportal VIDEOTEC Technical Support im Abschnitt Download (Authentifizierungsanfrage) herunterladen.
- Die Einrichtung wieder neu starten.
- Backup durchführen: Daher ist es möglich, in einer Datei auf dem eigenen PC die vollständige Konfiguration des Geräts zu speichern.
- Restore durchführen: Daher ist es möglich, von einer Datei auf dem eigenen PC die vollständige Konfiguration des Geräts wiederherzustellen (der gegenteilige Vorgang des Backups). Der Restore-Vorgang auf einem Gerät ist nur möglich, wenn die zu ladende Datei von einem Gerät mit demselben identischen Produktcode gespeichert wurde.
- Reset Analytics: Löschung der Regeln und der Kalibrierung aller Presets.

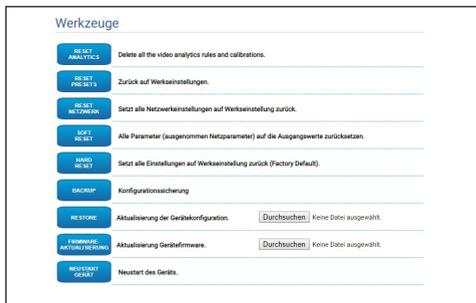


Abb. 104

9 Anweisungen für die Integration

9.1 Sonderbefehle HTTP API

Die Syntax von PTZ API lautet auf:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1<&command>=<comma_separated_params>

SPEZIALBEFEHLE - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Wert	Beschreibung
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Die Preset-Position mit der Preset Number (int) wird eingestellt. Einige Preset-IDs werden verwendet, um Sonderfunktionen zu aktivieren: - 85 : Wiper Start - 86 : Wiper Stop - 87 : Startvorgang Washing - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Man kommt zu der Preset-Position, die der Preset Number (int) entspricht
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = '-1 ~ 10	<string> Die Aktion festlegen. <int> Der Wert legt die Aktionsgeschwindigkeit fest. Sollte die Einstellung nicht vorgenommen worden sein oder die Einstellung auf -1 lauten, so wird die Standardgeschwindigkeit verwendet. Wird in der Kombination mit PTZ_TIMEOUT verwendet
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	Die Verwendung in Kombination mit PTZ_MOVE ist möglich. Das Timeout der Aktionen wird in Millisekunden angegeben (ms). Die PTZ-Einheit wird mit dem Befehl PTZ_MOVE gestoppt, wenn das PTZ_TIMEOUT abläuft oder ein Stoppbefehl empfangen wird. Der Standardwert PTZ_TIMEOUT beträgt 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	Eine automatische Fokussierung des Bildes wird vorgenommen.

Tab. 3

9.2 Sonderbefehle ONVIF (auxiliary command)

SPEZIALBEFEHLE - ONVIF	
Aktion	Befehl
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
Nachtmodus On	tt:IRLamp On
Nachtmodus Off	tt:IRLamp Off
Nachtmodus Auto	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Ereignis für Automatische Aktionen On	tt:configuredAuxCommand On
Ereignis für automatische Aktionen OFF	tt:configuredAuxCommand Off

Tab. 4

9.3 URL Anzeige des Snapshots

Hauptvideo:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Sekundärvideo:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Drittes Video:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 URL Anzeige des Videos

Hauptvideo:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Sekundärvideo:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Drittes Video:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Technische Daten

10.1 Cybersecurity

Digitale Signatur der Firmware

Zugangsbeschränkung mit Passwort (HTTP digest)

Unterschiedliche Benutzerzugangslevel werden unterstützt

Zugangskontrolle IEEE 802.1X

HTTPS-Verschlüsselung mit TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 und TLS1.3

Zentralisierte Zertifikateverwaltung

In Übereinstimmung mit den ONVIF Security Service Spezifikationen

10.2 Video für Tag- und Nachtkamera

Video-Encoder

- Kommunikationsprotokoll: ONVIF, Profil Q, Profil S und Profil T
- Gerätekonfiguration: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Video-Komprimierung: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 unabhängige Video-Streams Full HD
- Bildauflösung: von 320x180pixel bis zu 1920x1080pixel in 6 Schritten
- Wählbare Framerate von 1 bis 60 Bilder pro Sekunde
- Webserver
- Direktionales OSD (maximal 4 einstellbare Bereiche)
- Motion Detection
- Intelligente Videoanalyse (optional)
- QoS: Differenzierte DSCPs für Streaming und Geräteverwaltung
- Protokolle SNMP und NTCIP

10.3 Video für Wärmebildkamera

Video-Encoder

- Kommunikationsprotokoll: ONVIF, Profil Q, Profil S und Profil T, ONVIF Thermal Service
- Gerätekonfiguration: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WSDISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Video-Komprimierung: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 unabhängige Video-Streams
- Bildauflösung: von 320x180pixel bis zu 720x480pixel in 4 Schritten
- Wählbare Framerate von 1 bis 30 Bilder pro Sekunde
- Webserver
- Direktionales OSD (maximal 4 einstellbare Bereiche)
- Motion Detection
- QoS: Differenzierte DSCPs für Streaming und Geräteverwaltung
- Protokolle SNMP und NTCIP

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_DE



Веб-интерфейс

Firmware 3.0

Комплект оборудования

1 Версия прошивки	5
1.1 Типографские условные обозначения	5
1.2 Предупреждения, касающиеся обновления прошивки.....	5
2 Версия прошивки для системы анализа видеоизображений.	5
3 Код изделия и активные функции	6
4 Примечания в отношении авторского права и информация о торговых марках.....	7
5 Сторонние лицензии	7
6 Примечания по защите данных	7
6.1 Общая информация	7
6.2 Функции безопасности, которые могут быть активированы в устройстве	8
6.2.1 Проверка прав доступа	8
6.2.2 Криптография.....	8
7 IP-адрес по умолчанию	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 Описание функциональных возможностей.....	9
8.1 Первый вход на веб-страницу.....	9
8.2 Начальная страница (Home).....	9
8.2.1 Снимок экрана	10
8.2.2 Режим работы.....	10
8.2.3 Горизонтальное и вертикальное перемещение	10
8.2.4 Управление объективом	10
8.2.5 Управление режимом "день-ночь"	11
8.2.6 Управление анализом видеоизображений	11
8.2.7 Управление стеклоочистителем и моющей установкой	12
8.2.8 Управление Home.....	12
8.2.9 Preset Management.....	12
8.2.10 Управление цифровыми входами/выходами.....	12
8.2.11 Активация функции Flat Field Correction.....	13
8.2.12 Управление устройством с помощью клавиатуры	13
8.2.13 Строка предупреждения	13
8.3 Страница параметров устройства (Device Parameters).....	13
8.4 Страница настроек дневного/ночного режима камеры (Camera Settings)	14
8.5 Страница настроек Тепловизор (Camera Settings)	16
8.6 Страница маскировки (Masking).....	20
8.6.1 Страница каширования для PTZ.....	20
8.6.2 Страница динамической маскировки, Masking, для PTZ-устройства	21
8.6.3 Страница маскировки для стационарных камер	21
8.7 Страница Radiometry Rules	22
8.8 Network Page	23
8.9 Users Page.....	24
8.10 Страница вызова движения (Motions Recall).....	25

8.11	Страница Video Analytics (Анализ видеоизображений)	25
8.11.1	Страница Advanced Video Analytics (Расширенный анализ видеоизображений)	26
8.12	Страница метаданных Metadata	26
8.13	Страница Rules and Calibration (Правила и калибровка)	27
8.13.1	Rules	27
8.13.2	Calibration	28
8.13.3	Targets Classification	28
8.14	Страница моющей системы (Washer System)	29
8.15	Страница параметров движения (Motion Parameters)	29
8.16	Страница Preset Tour (Preset Tour)	30
8.17	Страница экранного меню OSD	31
8.18	Страница с описанием функций экранного меню (OSD Directional)	31
8.19	Страница режима "ночь" (Night Mode)	32
8.20	Страница параметров кодера (Encoder Parameters)	33
8.21	Страница цифрового входа/выхода (Digital I/O)	35
8.22	Страница автоматических действий (Automatic Actions)	36
8.23	Страница Geolocation (Геолокация)	39
8.24	Страница безопасности	40
8.24.1	Passphrase	40
8.24.2	Keys	40
8.24.3	Сертификаты	42
8.24.4	Certification Path	43
8.24.5	Certificate Revocation List (CRL)	44
8.24.6	Certification Path Validation Policies	45
8.24.7	TLS Server	46
8.24.8	IEEE 802.1x	46
8.25	Страница статистических данных устройства (Device Statistics)	46
8.26	Страница системного журнала (System Log)	47
8.27	Страница инструментов (Tools)	47
9	Инструкции по интегрированию	48
9.1	Специальные команды HTTP API	48
9.2	Специальные команды ONVIF (вспомогательная команда)	49
9.3	URL для отображения снимка	49
9.4	URL для отображения видео	49
10	Технические характеристики	50
10.1	Cybersecurity	50
10.2	Видео для камеры с дневным/ночным режимом	50
10.3	Видео для тепловизионной камеры	50

1 Версия прошивки

Данное руководство распространяется на прошивку версии 3.0 для изделий

1.1 Типографские условные обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Средний уровень опасности.

Данная операция крайне важна для обеспечения надлежащего функционирования системы.

Внимательно ознакомьтесь с описанием процедуры и выполните ее в соответствии с приведенными указаниями.



INFO

Описание характеристик системы.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с содержанием этого раздела, для того чтобы понять следующие этапы.

1.2 Предупреждения, касающиеся обновления прошивки



Необходимым условием для обновления прошивки до версии 3.0 является наличие установленной на изделии версии 2.2.10.

2 Версия прошивки для системы анализа видеоизображений.

Данное руководство распространяется на прошивку версии 2.0 для системы анализа видеоизображений.

3 Код изделия и активные функции

i В зависимости от версии изделия, могут не быть активными все функции, описанные в данном руководстве. В следующей таблице приведены функции, доступные для каждого кода изделия.

i Функциональные возможности, не указанные в таблице, но описанные в руководстве, имеются во всех перечисленных изделиях.

МАТРИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ																			
Функция	Горизонтальное и вертикальное переключение	Preset Tour	Управление цифровым входом	Управление цифровым выходом	Управление стеклоочистителем	Управление омывателем	Настройки дневного/ночного режима камеры	Настройки тепловизора	Радиометрические сигналы	Night Mode	Пржектор	Каширование для PTZ	Динамическая маскировка	Маскировка стационарной камеры	Экранное меню (OSD) стационарной камеры	Экранное меню управления	Расширенный анализ видеозаписей и метаданные	Системный журнал	
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√ ¹	√ ¹	-	-	√	√ ¹	√	
NVX	-	-	-	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√	
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	

Табл. 1 ¹ см. код продукта, чтобы проверить, активна ли эта функция.

4 Примечания в отношении авторского права и информация о торговых марках

Названия устройств или компаний, упоминаемые в настоящем документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® являются собственностью Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® являются собственностью Intel Corporation.

Торговая марка ONVIF® принадлежит Onvif, Inc.

5 Сторонние лицензии

В этой главе представлена следующая информация в соответствии с лицензиями на прилагаемые программные пакеты:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Примечания по защите данных

6.1 Общая информация

VIDEOTEC S.p.A. производит устройства видеонаблюдения исключительно для профессионального применения. Продукция VIDEOTEC S.p.A. может использоваться в технических областях для самых разных целей: от контроля за городской безопасностью до наблюдения за производственными процессами в районах, подверженных риску, а также для мониторинга и защиты окружающей среды.

Некоторые из этих применений могут подразумевать обработку персональных данных теми, кто использует систему видеонаблюдения с установленной и интегрированной в ней продукцией VIDEOTEC S.p.A..

Разнообразные сценарии применения не позволяют использовать стандартные меры безопасности ИТ, установленные по умолчанию в продукции, которая была бы совместима с любым сценарием применения и техническими условиями. В частности, некоторые меры безопасности (включая меры, которые регулируются отраслевым стандартом в устройствах, предназначенных для непрофессионального использования), могут быть несовместимыми или ненужными в конкретных технических условиях или, напротив, недостаточными.

По этой причине важно, чтобы анализ рисков, связанных с аспектами ИТ-безопасности в контексте местных правил, применяемых в отношении защиты персональных данных, осуществлялся специализированным персоналом, отвечающим за конечную продукцию, поставляемую потребителю.

Следовательно, пользователь продукции при помощи специализированного персонала ИТ-безопасности должен определить личную ответственность:

- Активировать некоторые или все функции безопасности, предлагаемые в устройстве VIDEOTEC S.p.A.;
- Использовать различные меры безопасности на системном уровне;
- Использовать оба варианта.

Вышеприведенный выбор должен быть сделан на основе требуемых технических и нормативных условий, а также типа данных, обрабатываемых системой видеонаблюдения.

Учитывая тип технических условий, в которых устройства VIDEOTEC S.p.A. обычно используются, невозможно и не рекомендуется, чтобы прошивка этих устройств автоматически обновлялась через Интернет. VIDEOTEC S.p.A. со временем может выпускать обновления мер безопасности для своих устройств, которые должны быть установлены пользователем вручную путем обращения к специализированному персоналу, в случае активации некоторых или всех функций безопасности, предлагаемых в устройстве. Пользователь должен иметь постоянный доступ к корпоративным коммуникационным каналам VIDEOTEC S.p.A. для проверки обновлений прошивки.

6.2 Функции безопасности, которые могут быть активированы в устройстве

6.2.1 Проверка прав доступа

Устройство имеет два режима работы:

FactoryDefaultState (Настройки по умолчанию) и OperationalState (Настройки пользователя).

Во время первого использования устройство находится в режиме FactoryDefaultState и не имеет настроенных учетных данных. Пользователь может получить доступ ко всем функциям устройства (включая настройку параметров и потоковую передачу видео) без какой-либо проверки прав. Этот режим предназначен для использования в частных / защищенных сетях и доступен только для устройств и уполномоченного персонала с единственной целью - обеспечить установку устройства в особых или сложных условиях или использовать само устройство в ограниченных и контролируемых технических условиях без внешнего или удаленного доступа и / или без обработки личных и /или конфиденциальных данных.

Режим FactoryDefaultState отключается при создании первой же учетной записи пользователя. На этом этапе устройство переходит в режим OperationalState и активируется только после ввода учетных данных.

Ответственность за использование устройства в режиме FactoryDefaultState или OperationalState, а также за соблюдение всех дальнейших мер безопасности как на уровне информационной системы, так и на уровне организации несет только пользователь после тщательного анализа рисков со стороны специализированного персонала.

6.2.2 Криптография

По умолчанию на устройстве установлено шифрование HTTPS с самозаверенными сертификатами для настройки через веб-интерфейс или по протоколу ONVIF или для потокового видео по RTSP/RTP/HTTPS/TCP.

При использовании веб-интерфейса или протокола ONVIF на устройство можно также загрузить один или несколько сертификатов, выданных центром сертификации, для обеспечения более высокого уровня защиты и конфиденциальности данных при их передаче. Потоковое видео по RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP и RTSP/RTP/HTTP/TCP не защищено шифрованием в соответствии со спецификацией ONVIF; при этом потоковое видео по RTSP/RTP/HTTPS/TCP шифрованием защищено.

Если на устройстве используются самозаверенные сертификаты или только протокол без шифрования, то для обеспечения конфиденциальности подобное использование должно осуществляться только в частных/защищенных сетях или удаленно через VPN или схожие технологии в соответствии со всеми техническими и организационными мерами, которые требуются в данном случае.

Вышеуказанные требования по типам сетей и удаленных подключений для обеспечения конфиденциальности данных соблюдаются до тех пор, пока устройство не используется исключительно по протоколу с зашифрованной передачей данных (HTTPS и RTSP/RTP/HTTPS/TCP) на основе сертификатов, выданных уполномоченным центром сертификации.

7 IP-адрес по умолчанию

Для поиска IP-адреса устройства используйте совместимую с ONVIF программу управления видео (VMS) или сетевой анализатор пакетов (сниффер). (Программа сканирования IP).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

Устройство настроено таким образом, чтобы получить IP-адрес от сервера DHCP.

IP-адрес, полученный через DHCP, можно посмотреть в файле журнала сервера DHCP.

Если сервер DHCP недоступен, устройство настраивается автоматически, используя самостоятельно сгенерированный IP-адрес в подсети 169.254.x.x/16. Настройка IP-адреса компьютера в той же подсети (пример: IP-адрес: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

Устройство настроено таким образом, чтобы получить IP-адрес при помощи протокола Router Advertisement. В любом случае устройство также автоматически настраивает самогенерируемый IP-адрес с помощью Scope:Link.

8 Описание функциональных возможностей

Поддерживаемые браузеры (последняя версия): Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 Первый вход на веб-страницу

Первое действие по настройке конфигурации устройства заключается в подключении к веб-интерфейсу.

Чтобы войти в веб-интерфейс устройства, просто используйте браузер для подключения к адресу http://ip_address.

При первом входе будет отображаться Главная страница.

8.2 Начальная страница (Home)

В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия и параметров конфигурации.

Если авторизация прошла успешно, отобразится интерфейс управления устройства.

На Главной странице отображается снимок камеры; на данной странице вы также можете проверить объектив камеры и управлять движением.



Рис. 1 Камера Day/Night

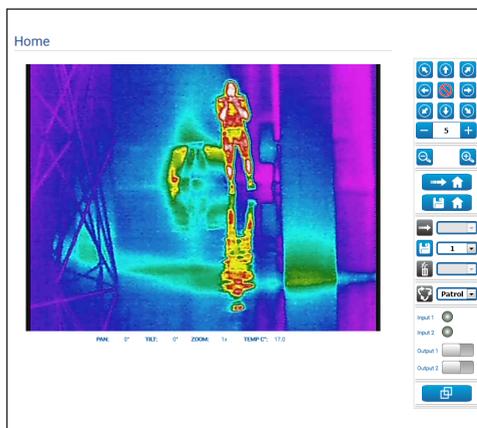


Рис. 2 Тепловизор

8.2.1 Снимок экрана

В этом месте осуществляется предварительный просмотр снимка, выполняемого устройством.

Разрешение снимка и частота смены кадров фиксированы и отличаются от фактических характеристик видеопотока.

Для просмотра качества видеопотока необходимо использовать программу управления видео (VMS) или посмотреть указания в соответствующей главе (8.20 Страница параметров кодера (Encoder Parameters), страница 33).



Рис. 3

8.2.2 Режим работы

PATROLLING

Рис. 4

Означает режим работы камеры.

- **Patrolling:** Устройство осуществляет патрулирование.
- **Washing:** На устройстве запущен процесс очистки.
- **Video Analysis:** Устройство находится в режиме анализа видеоизображений.

8.2.3 Горизонтальное и вертикальное перемещение

Виртуальная клавиатура позволяет передвигать устройство. Используйте выпадающее меню под виртуальной клавиатурой, чтобы установить скорость.



Рис. 5

8.2.4 Управление объективом

- Zoom Wide/Zoom Tele



Рис. 6

- Focus Near/Autofocus/Focus Far



Рис. 7

8.2.5 Управление режимом "день-ночь"

- **Day Mode:** В дневном режиме включается ИК-фильтр камеры и/или выключается прожектор.
- **Auto Mode:** Автоматический режим, делегирует включение дневного/ночного режима камере, в зависимости от фактической освещенности
- **Night Mode:** В ночном режиме выключается ИК-фильтр камеры и/или включается прожектор.

На странице ночного режима можно подробно настроить логику управления дневным/ночным режимом, а также работу ИК-фильтра и прожектора. (8.19 Страница режима "ночь" (Night Mode), страница 32).



Рис. 8

Выборный режим обозначается зеленой точкой в верхнем правом углу. Выборный режим сохраняется, даже если устройство выключено.



Рис. 9

8.2.6 Управление анализом видеоизображений

- **Analytics Start:** Запустить режим анализа, Analytics, в текущем положении PTZ-камеры. Если PTZ-устройство получает команду действия (например, поворот, наклон, увеличение, патрулирование), то устройство мгновенно выходит из режима Analytics для выполнения такой команды.
- **Analytics Stop:** Остановить режим Analytics
- **Analytics Reset:** Вернуть PTZ-устройство в исходное положение для анализа видеоизображений и сбросить любые активные оповещения об обнаружении движения.



Рис. 10

- **Оповещения в ходе анализа видеоизображений:** Информирование о статусе оповещений во время анализа видеоизображений.
Серый цвет: анализ видеоизображений неактивен.
Зеленый цвет: отсутствие оповещений.
Красный: включение тревоги анализа видео.



Рис. 11

- **Оповещение Tampering о несанкционированном доступе:** Отображается в области оповещений во время анализа видеоизображений при активном оповещении о несанкционированном доступе.



Рис. 12

8.2.7 Управление стеклоочистителем и моющей установкой

i В изделиях с системой анализа видеоизображений.: при активации стеклоочистителя и системы омывания временно приостанавливается функция обнаружения, при активации системы омывания временно приостанавливается функция автоматического слежения.

- **Wiper/Wash System:** Чтобы использовать моющую установку, необходимо ее включить (8.14 Страница моющей системы (Washer System), страница 29). После установки и настройки работы Насос омывателя посылается команда для включения стеклоочистителя и начала процесса мойки.



Рис. 13

8.2.8 Управление Home

- **Back to Home/Save Home position:** Исходное положение не соответствует никакому Предварительно заданному положению. Исходное положение является отдельной настройкой, которую можно обновить, но нельзя удалить.

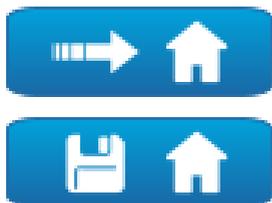


Рис. 14

8.2.9 Preset Management

i В изделиях с системой анализа видеоизображений.: если в настройках исходного или предустановленного положения выбран режим правил и/или калибровки, исходное или предустановленное положение нельзя изменить без предварительного отключения режима правил и калибровки (8.13.2 Calibration, страница 28 и 8.27 Страница инструментов (Tools), страница 47).

- Scan Preset/Set Preset/Remove Preset



Рис. 15

- **Start Preset Tour:** Для того чтобы включить Предварительно настроенный тур необходимо задать как минимум один Предварительно настроенный тур и сохранить, по меньшей мере, один Предварительно заданных положения. Скорость движение и время ожидания можно настроить на странице Предварительно настроенного тура. В настоящее время доступен только один порядок просмотра (Preset Tour) под названием Patrol.



Рис. 16

i Более подробная информация представлена в соответствующей главе (8.16 Страница Preset Tour (Preset Tour), страница 30).

8.2.10 Управление цифровыми входами/выходами

Можно просматривать состояние входов и управлять состоянием выходов.

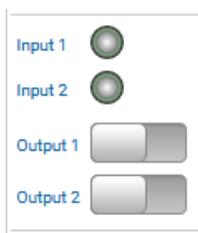


Рис. 17

8.2.11 Активация функции Flat Field Correction

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Отправка вручную команды включить функцию Flat Field Correction (FFC).



Рис. 18

8.2.12 Управление устройством с помощью клавиатуры

Можно управлять устройством с помощью клавиатуры компьютера, используя клавиши, указанные на рисунке.

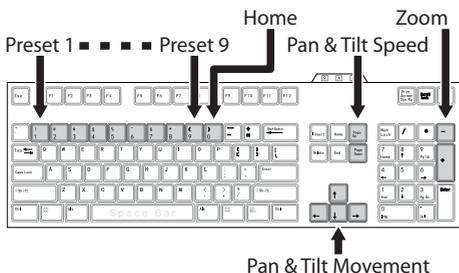


Рис. 19

8.2.13 Строка предупреждения

Под видеокадром может появиться красная строка с предупреждением. Предупреждения могут выглядеть следующим образом:

- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): DEICING IN PROGRESS... (УСТРАНЯЕТСЯ ОБЛЕДЕНЕНИЕ...)**
Устраняется обледенение, дождитесь окончания процесса.
- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS... (ОБНОВЛЯЕТСЯ ПО...)**
Выполняется обновление прошивки; дождитесь окончания обновления.
- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): HARD RESET ACTIVATED (АКТИВИРОВАН ПОЛНЫЙ СБРОС)**
Включен механический переключатель/нажата кнопка Hard Reset («Полный сброс»); его/ее необходимо деактивировать.
- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): HARD RESET DONE (ПОЛНЫЙ СБРОС ЗАВЕРШЕН.) POWER OFF AND ON THE DEVICE (ВЫКЛЮЧИТЕ И ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО)**
Устройство было возвращено к исходным настройкам по умолчанию; необходимо перезапустить его.
- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): CALIBRATION IN PROGRESS... (ИДЕТ КАЛИБРОВКА...)**
Выполняется повторная калибровка осей поворота и наклона; дождитесь окончания процесса.

- **WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE (ОБНОВЛЕНИЕ ПО ДЛЯ АНАЛИЗА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ)**
Выполняется обновление прошивки платы для анализа видеоизображений; дождитесь окончания обновления.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY (НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ВЕРСИЙ ПО): PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE (ПРОВЕРЬТЕ ПО ДЛЯ АНАЛИЗА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ)**
Несовместимость версий прошивки платы видеокодера и платы для анализа видеоизображений; рекомендуется установить последнюю версию прошивки на обеих платах.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY (НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ВЕРСИЙ ПО): PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE (ПРОВЕРЬТЕ ПО ВИДЕОКОДЕРА)**
Несовместимость версий прошивки платы видеокодера и платы для анализа видеоизображений; рекомендуется установить последнюю версию прошивки на обеих платах.

i При появлении предупреждения, не указанного выше, незамедлительно обратитесь в службу технической поддержки VIDEOTEC.

8.3 Страница параметров устройства (Device Parameters)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Пункт меню Device Parameters позволяет задать имя устройства и просмотреть другую дополнительную информацию.



Рис. 20

8.4 Страница настроек дневного/ночного режима камеры (Camera Settings)



В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.



Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Параметры камеры можно настроить с помощью данного пункта меню.

Некоторые поля отображаются динамически, в зависимости от настройки системы.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** Позволяет включать или выключать цифровое масштабирование. (в дополнение к оптическому).
- **Focus:** Configuration parameters.
 - **Focus mode:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** в конце каждого движения камера выполняет автоматическую фокусировку изображения.
 - **AUTO - FULL AUTO:** Режим фокусировки изображения включен постоянно.
 - **Autofocus Sensitivity:**
 - **NORMAL:** быстрая фокусировка при частых движениях.
 - **LOW:** улучшает стабильность фокусировки, особенно в случае плохо освещенных мест или высокого уровня шума.
- **Exposure:** Configuration parameters.
 - **Exposure Mode:** Этот параметр позволяет настроить алгоритм экспозиции. Соответствующие поля управления отображаются в зависимости от выбранного режима. Мерцание (flickering), которое может присутствовать из-за искусственного освещения, может быть устранено при помощи Exposure Mode - INDOOR (50 или 60Hz).
 - **High Sensitivity:** В этом режиме максимальное усиление повышается для получения более светлых изображений даже при съемках в темноте.
 - **Backlight Compensation:** Активирует функцию Компенсации встречной засветки. Обеспечивает лучшую видимость темных участков на изображении.
 - **Shutter (s):** Данный параметр позволяет настроить скорость затвора.
 - **Iris:** Данный параметр позволяет настроить диафрагму.
- **Auto Slowshutter:** В положении On (Вкл.) скорость затвора замедляется при снижении уровня освещенности. Минимальное значение устанавливается с помощью параметра Slowshutter Level(s) (Уровень (уровни) замедления затвора).
- **Gain Limit:** Этот параметр позволяет определить максимальное значение усиления для алгоритма экспозиции.
- **Exposure Compensation:** Этот параметр позволяет настроить яркость снимаемого видео.
- **Compensation Value:** Этот параметр определяет коррекцию яркости изображения.
- **Максимальный уровень(и) затвора:** Данный параметр определяет минимальное значение для скорости затвора.
- **Slowshutter Level (s):** Данный параметр определяет минимальное значение скорости затвора, если включен параметр Auto Slowshutter (Автоматическое замедление затвора).
- **Gain (dB):** Данный параметр определяет значение Усиления.
- **White Balance:** Configuration parameters.
 - **Mode:** Позволяет настраивать баланс белого в автоматическом или ручном режиме. В ручном режиме можно корректировать интенсивность основных цветов: красного и синего.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Configuration parameters.
 - **Wide Dynamic Range:** Данный параметр позволяет включить функцию улучшения контраста между освещенными и теневыми зонами.
 - **WDR Level:** Данный параметр задает уровень компенсации.
 - **Light Level:** Этот параметр активирует среднее пороговое значение яркости для съемок.
 - **Brightness Compensation Selection:** Этот параметр позволяет определить зону, в которой производится компенсация яркости.
 - **Compensation Level:** Этот параметр позволяет определить уровень компенсации для выбранной зоны.

- **Advanced Settings:** Configuration parameters.
- **Noise Reduction 2D:** Данный параметр задает уровень (в режиме 2D) снижения шума для получения более четкого изображения.
- **Noise Reduction 3D:** Данный параметр задает уровень (в режиме 3D) снижения шума для получения более четкого изображения.
- **Sharpness:** Этот параметр позволяет определить уровень резкости контура.
- **Defog Mode:** Данный параметр включает функцию, позволяющую улучшить качество изображения при наличии тумана или низкой контрастности вокруг объекта наблюдения, что позволяет видеть объект более четко.
- **E-Flip Mode:** Активирует поворот изображения.
- **Options:** Configuration parameters.
- **Saturation:** Данный параметр задает значение полноты цветов изображения.
- **Contrast:** Данный параметр устанавливает значение контрастности изображения.
- **Brightness:** Данный параметр задает значение яркости изображения.
- **Noise Reduction:** Этот параметр позволяет определить уровень и применяемый режим (2D, 3D) уменьшения шума.
- **High Resolution:** Этот параметр активирует усиление контуров и позволяет получить более четкое изображение.
- **Sharpness:** Этот параметр позволяет определить уровень резкости контура.
- **Defog Mode:** Данный параметр включает функцию, позволяющую улучшить качество изображения при наличии тумана или низкой контрастности вокруг объекта наблюдения, что позволяет видеть объект более четко.
- **Highlight Correction:** Этот параметр позволяет включить функцию маскировки чрезмерно освещенных зон.
- **Masking Level Overexposure Correction:** Этот параметр позволяет определить уровень яркости, при превышении которого применяется маскировка.
- **E-Flip Mode:** Активирует поворот изображения.
- **Image Stabiliser:** Этот параметр позволяет включить электронный стабилизатор изображения.

Camera Default: Кнопка восстанавливает настройки камеры по умолчанию.

The screenshot shows the 'Camera Settings' menu with the following sections and values:

- Zoom:** Digital Zoom: DISABLED
- Focus:** Focus mode: AUTO - PTZ TRIGGER
- Exposure:** Exposure Mode: AUTO, Auto Slowshutter: OFF, Exposure Compensation: OFF
- White Balance:** Mode: AUTO
- Wide Dynamic Range:** Wide Dynamic Range: OFF
- Advanced Settings:** Noise Reduction 2D: NORMAL, Noise Reduction 3D: NORMAL, Sharpness: 1 - NORMAL, Defog Mode: 0 - OFF
- Options:** Saturation (0 = 200): 110, Contrast (0 = 150): 72, Brightness (0 = 255): 175

At the bottom, there are three buttons: 'CAMERA DEFAULT' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Рис. 21

8.5 Страница настроек Тепловизор (Camera Settings)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Параметры камеры можно настроить с помощью данного пункта меню.

Некоторые поля отображаются динамически, в зависимости от настройки системы.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** Используется для включения или отключения цифрового приближения. Максимальное значение приближения зависит от разрешения установленной камеры.
- **Video:** Configuration parameters.
 - **Color Palette:** Используется для установки типа цвета изображения, отображаемого тепловизором.
 - **E-Flip Mode:** Активирует поворот изображения.
 - **Test Pattern:** Позволяет запустить Test Pattern на экране для проверки функциональности камеры.
 - **FFC Warning (Frames):** Задаёт продолжительность отображения на экране в виде цветного квадрата в верхней правой части, когда функция FFC готова к включению. Временной промежутков выражается в кадрах (1 с = 30 кадров).
- **Spot Meter:** Configuration parameters.
 - **Mode:** Определяет единицу измерения зафиксированной температуры.
 - **Digital Meter:** Включает отображение соответствующего символа на дисплее..
 - **Thermometer:** Включает отображение соответствующего символа на дисплее..
- **Thermal Profile:** Configuration parameters.
 - **Thermal Profile:** Позволяет загрузить одну из стандартных конфигураций камеры или включить дополнительные конфигурации (CUSTOM)..
 - **STANDARD:** Используется для установки стандартной конфигурации тепловизора..
 - **LOW CONTRAST:** Используется для установки режима работы для съемки объектов с низкой контрастностью (например, видеосъемка моря или неба)..
 - **INDOOR:** Используется для установки режима работы для съемки внутри помещений..
 - **OUTDOOR:** Используется для установки режима работы для съемки вне помещений..
 - **FACE DEFINITION:** Используется для установки режима работы для распознавания лиц..
 - **CUSTOM:** Позволяет выполнить ручную настройку тепловизора. При выборе данной конфигурации задаваемые параметры применяются к дополнительным конфигурациям.
- **Gain:** Configuration parameters.
 - **Gain Mode:** Позволяет настроить усиление, используемое тепловизором..
 - **HIGH:** Камера всегда работает в режиме большого усиления. Данный параметр предназначен для максимального увеличения контрастности, в основном для работы с приложениями, используемыми для анализа видеоизображений.
 - **LOW:** Камера всегда работает в режиме малого усиления. Данный параметр предназначен для расширения динамического диапазона изображения и уменьшения контрастности. Он предназначен для среды с чрезвычайно горячими элементами из-за расширения диапазона измеряемой температуры.
 - **AUTOMATIC:** Данный параметр предназначен для переключения камеры между режимами High и Low в зависимости от типа отображаемого на данный момент времени изображения. Четыре параметра High-to-Low Switch и Low-to-High Switch, описание которых приведено ниже, используются для настройки работы данного режима.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Позволяет задать значение температурного порога (в °C), используемого параметром High-to-Low Switch Percent для принудительного перехода в режим Gain Mode Low.

- **High-to-Low Switch Percent:** Позволяет задать процент пикселей, при котором происходит переход в режим Gain Mode Low.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Позволяет задать значение температурного порога (в °C), используемого параметром Low-to-High Switch Percent для принудительного перехода в режим Gain Mode High.
- **Low-to-High Switch Percent:** Позволяет задать процент пикселей, при котором происходит переход в режим Gain Mode High.
- **Flat Field Correction (FFC):** Тепловизор имеет внутренний механизм для периодического улучшения качества изображения, который называется Flat Field Correction.
- **Automatic FFC:** Когда механизм FFC находится в автоматическом режиме, камера задействует FFC через определенные временные интервалы или при определенных изменениях температуры. Соответственно, когда FFC находится в ручном режиме, механизм FFC работает по требованию пользователя (8.2.11 Активация функции Flat Field Correction, страница 13). Рекомендуется всегда использовать автоматическую коррекцию.
- **High Gain Interval:** Временной интервал (в кадрах), после которого срабатывает механизм FFC.
- **High Gain Temperature Delta:** Температурный интервал (в 10x°C), после которого срабатывает механизм FFC.
- **Low Gain Interval:** Временной интервал (в кадрах), после которого срабатывает механизм FFC.
- **Low Gain Temperature Delta:** Температурный интервал (в 10x°C), после которого срабатывает механизм FFC.
- **Isotherm:** Используя параметры настройки, можно включить специальный цвет для объектов, температура которых находится в пределах установленного диапазона.
- **Isotherm Enable:** Включение или выключение функции Isotherm.
- **Isotherm Mode:** Выбор режима отображения настроенного температурного диапазона (в процентах или градусах Цельсия).
- **Lower/Middle/Upper Thresold:** Данные параметры позволяют задать нижние/промежуточные/верхние пределы функции Isotherm.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Параметры настройки для алгоритма цифрового улучшения данных Digital Data Enhancement.
- **DDE Mode:** Алгоритм DDE может использоваться для улучшения деталей изображения и устранения шума. В зависимости от выбранного режима (динамический Dynamic или ручной Manual), будут отражаться соответствующие параметры.
- **DYNAMIC:** Параметры DDE вычисляются автоматически в зависимости от содержания наблюдаемой области. DDE Index является единственным параметром управления.
 - **DDE Index:** Если значение этого параметра равно 0, изображение не обрабатывается; при значениях ниже 0 происходит устранение шума; при значениях выше 0 повышается детальность изображения.
- **MANUAL:** Настройка конфигурации алгоритма DDE выполняется вручную на основе 3 параметров.
 - **DDE Gain:** Этот параметр представляет собой коэффициент усиления на высоких частотах; при значении, равном 0, DDE отключается.
 - **DDE Threshold:** Данный параметр представляет собой максимальный размер увеличенной детали изображения.
 - **DDE Spatial Thresold:** Этот параметр представляет собой пороговое значение предварительной фильтрации сигнала (с помощью фильтра сглаживания smoothing filter)..

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Configuration parameters.
- **AGC Type:** В меню можно выбрать тип автоматического контроля (AGC Type) для оптимизации изображения.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** Алгоритм эквализации пологого участка (plateau) позволяет осуществлять нелинейное преобразование на основе гистограммы изображения. Это стандартный алгоритм; рекомендуется использовать его для большинства сценариев.
 - **AGC Region Size:** Размеры области (по центру, в процентах), используемые для расчета фильтра AGC.
 - **Plateau Value:** Используется для установки максимального числа пикселей для серого оттенка.
 - **ITT MidPoint:** Используется для установки средней точки по шкале серого.
 - **Maximum Gain:** Используется для установки максимального усиления AGC.
 - **ACE Threshold:** Используется для установки порогового значения повышения контрастности (ACE). ACE обеспечивает регулировку контрастности в соответствии с температурой области. Пороговые значения выше 0 обеспечивают большую контрастность для горячих областей и меньшую контрастность для холодных областей; пороговые значения ниже 0 - большую контрастность для холодных областей и меньшую контрастность для горячих областей.
 - **SSO Percent:** Устанавливает значение Smart Scene Optimization (SSO). Определяет процентную долю гистограммы, которая будет представлена в виде линейного графика.
 - **Tail Rejection:** Определяет процентную долю пикселей, заранее исключаемых из процесса эквализации..
 - **IIR Filter:** Используется для установки коэффициента для фильтра IIR. Фильтр используется для определения скорости, с которой AGC реагирует на изменения в области наблюдения..
- **MANUAL:** Ручной алгоритм позволяет осуществлять линейное преобразование с уклоном на основе указанных значений контрастности и яркости.
 - **IIR Filter:** Используется для установки коэффициента для фильтра IIR. Фильтр используется для определения скорости, с которой AGC реагирует на изменения в области наблюдения.
 - **Contrast:** Используется для установки уровня контрастности изображения..
 - **Brightness:** Используется для установки средней точки по шкале серого.
- **AUTO BRIGHT:** Алгоритм автоматической настройки яркости (Auto Bright) идентичен ручному алгоритму Manual , за исключением автоматически обновляемого значения яркости.
 - **IIR Filter:** Используется для установки коэффициента для фильтра IIR. Фильтр используется для определения скорости, с которой AGC реагирует на изменения в области наблюдения.
 - **Contrast:** Используется для установки уровня контрастности изображения..
- **ONCE BRIGHT:** Алгоритм однократной настройки яркости (Once Bright) идентичен алгоритму автоматической настройки яркости Auto Bright , за исключением сдвига линейного преобразования по времени. Сдвиг по времени рассчитывается только для момента выбора алгоритма и не обновляется динамически.
 - **IIR Filter:** Используется для установки коэффициента для фильтра IIR. Фильтр используется для определения скорости, с которой AGC реагирует на изменения в области наблюдения.
 - **Contrast:** Используется для установки уровня контрастности изображения..
 - **Brightness Bias:** Установка компенсации яркости.

- **LINEAR:** Алгоритм линейной эквализации позволяет выполнять линейное преобразование на основе гистограммы изображения.
- **AGC Region Size:** Размер (по центру, в процентах) области, затронутой применением фильтра AGC.
- **ITT MidPoint:** Используется для установки средней точки по шкале серого.
- **Tail Rejection:** Определяет процентную долю пикселей, заранее исключаемых из процесса эквализации.
- **IIR Filter:** Используется для установки коэффициента для фильтра IIR. Фильтр используется для определения скорости, с которой AGC реагирует на изменения в области наблюдения.
- **INFORMATION-BASED:** Информационно-ориентированные (Information-Based) алгоритмы позволяют сохранить больше серых тонов на участках изображения с большим информационным наполнением и меньше — для участков изображения с меньшим наполнением. Информационно-ориентированные (Information-Based) алгоритмы используются для исключения пикселей из процесса эквализации гистограммы, если их значение ниже информационного порога..
- **Information Threshold:** Используется для установки разности соседних пикселей для определения наличия или отсутствия информации на изображении.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** Информационно-ориентированный алгоритм эквализации (Information-Based Equalization) предназначен для включения всех пикселей в процесс эквализации гистограммы вне зависимости от информационного наполнения наблюдаемой области. Алгоритм выполняет оценку каждого пикселя в соответствии со значением информационного порога.
- **Information Threshold:** Используется для установки разности соседних пикселей для определения наличия или отсутствия информации на изображении.

Camera Default: Кнопка восстанавливает настройки камеры по умолчанию.

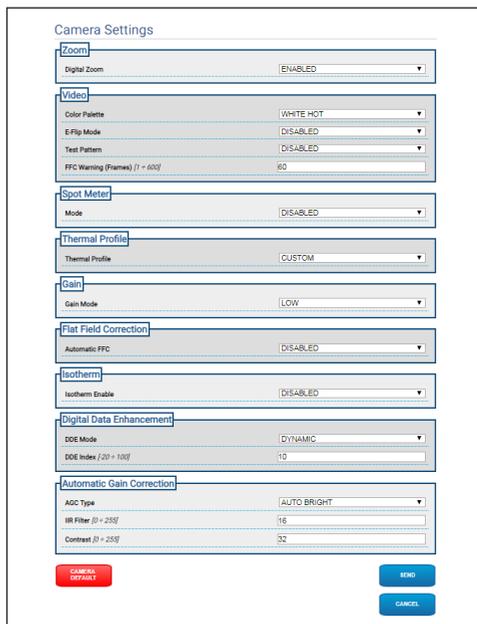


Рис. 22

8.6 Страница маскировки (Masking)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

8.6.1 Страница каширования для PTZ

i При включенном режиме маскировки, Masking, не гарантируется исправная работа функции автоматического отслеживания, поскольку человек и/или объект наблюдения могут быть невидимы.

Меню Маскировка (Masking) позволяет определить зоны, которые будут маскироваться в видео.

Виртуальная клавиатура позволяет передвигать устройство. Используйте выпадающее меню под виртуальной клавиатурой, чтобы установить скорость.

Кнопки Патрулирование (Patrol), Сканировать предварительную настройку (Scan Preset) и Домой (Home) используются для активации соответствующих функций.

- **Selecting the Mask (Выбор маски)**



Рис. 23

- **Masking Mode (Режим маскировки):** Во время движения поворотного устройства можно затемнить отдельные участки видеоизображения. При достижении заданного положения все видео затемняется. Доступны два режима маскировки. Режим ПОВОРОТ-НАКЛОН (PAN-TILT) активирует маску, основанную на координатах горизонтальной и вертикальной осей. Режим ПАНОРАМНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (PAN) активирует маску, основанную только на координатах горизонтальной оси.



Рис. 24

- **Mask Start Position (Положение для запуска маски):** Позволяет настроить положение для запуска маски.



Рис. 25

- **Mask Stop Position (Положение для остановки маски):** Позволяет настроить положение для остановки маски.



Рис. 26

- **Включает маску/Отключает маску/ Положение в центре маски/Удалить все маски**



Рис. 27



Рис. 28

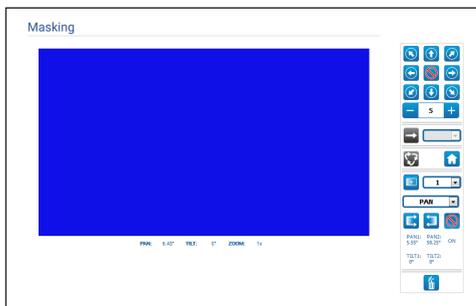


Рис. 29

8.6.2 Страница динамической маскировки, Masking, для PTZ-устройства

- i** При включенном режиме маскировки, Masking, не гарантируется исправная работа функции автоматического отслеживания, поскольку человек и/или объект наблюдения могут быть невидимы.

Меню маскировки, Masking, позволяет определить зоны, которые будут маскироваться в видеоизображении

Виртуальная клавиатура позволяет передвигать устройство. Используйте выпадающее меню под виртуальной клавиатурой, чтобы установить скорость.

Кнопки Патрулирование (Patrol), Сканировать предварительную настройку (Scan Preset) и Домой (Home) используются для активации соответствующих функций.

- **Selecting the Mask (Выбор маски)**



Рис. 30

- **Masking Mode (Режим маскировки):** Можно нанести прямоугольные маски (не более 24, из которых максимум 8 видимых) для затемнения части экрана. Для наложения маски выделите область для маскировки и затем с помощью мыши нанесите маску.
- **Включает маску/Отключает маску/ Положение в центре маски/Удалить все маски**



Рис. 31

- **Sets the masks color:** Используйте цветовую палитру, чтобы выбрать цвет маски.



Рис. 32

8.6.3 Страница маскировки для стационарных камер

Меню Маскировка (Masking) позволяет определить зоны, которые будут маскироваться в видео.

- **Selecting the Mask (Выбор маски)**

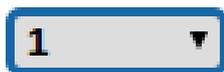


Рис. 33

- **Masking Mode (Режим маскировки):** Можно нанести прямоугольные маски (максимум 8) для затемнения частей экрана. Для нанесения маски нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, выделяя область маскировки.
- **Включить маску / Отключить маску / Удалить все маски**



Рис. 34



Рис. 35

8.7 Страница Radiometry Rules

И В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

И Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Устройство можно настроить таким образом, чтобы радиометрический сигнал тревоги генерировался с помощью События ONVIF: `tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false>true`.

Можно настроить срабатывание события в следующих случаях:

- TEMPERATURE IS BELOW: температура ниже заданного значения.
- TEMPERATURE IS ABOVE: температура выше заданного значения.
- TEMPERATURE IS BETWEEN: температура находится между двумя заданными значениями.
- TEMPERATURE IS OUTSIDE: температура выходит за пределы диапазона, обозначенного двумя заданными значениями.

Помимо правил для радиометрического сигнала тревоги можно установить задержку сигнала тревоги:

- **Thermal alarm persistence interval (s):** Условие, создающее радиометрическое событие, должно сохраняться на протяжении всего указанного времени.

В случае стационарных моделей с тепловизором без опции Advanced Radiometry, температура, TEMPERATURE, согласно указанным выше правилам определяется по температуре, измеренной в центральной части обрамленного изображения.

В случае PTZ-моделей с тепловизором без опции Advanced Radiometry, температура, TEMPERATURE, согласно указанным выше правилам определяется по температуре, измеренной в центральной части обрамленного изображения; области и радиометрические правила отличаются для каждого сохраненного положения Home и Preset.

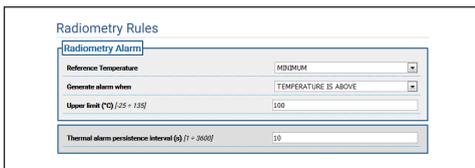


Рис. 36

В случае стационарных моделей с тепловизором, оснащенных опцией Advanced Radiometry, температура, TEMPERATURE, согласно указанным выше правилам определяется по минимальной/средней/максимальной температуре, измеренной внутри прямоугольника, нанесенного поверх обрамленного изображения.

В случае PTZ-моделей с тепловизором, оснащенных опцией Advanced Radiometry, температура, TEMPERATURE, согласно указанным выше правилам определяется по минимальной/средней/максимальной температуре, измеренной внутри прямоугольника, нанесенного поверх обрамленного изображения; соответствующие области и радиометрические правила отличаются для каждого сохраненного положения Home и Preset.

- **Сохраните Правило/Откройте последнюю сохраненную область/Настройте область по умолчанию**



Рис. 37

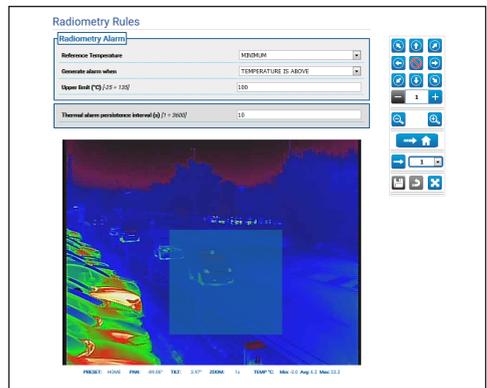


Рис. 38

8.8 Network Page

i Для правильного функционирования устройства необходимо синхронизировать через NTP-сервер внутреннюю дату и время системы и соответствующей программы управления видео (VMS).

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

В меню можно изменить настройки сети устройства и задать механизмы, которые должны быть активированы для автоматической идентификации устройств локальной сети.

- **IPv4:** Вы можете включать/отключать/настраивать межсетевой протокол IPv4. Здесь можно принять решение, требуется ли устройству статический адрес, динамический адрес, получаемый по протоколу DHCP, или автоматически генерируемый адрес.
- **IPv6:** Вы можете включать/отключать/настраивать межсетевой протокол IPv6. Здесь можно принять решение, требуется ли устройству статический адрес, динамический адрес, получаемый по протоколу DHCP, или автоматически генерируемый адрес.
- **DNS:** Вы можете настроить 2 DNS адреса.
- **Date & Time:** Configuration parameters.
 - **NTP Server:** Вы можете указать, требуется ли синхронизировать устройство с внешним сервером NTP (Network Time Protocol - Протокол сетевого времени).
 - **DISABLED:** Выберите эту опцию, если вы не хотите синхронизировать дату и время устройства.
 - **STATIC:** Выберите эту опцию, если вы хотите синхронизировать дату и время устройства с данными NTP-сервера (Network Time Protocol), имеющего определенный статический адрес.

- **DHCP:** Выберите эту опцию, если вы хотите синхронизировать дату и время устройства с данными сервера NTP (Network Time Protocol), указанными сервером DHCP ..
- **Accept Untrusted NTP Server:** Если данный параметр активирован, устройство принимает ненадежные серверы и сети.
- **Set Date/Time from PC:** Эта опция позволяет синхронизировать дату и время устройства с настройками используемого ПК.
- **Network Protocols:** Configuration parameters.
 - **HTTP protocol:** Если параметр активен, устройство поддерживает протокол HTTP на порту 80.
 - **HTTPS protocol:** При включении параметра устройство поддерживает протокол HTTPS через порт 443.
 - **Протокол SNMP:** SNMP (простой протокол управления сетью) может быть включен/отключен.
 - **Протокол NTCIP:** NTCIP (протокол национальной транспортной связи для интеллектуальной транспортной системы) может быть включен/отключен.
 - **Streaming Authentication:** Включает или отключает аутентификацию RTSP. В случае если параметр включен, для получения видеопотоков от устройства необходимо ввести действующий логин и пароль.
 - **ONVIF Media 2:** Можно включить/отключить сервис Media 2 и, соответственно, профиль T. Если на устройстве установлена плата для анализа видеоизображений, рекомендуется включить Media 2, чтобы разрешить экспорт Метаданных в VMS (Программу управления видео), которая их поддерживает (для отображения Ограничительных рамок).

- **WS Discovery:** Если параметр включен, устройство автоматически идентифицируется в сети.
- **QoS:** Устройство предусматривает возможность настройки опций Quality of Service (QoS) для обеспечения более высокой приоритетности потоковых пакетов и передаваемых по сети данных. Можно установить два разных значения DSCP опции QoS (от 0 до 63): одно для потоковой передачи видео Video Streaming, а второе для управления устройством.

8.9 Users Page

В пункте меню вы можете управлять пользователями, которые получат доступ к устройству.

Пользователям с правами Администратора предоставляется доступ ко всем параметрам конфигурации устройства.

Пользователи с правами Оператора и Пользователя имеют ограниченный доступ к страницам с функциями управления.

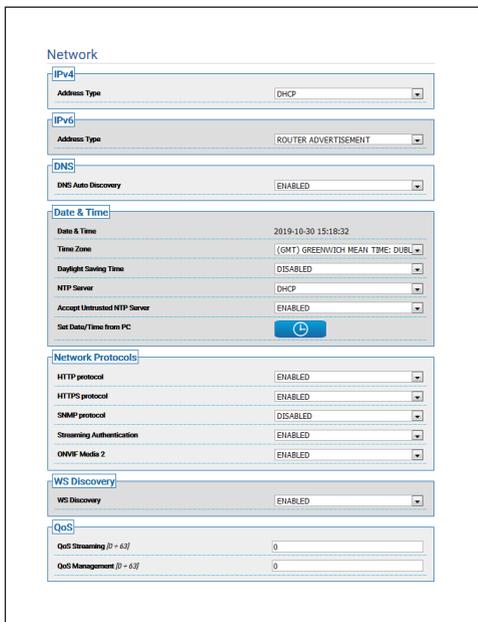


Рис. 40

Имя пользователя не должно содержать специальных символов, знаков пунктуации и т.д. Пароль может состоять только из следующих символов (a-z, A-Z, 0-9, ,_-+@%/(-)^*[]{}#;~).

Рис. 39

8.10 Страница вызова движения (Motions Recall)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраивается в зависимости от модели изделия.

В пункте меню Motions Recall можно задать интервалы времени, через которые продукт будет выполнять определенные функции.

- **Типе:** Этот параметр позволяет выбрать функцию, которая выполняется после истечения интервала ожидания. Могут быть активированы следующие функции:: None, Home Position, Preset Position, Analytics Preset, Analytics Home, Analytics Preset (Предустановленное положение) и Analytics Preset (Предустановленное положение для анализа видеоизображений) требуют при выборе Предустановленного положения проверки идентификации. Функция Analytics Home (Исходное положение для анализа видеоизображений) возвращает устройство в исходное положение и активирует анализ видеоизображений. Функция Analytics Preset (Предустановленное положение для анализа видеоизображений) переводит устройство в указанное предустановленное положение и активирует анализ видеоизображений. Функция Предварительно настроенного тура требует указать Предварительно настроенный тур с помощью вашего имени. В настоящее время доступен только один порядок просмотра (Preset Tour) под названием Patrol.
- **Timeout:** Этот параметр позволяет задать длительность интервала ожидания.
- **Cyclic Re-calibration:** Этот параметр задает интервал в часах, через который система должна выполнить процедуру повторной калибровки осей. Установите значение 0, чтобы отключить эту функцию.

Motion Recall

Type	PRESET TOUR
Timeout (h) (0 - 1440)	120
Preset Tour ID	PATROL
Cyclic Re-calibration (h) (0 - 1440)	0

SEND
CANCEL

Рис. 41

8.11 Страница Video Analytics (Анализ видеоизображений)

Устройство можно настроить для передачи сигналов тревоги по стандарту ONVIF при обнаружении движения.

На данной странице можно задать следующие параметры:

- **Movement detected:** Активирует передачу событий по обнаружению движения.
- **Sensitivity:** Устанавливает уровень чувствительности алгоритма.

Video Analysis

Motion Detection	ENABLED
Sensitivity Level	MAXIMUM

SEND
CANCEL

Рис. 42

8.11.1 Страница Advanced Video Analytics (Расширенный анализ видеоизображений)

Устройства с расширенными возможностями анализа видеоизображений имеют следующие функции:

- **Tracking Enable:**
 - **ENABLED:** PTZ-камера автоматически приводится в действие в случае обнаружения движения в области наблюдения и передает события, связанные с обнаружением движения, motion detection, по протоколу ONVIF.
 - **DISABLED:** PTZ-камера не двигается, оставаясь в текущем положении, и, в случае обнаружения движения в области наблюдения, передает события, связанные с обнаружением движения, motion detection, по протоколу ONVIF.
- **Target Loss Timeout:** Установите время ожидания (в секундах) для автоматического отслеживания сразу после обнаружения потери цели, перед тем как будет выполнено следующее действие или выполнен возврат в исходное положение режима обнаружения движения, motion detection.
- **Max Duration:** Установите максимальное время отслеживания (в секундах). По истечении данного времени PTZ-камера возвращается в исходное положение обнаружения движения.
- **Multiple Targets Rule:** При наличии нескольких тревожных целей в начальном положении обнаружения движения, выбор цели осуществляется на основании заданного правила (NEAREST TO THE CENTER, FASTEST, SLOWEST, BIGGEST, SMALLEST). В калиброванных предустановленных положениях для скорости движения и размеров целей при анализе видеоизображений вместо пикселей используются метры (реальные размеры и скорость).

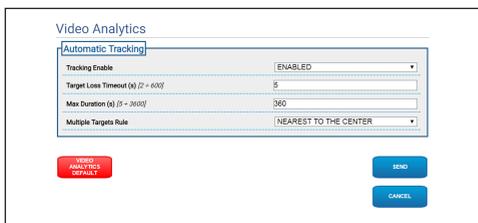


Рис. 43

- **Video Analysis Default:** Данная команда приводит к восстановлению настроек по умолчанию для анализа видеоизображений.

Алгоритм анализа видеоизображений задается специальной командой на домашней странице Home. Для автоматического запуска анализа видеоизображений выберите Analytics на странице вызова движения, Motions Recall.

8.12 Страница метаданных Metadata

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

На этой странице движущиеся объекты и/или люди, обнаруженные при анализе видеоизображений, выделяются на снимке красными прямоугольниками. Также отображаются правила для Линии, Области и масок обнаружения, если анализ видеоизображений находится в предустановленном положении, настроенном на данный режим правил. Запустить и остановить анализ видеоизображений можно тем же способом, что и на домашней странице.



Рис. 44

8.13 Страница Rules and Calibration (Правила и калибровка)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Доступ к этой веб-странице блокирует вызов движения. Чтобы произвести сброс, покиньте страницу.

На странице Rules and Calibration (Правила и калибровка) можно настроить набор фильтров для сигналов расширенного анализа видеоизображений.

Правила и калибровка установлены в предварительных настройках.

Выберите одно из предустановленных положений.

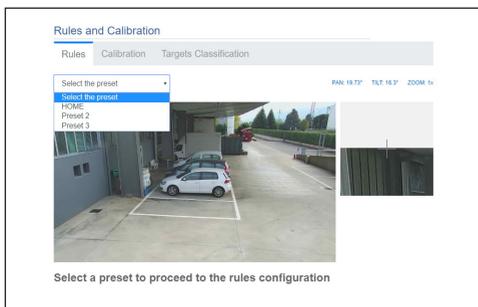


Рис. 45

Для создания нового положения перейдите на страницу исходного положения HOME (8.2 Начальная страница (Home), страница 9).

8.13.1 Rules

- **Line:** Сигнал тревоги подается, только когда цели пересекают данную линию.

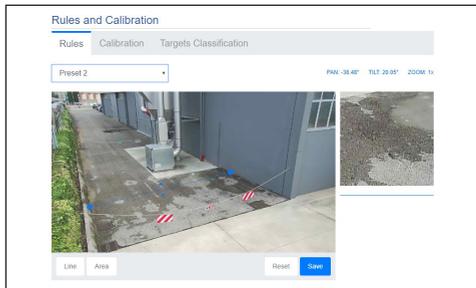


Рис. 46

- **Area:** Сигнал тревоги подается, только когда цели заходят в область, покидают ее, появляются или остаются в ней в течение продолжительного времени (перемещаясь).
- **Detection mask:** область, в которой анализ видеоизображений не применяется.

В случае двух или более правил сигнал тревоги подается, когда хотя бы одно правило находится в режиме тревоги.

Для установки правил следуйте инструкциям на веб-странице.

8.13.2 Calibration

Калибровка позволяет измерять цели и активировать правила, основанные на данных измерениях (8.13.3 Targets Classification, страница 28).

Для калибровки укажите высоту камеры и/или нанесите одну или несколько высотных отметок, распознаваемых на изображении.

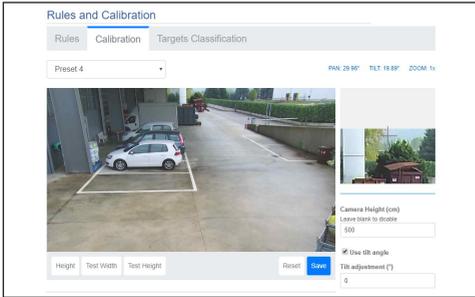


Рис. 47

Сообщение о том, что калибровка не завершена, будет появляться до тех пор, пока не будут указаны все необходимые измерения.

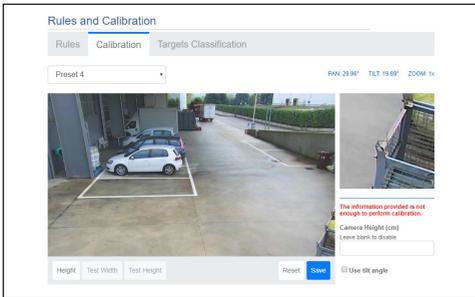


Рис. 48

После завершения калибровки возможно измерение объектов и людей на изображении, а также проверка правильности этих измерений.

Для калибровки следуйте инструкциям на веб-странице.

8.13.3 Targets Classification

Эта страница доступна только после завершения калибровки.

Можно выбирать цели, которые являются источниками сигналов тревоги в зависимости от размера.

- **Person (Человек):** Сигнал тревоги подается только целями, размеры (в квадратных метрах) которых находятся в определенном для данной категории диапазоне. То же самое относится и к другим категориям.

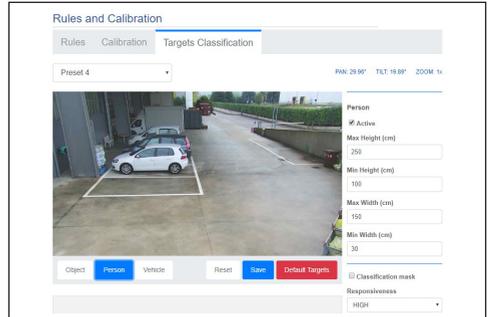


Рис. 49

Классификацию можно сочетать с правилами: например, сигнал тревоги подается только людьми, пересекающими линию, если выбрано "Person" («Человек») и создано правило "Line" («Линия»).

Для настройки классификации целей следуйте инструкциям на веб-странице.

8.14 Страница моющей системы (Washer System)

! Не используйте стеклоочиститель при температуре ниже 0°C или при обледенении.

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Меню позволяет настроить функции моющей системы устройства.

- **Wash system:** Включает или отключает омыватель.
- **Wiper-on Delay (s):** Устанавливает время в секундах, которое проходит от начала подачи моющей жидкости до включения стеклоочистителя.
- **Washer Cycle Duration (s):** Устанавливает время в секундах, в течение которого стеклоочиститель работает одновременно с подачей жидкости..
- **Wiper-off Delay (s):** Устанавливает время в секундах, которое проходит от окончания подачи моющей жидкости до выключения стеклоочистителя.
- **"Washer by wiper" enable:** При использовании данной функции отправка команды для включения стеклоочистителя запустит полный процесс очистки.

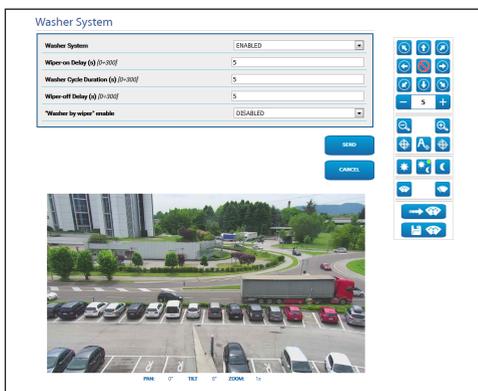


Рис. 50 Экран PTZ

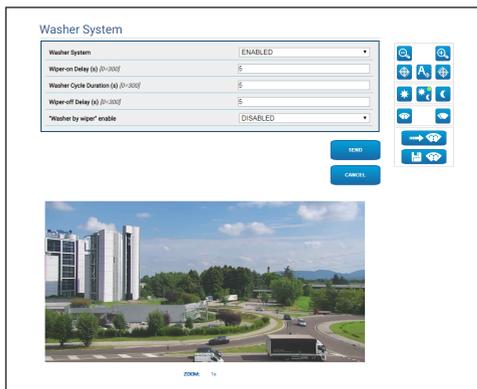


Рис. 51 Экран стационарной камеры

8.15 Страница параметров движения (Motion Parameters)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

В меню «Параметры перемещения» можно через веб-интерфейс управлять всеми параметрами PTZ.

- **Options:** Configuration parameters.
 - **Offset Pan:** PTZ использует механически заданное положение 0°. Функция смещения при повороте (Offset Pan) позволяет установить другое положение 0° при помощи программного обеспечения.
- **Operative Mode:**
 - **NORMAL:** Крутящий момент электромотора имеет постоянное значение, независимо от того, остановилась PTZ-камера или находится в движении..
 - **ECO:** Крутящий момент снижается при остановке PTZ-камеры, снижается и потребление. Не включайте этот режим при сильном ветре или вибрациях.
 - **WIND:** Крутящий момент электромотора имеет постоянное значение, но выше значения в стандартном режиме NORMAL, независимо от того, остановилась PTZ-камера или находится в движении. Включайте этот режим при сильном ветре или вибрациях.
 - **Autoflip:** Повернуть PTZ на 180°, когда наклон PTZ достигнет конца хода. Упрощает отслеживание объектов в коридорах или на дорогах.
 - **Крепление на потолке (Ceiling Mount):** Позволяет перевернуть изображение и меняет положение элементов управления.

- **Manual Controls:** Configuration parameters.
 - **Maximum Speed:** Устанавливает максимальную скорость ручного перемещения (Manual Speed).
 - **Scan Speed:** Скорость, измеряемая в градусах в секунду, при которой достигается предварительно установленное значение в случае прямой команды оператора.
 - **Default ptz timeout (ms):** Тайм-аут PTZ по умолчанию для непрерывных движений (ONVIF).
 - **Speed with Zoom:** При включении этот параметр автоматически снижает скорость поворотного устройства в соответствии с коэффициентом масштабирования.
 - **Tilt Factor:** Устанавливает коэффициент уменьшения скорости ручного перемещения (Manual Speed) по вертикальной оси.
- **Movement Limits:** Configuration parameters.
 - **Pan Limits:** Включает ограничения поворота.
 - **Pan Start:** Устанавливает начальную точку поворота.
 - **Pan End:** Устанавливает конечную точку поворота.
 - **Tilt Limits:** Включает ограничения наклона.
 - **Tilt Start:** Устанавливает начальную точку наклона.
 - **Tilt End:** Устанавливает конечную точку наклона.
- **Position Check:** Configuration parameters.
 - **Static Control:** Активизировать контроль положения только тогда, когда PTZ остановлен.
 - **Dynamic Control:** Активизировать контроль положения только во время движения PTZ.
 - **Sensitivity:** Это позволяет выбрать чувствительность системы обнаружения с учетом нежелательных поворотных и наклонных движений. При превышении порогового значения система производит повторную калибровку поворота и наклона устройства. Доступные уровни чувствительности: DISABLED (ОТКЛЮЧЕНО), LOW (НИЗКИЙ), MEDIUM (СРЕДНИЙ), HIGH (ВЫСОКИЙ)

Motion Parameters

Options

Offset Pan (°) (180.00 + 180.00) 0.00

Economy Mode ENABLED

Autoflip DISABLED

Ceiling Mount DISABLED

Manual Controls

Maximum Speed (°/s) (0.01 + 200.00) 200.00

Scan Speed (°/s) (0.01 + 200.00) 200.00

Default ptz timeout (ms) (1000 + 120000) 60000

Speed with Zoom ENABLED

Tilt Factor 2

Movement Limits

Pan Limits DISABLED

Tilt Limits DISABLED

Position Check

Static Control ENABLED

Dynamic Control ENABLED

SEND CANCEL

Рис. 52

8.16 Страница Preset Tour (Preset Tour)

Параметры Предварительного настроенного тура и Предварительной настройки можно определить и настроить с помощью данного пункта меню.

В настоящее время доступен только один порядок просмотра (Preset Tour) под названием Patrol.

Режим Patrol может быть активизирован только задана хотя бы одна предварительная настройка.

Для эффективной работы функции патрулирования необходимо предварительно задать значение для каждой области наблюдения.

- **Start Preset Tour/Stop Preset Tour**



Рис. 53

Preset Tour

Preset Tour Configuration

First Preset (1 - 249) 1

Last Preset (2 - 250) 250

Random Mode DISABLED

Direction FORWARD

Default Speed (°/s) (0.01 + 200.00) 10.00

Set default speed value NO

Default Stay time (s) (1 + 3600) 10

Set default stay time NO

SEND CANCEL

Preset Configuration

Preset ID 1

Enabled YES

Preset description 1

Pan (°) 356.76

Tilt (°) 16.43

Zoom 1.00x

Movement Speed (°/s) (0.01 + 200.00) 10.00

Stay Time (s) (1 + 3600) 10

SEND CANCEL

Рис. 54

8.17 Страница экранного меню OSD

Данное устройство поддерживает отображение информационного текста на экране.

Можно настроить следующие параметры:

- **Enabled:** Включить отображение текста.
- **Text:** Позволяет задать отображаемый текст. Текст отображается на экране в левом верхнем углу, он может содержать не более 63 символов, трех разных размеров, шрифт Helvetica, белый на черном фоне.
- **Front size:** Позволяет задать размер отображаемого текста.

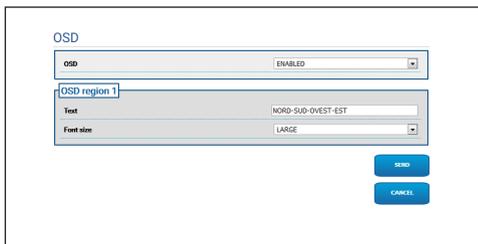


Рис. 55

8.18 Страница с описанием функций экранного меню (OSD Directional)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраивается в зависимости от модели изделия.

Устройство поддерживает определение четырех областей PAN и отображение на экране информации в зависимости от положения PTZ.

Для каждой области можно задать следующие параметры:

- **Enabled:** Каждая область может быть настроена как неактивная, активная по часовой стрелке и активная против часовой стрелки.
- **Text:** Позволяет задать отображаемый текст. Текст отображается на экране в левом верхнем углу, он может содержать не более 63 символов, трех разных размеров, шрифт Helvetica, белый на черном фоне.
- **OSD region start (°):** Точка, в которой начинается область экранного меню (в градусном выражении).
- **OSD region end (°):** Точка, в которой заканчивается область экранного меню (в градусном выражении).
- **Front size:** Позволяет задать размер отображаемого текста.

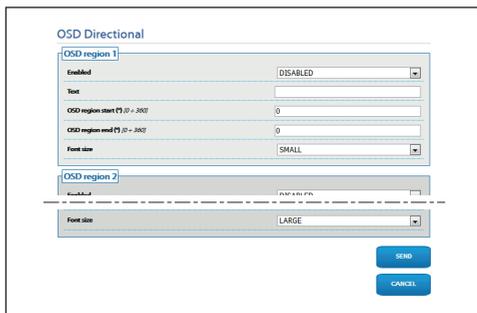


Рис. 56

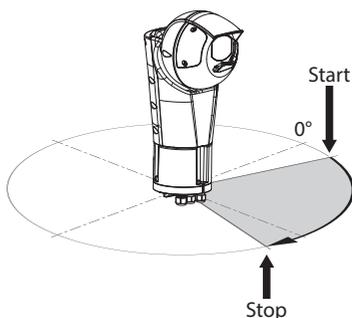


Рис. 57 Пример конфигурации: область экранного меню по часовой стрелке

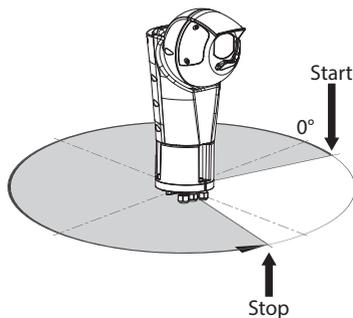


Рис. 58 Пример конфигурации: область экранного меню против часовой стрелки

8.19 Страница режима "ночь" (Night Mode)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

- **Day/Night Management:** Configuration parameters.
 - **Brightness Sensor:** Определяет метод считывания освещенности окружающей среды для включения ночного режима.
 - **EXTERNAL:** Анализ освещенности окружающей среды при использовании специального цифрового входа.
 - **ILLUMINATORS:** Анализ освещенности помещения с помощью фотоэлемента осветителей.
 - **CAMERA:** Анализ освещенности помещения с помощью камеры.
 - **NONE:** Включение через веб-страницу или вспомогательного устройства управления ONVIF.
 - **IR Camera Filter Synchronization:** Если активирован, позволяет снять ИК-фильтр, пока система находится в ночном режиме.
 - **Spotlight illuminator Activation:** Определяет режим включения прожектора.
 - **DISABLED:** Осветитель Spot включается вручную.
 - **SAME AS WIDE:** Осветитель Spot включается при помощи осветителя Wide.
 - **ZOOM FACTOR:** Осветитель Spot включается при работе осветителя Wide и при коэффициенте масштабирования, превышающем заданное значение. (коэффициент масштабирования x100).
 - **PRESET POSITIONS:** Осветитель Spot включается при работе осветителя Wide и при нахождении камеры PTZ в одном из предварительно выбранных положений.

- **Camera Parameters:** Configuration parameters.
 - **Day-Night Threshold:** Задает уровень освещения, ниже которого устройство включает ночной режим.
 - **Night-Day Threshold:** Позволяет задать уровень освещенности, при превышении которого устройство переключается в дневной режим Day Mode.
 - **Day-Night Delay:** Задает время в секундах, в течение которого уровень освещения должен быть ниже порога ночного режима, прежде чем устройство включит ночной режим.
 - **Night-Day Delay:** Задает время в секундах, в течение которого уровень освещения должен быть выше порога дневного режима, прежде чем устройство включит дневной режим.
- **Spot Illuminator parameters:** Configuration parameters.
 - **Spot Illuminator Zoom Threshold:** Пока включен ночной режим, определяет уровень приближения, при превышении которого включается прожектор.
 - **Spot Illuminator Preset List:** Пока включен ночной режим, определяет положения, в которых включается прожектор.

The screenshot shows the 'Night Mode' configuration interface. It is organized into three sections:

- Day-night Management:**
 - Brightness Sensor: CAMERA (dropdown)
 - IR Camera Filter Synchronization: ENABLED (dropdown)
 - Spotlight Illuminator Activation: ZOOM FACTOR (dropdown)
- Camera Parameters:**
 - Day-Night Threshold (0 - 100): 30
 - Night-day Threshold (0 - 100): 50
 - Day-Night Delay (s) (0 - 240): 5
 - Night Day Delay (s) (15 - 240): 30
- Spotlight Illuminator Parameters:**
 - Spotlight Illuminator Zoom Threshold (0 - 3000): 300

At the bottom, there are three buttons: 'DAY-NIGHT DEFAULT' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Рис. 59

8.20 Страница параметров кодера (Encoder Parameters)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Видеопотоки устройства можно настроить в меню Настроек кодера (3 потока).

Для каждого видеопотока может независимо использоваться один из следующих кодеков: H264, MPEG4 или MJPEG.

В случае H264 и MPEG4 используется управление битрейтом (скоростью передачи) типа CVBR (Constrained Variable Bitrate), что требует установки значений предела битрейта и качества.

В случае MJPEG используется управление битрейтом (скоростью передачи) типа VBR (постоянное качество и переменный битрейт), что требует установки только значения качества.

Более подробное описание методов кодирования CVBR и VBR приведено в соответствующей таблице (Табл. 2, страница 34).

Можно указать адрес и порт для настройки многоадресного видеопотока.

i Можно отключить один или несколько многоадресных (Multicast) видеопотоков.

i Все три многоадресных видео порта Multicast должны отличаться друг от друга.

i Видео порты Multicast не должны отличаться друг от друга более, чем на +/- 20.

i Все три многоадресных видео порта Multicast должны отличаться от многоадресного порта метаданных Multicast Metadata Port (по умолчанию 5660).

Изменение любого параметра на данной странице может вызвать кратковременное прерывание видеопотоков.

Encoder Parameters	
Encoder 1	
Codec	H264
Resolution	1920x1080
Framesize (fps) [1 - 60]	30
Bitrate Limit (kbit/s) [128 - 16384]	4000
Quality [0 - 100]	100
I Frame Interval [1 - 600]	30
H264 Profile	MAIN_PROFILE
Multicast streaming	ON
Multicast Address	239.128.1.100
Multicast Video Port [1024 - 65534]	5660
Multicast Metadata Port	5880
Multicast TTL [1 - 255]	15
Stream Unicast URL	rtsp://<ip_address>/live1.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://<ip_address>/live1m.sdp
Encoder 2	
Stream Unicast URL	rtsp://<ip_address>/live3.sdp
Stream Multicast URL	rtsp://<ip_address>/live3m.sdp

Рис. 60

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ CVBR И VBR					
Codec	Режим	Quality	Bitrate	Frame Drop	Описание
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Не меняется (определяется пользователем)	Устанавливаемый пользователем верхний предел	никогда	В режиме CVBR видео сжимается на основании постоянного значения качества, установленного пользователем. При сжатии видео, используя постоянное значение качества, качество видео будет неизменным, а битрейт будет переменным. В случае простого изображения битрейт будет низким; а в случае изображения со сложной композицией, битрейт будет высоким. Если изображение слишком сложное и битрейт превышает предельное значение, алгоритм снизит качество видео, пытаясь удержать битрейт ниже предельного значения. В случае, если изображение очень сложное и качество видео достигает минимального уровня, битрейт будет выше установленного предела битрейта, поскольку в этом режиме не допускаются потери кадров.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Не меняется (определяется пользователем)	Меняется	никогда	В этом режиме видео сжимается на основании постоянного значения качества, установленного пользователем. При сжатии видео, используя постоянное значение качества, качество видео будет неизменным, а битрейт будет переменным. В случае простого изображения битрейт будет низким; а в случае изображения со сложной композицией, битрейт будет высоким.

Табл. 2

8.21 Страница цифрового входа/выхода (Digital I/O)



В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.



Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

В пункте меню «Цифровые входы/выходы» можно настроить цифровые входы и просмотреть их СОСТОЯНИЕ, настроить цифровые выходы и принудительно задать их состояние.

- **Digital Inputs:** Цифровой вход может находиться в двух различных СОСТОЯНИЯХ: НЕАКТИВНЫЙ или АКТИВНЫЙ.

Можно установить в каком состоянии находится вход в состоянии покоя: нормально разомкнутом или нормально замкнутом.

Нормально разомкнутый вход считается НЕАКТИВНЫМ, если он разомкнут, и АКТИВНЫМ, если он замкнут.

Нормально замкнутый вход считается НЕАКТИВНЫМ, если он замкнут, и АКТИВНЫМ, если он разомкнут

Если вход находится в НЕАКТИВНОМ состоянии, индикатор серый, а в АКТИВНОМ состоянии он зеленый.

При каждом изменении СОСТОЯНИЯ отправляется соответствующее событие ONVIF.

С каждым изменением СОСТОЯНИЯ можно связать автоматическое действие (см. страницу, посвященную автоматическим действиям) (8.22 Страница автоматических действий (Automatic Actions), страница 36).

- **Digital Outputs (to Relay):** Цифровой выход может находиться в двух различных СОСТОЯНИЯХ: НЕАКТИВНЫЙ или АКТИВНЫЙ.

Можно установить в каком состоянии находится выход в состоянии покоя: нормально разомкнутом или нормально замкнутом.

Нормально разомкнутый выход считается НЕАКТИВНЫМ, если он разомкнут, и АКТИВНЫМ, если он замкнут.

Нормально замкнутый выход считается НЕАКТИВНЫМ, если он замкнут, и АКТИВНЫМ, если он разомкнут.

Чтобы принудительно изменить СОСТОЯНИЯ выхода, используйте переключатель.

При каждом изменении СОСТОЯНИЯ отправляется соответствующее событие ONVIF.

Изменение СОСТОЯНИЯ может быть автоматическим действием (8.22 Страница автоматических действий (Automatic Actions), страница 36).

- **Mode:** Изменение СОСТОЯНИЯ цифровых выходов может быть двух типов:
 - **LEVEL (BISTABLE):** Если выход переключается в АКТИВНОЕ состояние, он остается АКТИВНЫМ до момента установки НЕАКТИВНОГО состояния.
 - **PULSE (MONOSTABLE):** Если выход переключается в АКТИВНОЕ состояние, он остается АКТИВНЫМ в течение заданного времени, после чего возвращается в НЕАКТИВНОЕ состояние.

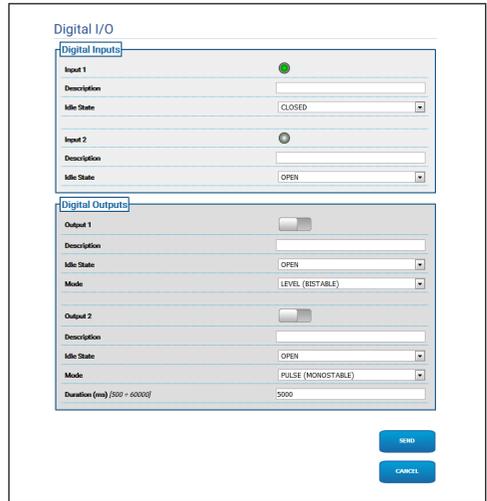


Рис. 61

8.22 Страница автоматических действий (Automatic Actions)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

На этой странице некоторые предварительно заданные события (активация входа, получение вспомогательной команды или другое) можно связать с автоматическим действием, в зависимости от устройства.

Ниже приведен список доступных событий и действий, которые с ними можно связать:

- **Digital Input n:** (см. 8.21 Страница цифрового входа/выхода (Digital I/O), страница 35)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Если Вход становится активным ACTIVE, то соответствующий Выход становится тоже активным ACTIVE. Если вход возвращается в НЕАКТИВНОЕ состояние, связанный с ним выход возвращается в НЕАКТИВНОЕ состояние. Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration(Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** Если значение на Входе становится ACTIVE, запускается функция PRESET TOUR (PATROL).
 - **WIPER:** Если значение на Входе становится ACTIVE, активируется стеклоочиститель WIPER, если значение на Входе возвращается в состояние IDLE, стеклоочиститель WIPER останавливается. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ в любом случае выключается по истечении одной минуты.
 - **WASHER:** Если значение на Входе становится ACTIVE, запускается процесс очистки.
 - **HTTP GET REQUEST:** Если значение на Входе становится ACTIVE, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** Если значение на Входе становится ACTIVE, устройство перемещается в исходное положение Home.
 - **PRESET POSITION:** Если значение на Входе становится ACTIVE, устройство перемещается в указанное положение с предварительными настройками.

- **Video Analysis Alarm:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, соответствующий Выход становится ACTIVE. В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, соответствующий Выход вновь становится неактивным (IDLE). Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration(Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, активной становится функция PRESET TOUR (PATROL) .
 - **WIPER:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, включается стеклоочиститель WIPER; в случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|False, стеклоочиститель WIPER выключается. Стеклоочиститель WIPER прекращает работу через минуту.
 - **WASHER:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True запускается процесс очистки.
 - **HTTP GET REQUEST:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** В случае передачи События tns1:VideoSource/MotionAlarm|True, устройство перемещается в исходное положение Home .
 - **PRESET POSITION:** В случае передачи Событияtns1:VideoSource/MotionAlarm|Trueустройство перемещается в указанное положение Preset с предварительными настройками.

- **Radiometry Alarm:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** В случае передачи События tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, соответствующий Выход становится ACTIVE. В случае передачи События tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False, соответствующий Выход вновь становится неактивным IDLE. Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration(Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** В случае передачи События tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, активной становится функция PRESET TOUR (PATROL) .
 - **HTTP GET REQUEST:** В случае передачи События tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** В случае передачи События tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, устройство перемещается в исходное положение Home .
 - **PRESET POSITION:** В случае возникновения события tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True, устройство устанавливается в указанное предустановленное положение.
- **Auxiliary Command:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **DIGITAL OUTPUT:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, соответствующий Выход становится ACTIVE. При получении вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|Off, связанный выход становится НЕАКТИВНЫМ. Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration(Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, активируется функция PRESET TOUR (PATROL).
 - **WIPER:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, включается стеклоочиститель WIPER; в случае получения вспомогательной команды Auxiliary Command tt:configuredAuxCommand|Off, стеклоочиститель WIPER прекращает работу. Стеклоочиститель WIPER прекращает работу через минуту.
 - **WASHER:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, запускается процесс очистки.
 - **HTTP GET REQUEST:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, устройство перемещается в исходное положение Home.
 - **PRESET POSITION:** В случае получения вспомогательной команды tt:configuredAuxCommand|On, устройство перемещается в указанное положение Preset с предварительными настройками.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **DIGITAL OUTPUT:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, соответствующий Выход становится активным ACTIVE. В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|False, соответствующий Выход вновь становится неактивным IDLE. Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration (Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, активной становится функция PRESET TOUR (PATROL) .
 - **WIPER:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, включается стеклоочиститель WIPER; в случае передачи События tns1:Device/DayToNight|False, стеклоочиститель WIPER выключается. Стеклоочиститель WIPER прекращает работу через минуту.
 - **WASHER:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, запускается процесс очистки.
 - **HTTP GET REQUEST:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, устройство перемещается в положение Home .
 - **PRESET POSITION:** В случае передачи События tns1:Device/DayToNight|True, устройство перемещается в указанное заданное положение Preset.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **DIGITAL OUTPUT:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, соответствующий Выход становится активным ACTIVE. В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|False, соответствующий Выход вновь становится неактивным IDLE. Если соответствующий Выход переведен в режим PULSE (MONOSTABLE), по истечении времени, установленного в параметре Duration (Продолжительность), он вернется обратно в неактивный режим IDLE.
 - **PRESET TOUR:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, активной становится функция PRESET TOUR (PATROL).
 - **WIPER:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, включается стеклоочиститель WIPER; в случае передачи События tns1:Device/NightToDay|False, стеклоочиститель WIPER выключается. Стеклоочиститель WIPER прекращает работу через минуту.
 - **WASHER:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, запускается процесс очистки.
 - **HTTP GET REQUEST:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, направляется запрос GET REQUEST на указанный адрес в сети; возможна проверка прав пользования (Имя пользователя и Пароль).
 - **HOME POSITION:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, устройство перемещается в положение Home .
 - **PRESET POSITION:** В случае передачи События tns1:Device/NightToDay|True, устройство перемещается в указанное заданное положение Preset.

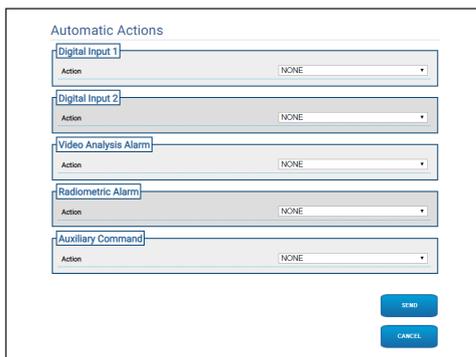


Рис. 62

8.23 Страница Geolocation (Геолокация)

i В зависимости от версии изделия, все функции могут не быть активными.

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Пункт меню Position (Положение) позволяет задавать координаты местоположения устройства:

- **Geolocation:** Включить/Отключить геолокацию.
- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Координаты местоположения устройства.
- **Azimuth (°):** Угол поворота 0° по отношению к северу (положительный по часовой стрелке).

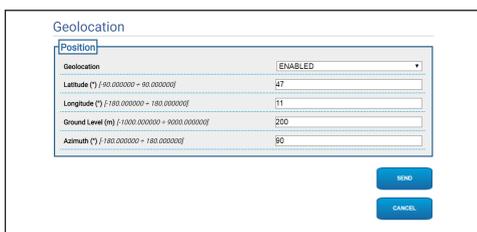


Рис. 63

В пункте меню Test target (Тестовая цель) можно задать координаты и размеры цели. После подтверждения настроек, PTZ-устройство будет отображать в рамке заданную цель.

- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Координаты местоположения цели.
- **Movements Speed:** Определите скорость, с которой PTZ-устройство движется к цели.
- **Размеры:** Размеры цели могут быть определены (по высоте или по ширине).

При нажатии клавиши ARROW (СТРЕЛКА) PTZ-устройство начинает отображать в рамке цель.

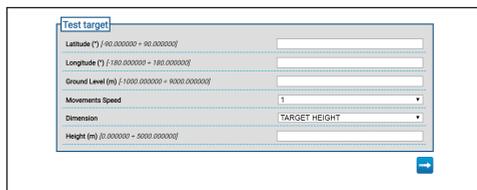


Рис. 64

8.24 Страница безопасности



Рис. 65

8.24.1 Passphrase

Пароль, Passphrase, является секретной строкой. Пароль, Passphrase, может использоваться для получения ключей, для аутентификации IEEE 802.1x supplicant или для расшифровки зашифрованного содержимого.

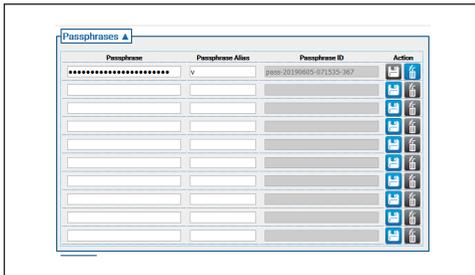


Рис. 66

8.24.2 Keys

- **Создать ключи:** Активируйте асинхронное создание пары ключей RSA определенной длины (заданной в виде количества бит), как указано в RFC 3447.



Рис. 67

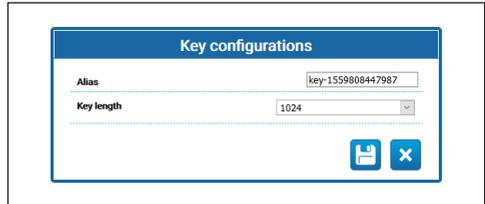


Рис. 68

- **Загрузить ключи:** Загрузите пару ключей в формате PKCS # 8, как указано в RFC 5958, RFC 5959. В случае, если загруженная пара ключей зашифрована, пользователь должен ввести действующий пароль, passphrase, для их расшифровки; пароль, passphrase, может быть введен с использованием идентификатора passphrase существующего пароля, passphrase, или путем введения нового пароля, passphrase.



Рис. 69



Рис. 70

После загрузки или создания ключа в таблице ключей отобразится новая строка.

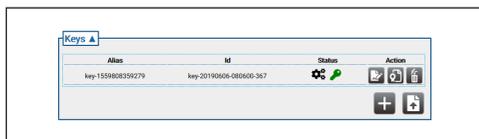


Рис. 71

Каждая строка таблицы отображает:

- **Alias:** Отображает название, Alias, отведенное для ключа.
- **ID:** Отображает недвусмысленный идентификатор, ID, используемый устройством для опознавания ключа.
- **Status:** Отображает состояние ключа с помощью иконок.
 - Система создает ключ.



Рис. 72

- Ключ был создан.



Рис. 73

- Ключ был поврежден или более не действителен.



Рис. 74

- Ключ также содержит закрытый ключ.



Рис. 75

- Ключ содержит только открытый ключ.



Рис. 76

- **Action:** Отображает серию кнопок действия Action.
- **Создать сертификат:** Создание самозаверенного сертификата, self-signed X.509, согласно RFC 5280 для открытого ключа.



Рис. 77

- **Создать запрос на получение сертификата:** Создание DER-кодированного запроса на получение сертификата PKCS # 10 v1.7 (иногда также называемый «запрос на подпись сертификата» или CSR), как указано в RFC 2986 для открытого ключа.



Рис. 78

- **Удалить ключ:** Удаление ключа из хранилища ключей устройства. Эта команда будет неактивна в случае использования ключа для создания одного из сертификатов, хранящихся на устройстве..



Рис. 79

8.24.3 Сертификаты

- **Загрузить сертификат:** Загрузка DER-кодированного сертификата X.509 и открытого ключа, содержащегося в сертификате, в хранилище ключей устройства.



Рис. 80

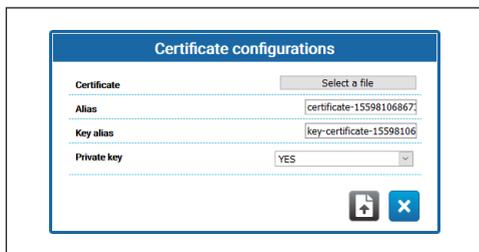


Рис. 81

- **Private Key:** В некоторых случаях необходимо, чтобы закрытый ключ, соответствующий открытому ключу в сертификате, присутствовал в хранилище ключей устройства. В этих случаях пользователь может указать это требование, выбрав опцию ДА в поле Private Key.

После загрузки нового сертификата в таблице сертификатов отобразится новая строка.

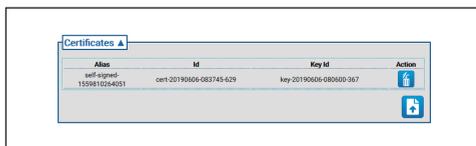


Рис. 82

Каждая строка таблицы отображает:

- **Alias:** Сертификат получает название, Alias.
- **Идентификатор:** Недвусмысленный идентификатор, ID, используемый устройством для опознавания сертификата.
- **Идентификатор ключа:** Недвусмысленный идентификатор ключа, закрепленного за сертификатом.
- **Action:** Отобразить команду Действия.
 - **Удалить сертификат:** Удаление сертификата из хранилища ключей устройства. Эта команда будет неактивна в случае связи сертификата с одним из путей сертификации, хранящихся на устройстве..



Рис. 83

8.24.4 Certification Path

• Создание последовательности сертификатов:

Создается последовательность сертификатов, которую можно использовать, например, для проверки пути сертификации, Certification Path, или для проверки прав на доступ к TLS-серверу. Подпись каждого сертификата, кроме последнего, в пути сертификации, Certification Path, должна проверяться с помощью открытого ключа, содержащегося в следующем сертификате пути..



Рис. 84



Рис. 85

- **Загрузить Certification Path** Загрузка пути сертификации, Certification Path, состоящего из сертификатов X.509, как указано в RFC 5280, в DER-кодировке вместе с закрытым ключом в хранилище ключей устройства. Сертификаты и закрытый ключ должны быть предоставлены в виде файла PKCS # 12.



Рис. 86

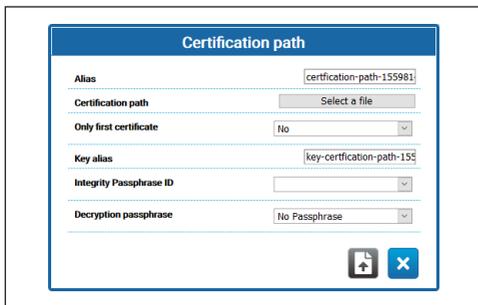


Рис. 87

- **Только первый сертификат:** Если указано «Да», то устройство будет учитывать только первый сертификат в предоставленной последовательности..
- **Идентификатор пароля для проверки достоверности:** Если предоставлен идентификатор пароля, passphrase, для проверки достоверности, устройство будет использовать соответствующий пароль, passphrase, в хранилище ключей для проверки достоверности предоставляемого PKCS # 12 PFX.
- **Пароль для расшифровки:** Если предоставлен пароль, passphrase, для расшифровки, устройство будет использовать соответствующий пароль, passphrase, в хранилище ключей для расшифровки пути сертификации certification path.

После создания или загрузки нового пути сертификации, Certification Path, в таблице Certification Path отобразится новая строка.

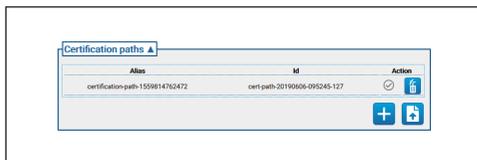


Рис. 88

Каждая строка таблицы отображает:

- **Alias:** Путь сертификации получает название, Alias.
- **Идентификатор:** Недвусмысленный идентификатор, ID, используемый устройством для опознавания пути сертификации Certification Path.
- **Action:** Серия кнопок действия Action.
 - **Certification Path, не имеет связи:** Серая иконка означает, что путь сертификации, certification path, пока не имеет связи с TLS-сервером. Нажмите на кнопку для установления связи между путем сертификации, certification path, и TLS-сервером на устройстве. Если путь сертификации, certification path, правильно взаимосвязан с TLS-сервером, иконка кнопки станет зеленой.



Рис. 89

- **Путь сертификации имеет связь:** Зеленая иконка означает, что путь сертификации, Certification Path, связан с TLS-сервером. Нажмите на кнопку для удаления связи между путем сертификации, Certification Path, и TLS-сервером. Если связь с путем сертификации, Certification Path, удалена правильно, то иконка станет серой.



Рис. 90

- **Удалить путь сертификации Certification Path:** Удаление пути сертификации, Certification Path, из хранилища ключей устройства. Данная кнопка будет неактивна, если путь сертификации, Certification Path, уже используется TLS-сервером..



Рис. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Список отозванных сертификатов, Certificate Revocation List (CRL), содержит сертификаты, отозванные центром сертификации, выдавшим их.

- **Загрузить Certificate Revocation List:** Загрузка списка отозванных сертификатов, Certificate Revocation List (CRL), согласно RFC 5280 в хранилище ключей устройства..



Рис. 92



Рис. 93

После загрузки нового списка отозванных сертификатов, Certificate Revocation List, в таблице со списком отозванных сертификатов отобразится новая строка.

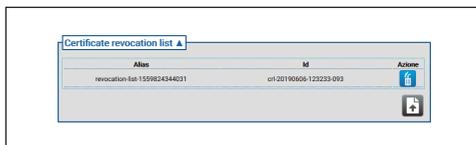


Рис. 94

Каждая строка таблицы отображает:

- **Alias:** Список отозванных сертификатов, Certificate Revocation List, получает название, Alias.
- **Идентификатор:** Недвусмысленный идентификатор, ID, используемый устройством для опознавания списка отозванных сертификатов, Certificate Revocation List.
- **Action:** Отобразить команду Действия.
 - **Удалить список отозванных сертификатов, Certificate Revocation List:** Удаление списка отозванных сертификатов, Certificate Revocation List (CRL), из хранилища ключей устройства.



Рис. 95

8.24.6 Certification Path Validation Policies

- **Создать правила проверки:** Создание правил проверки пути сертификации Certification Path.



Рис. 96

Рис. 97

- **Force TLS extended key:** Если установлено значение Да, то TLS-сервер разрешит подключиться только тем клиентам, которые предоставят сертификат, содержащий расширение использования ключей аутентификации, как указано в RFC5280.
- **Delta CRLs:** Если установлено значение Да, то доступные Delta CRLs будут применены к CRLs.

После создания новых правил проверки пути сертификации в таблице с правилами проверки пути сертификации, Certification Path, отобразится новая строка.

Alias	ID	Action
cert-path-val-pol-1559827848031	cert-path-val-pol-20190606-133156-606	✔ +

Рис. 98

Каждая строка таблицы отображает:

- **Alias:** Задается название, Alias, для правил проверки пути сертификации Certification Path.
- **Идентификатор:** Недвусмысленный идентификатор, ID, используемый устройством для опознавания правил проверки пути сертификации, Certification Path.
- **Action:** Отображает серию кнопок действия Action.
 - **Правила проверки, не имеющие связи:** Серая иконка означает, что правила проверки пути сертификации, Certification Path, пока не имеют связи с TLS-сервером. Нажмите на кнопку для определения правил проверки пути сертификации, Certification Path, для TLS-сервера на устройстве. Если правила проверки пути сертификации, Certification Path, правильно заданы для TLS-сервера, иконка кнопки станет зеленой.



Рис. 99

- **Правила проверки при установленной связи:** Зеленая иконка означает, что правила проверки пути сертификации, Certification Path, связаны с TLS-сервером. Нажмите на кнопку для удаления связи между правилами проверки пути сертификации, Certification Path, и TLS-сервером. Если связь с правилами проверки пути сертификации, Certification Path, удалена правильно, то иконка станет серой.



Рис. 100

- **Удалить правила проверки:** Данная операция позволяет удалить правила проверки пути сертификации из хранилища ключей устройства. Данная кнопка будет неактивна, если правила проверки пути сертификации уже используются TLS-сервером.



Рис. 101

8.24.7 TLS Server

i Перед включением данной функции убедитесь в правильной настройке TLS-клиента. Если у TLS-клиента нет необходимых сертификатов для авторизации TLS-сервером, включение этой функции лишит доступа к устройству по протоколу HTTPS, доступ возможен только по HTTP (если он включен).

В данном разделе можно настроить TLS-сервер..

- **TLS client auth:** Включение или отключение проверки подлинности TLS-клиента для TLS-сервера. Данное поле будет доступно, только если хотя бы одно правило проверки пути сертификации задано TLS-серверу..
- **TLS 1.0:** Включает или отключает поддержку протокола TLS v1.0. Включение не рекомендуется, равно как и использование протокола TLS v1.0 из-за недостаточной защиты.
- **TLS 1.1:** Включает или отключает поддержку протокола TLS v1.1.
- **TLS 1.2:** Включает или отключает поддержку протокола TLS v1.2.
- **TLS 1.3:** Включает или отключает поддержку протокола TLS v1.3.

8.24.8 IEEE 802.1x

Если в сети, к которой подключено устройство, управление правами доступа осуществляется сервером RADIUS, используйте данную страницу для настройки аутентификации устройства. В первый раз подключите устройство напрямую к компьютеру (доступ к сети запрещен, если устройство не настроено надлежащим образом). Перед включением функции аутентификации необходимо определить, по крайней мере, одну фразу-пароль Passphrase и соответствующее имя Alias (идентификатор присваивается автоматически после сохранения).

- **IEEE 802.1x:** ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ функции проверки аутентификации.
- **Username:** Имя, по которому сервер RADIUS распознает устройство. Пароль, псевдоним и имя пользователя могут содержать только следующие символы (a-z, A-Z, 0-9 ,, _ + @% / - () ^ * [] {} #; ~).
- **Passphrase:** Позволяет выбрать из заданных парольных фраз ту, что хранится на сервере RADIUS для аутентификации устройства.
- **Method:** MD5, единственный метод, поддерживаемый в настоящий момент

8.25 Страница статистических данных устройства (Device Statistics)

i Меню автоматически настраиваются в зависимости от модели изделия.

Пункт меню Device Statistics позволяет получить доступ ко всем данным, собираемым во время работы устройства и отображаемым в режиме только для чтения. Это набор полезной информации, которая позволяет определить эксплуатационное и рабочее состояние устройства. В случае неисправности, эти данные можно отправить в отдел технической поддержки.

Device Statistics	
Pan degrees	1650473
Tft degrees	154848
Power up	70
Working hours	537
Housing max temperature (°C)	50
Housing min temperature (°C)	26
CPU board max temperature (°C)	52
CPU board min temperature (°C)	23
NET board max temperature (°C)	44
NET board min temperature (°C)	15
Lights on time (h)	44

Рис. 102

8.26 Страница системного журнала (System Log)

Используя пункт меню системного журнала, можно просмотреть архив диагностических сообщений, полученных от устройства.

Кнопки под окном журнала позволяют выбрать фильтр в зависимости от уровня критичности событий.

- **Error Level (Уровень ошибки):** Отображаются только критические ошибки.
- **Warning Level (Уровень предупреждения):** Отображаются ошибки, которые могут нарушить правильную работу системы.
- **Info Level:** Отображает всю информацию.
- **Debug Level:** Отображает информацию для внутреннего пользования.
- **Download Files (Скачать файлы):** Позволяет скачать файлы журнала.

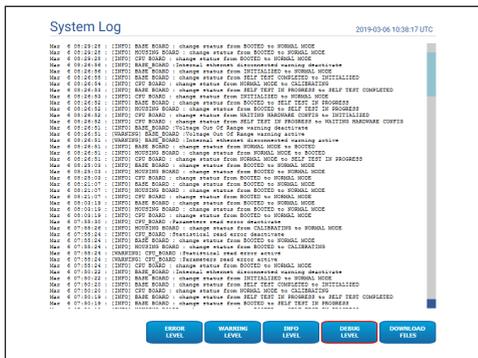


Рис. 103

И Если пункт меню System Log (Системный журнал) выделен желтым или красным цветом, это означает, что на странице Системного журнала отображается ошибка.

8.27 Страница инструментов (Tools)

Пункт меню Tools позволяет изменять предвзятельно заданные значения или параметров конфигурации устройства или некоторых отдельных групп параметров.

Данная группа параметров позволяет:

- Обновить прошивку устройства.

И Необходимым условием для обновления прошивки до версии 3.0 является наличие установленной на изделии версии 2.2.10.

- Обновление программного обеспечения для анализа видеозаписей: Существует два отдельных ПО: для анализа видеозаписей и для устройства. Для обновления ПО для анализа видеозаписей необходимо загрузить файл в поле «Обновить ПО». Это же поле используется для обновления ПО устройства. Во время обновления ПО для анализа видеозаписей устройство должно быть включено, а потоковое видео не прерываться. На начальной странице появится сообщение о выполняющемся обновлении. Если в сообщении указано на несовместимость прошивки, загрузите последнюю версию прошивки на веб-портале VIDEOTEC Technical Support, в разделе Download (требуется авторизация).
- Перезапустить устройство.
- Выполнить Backup: Резервное копирование всех настроек устройства в файл на вашем ПК..
- Выполнить Restore: Все настройки устройства можно восстановить при помощи файла на вашем ПК (операция, обратная резервному копированию Backup). Операция по восстановлению устройства возможна, только если загружаемый файл был сохранен на устройстве с тем же идентификационным кодом.
- Reset Analytics: Отмена правил и калибровок всех предустановленных положений.



Рис. 104

9 Инструкции по интегрированию

9.1 Специальные команды HTTP API

Синтаксис PTZ API:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Значение	Описание
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Переводит в предварительно установленное положение с предварительно заданным значением (int). Некоторые идентификаторы предустановок используются для активизации специальных функций: - 85 : Включение стеклоочистителя - 86 : Отключение стеклоочистителя - 87 : Start Washing procedure - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Перезагрузка (Reboot)
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Перейти к предустановленному положению, соответствующему номеру предустановки (int)
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = -1 ~ 10	<string> Укажите действие. <int> Значение определяет скорость действия. Если оно не установлено или установлено на -1, используется скорость по умолчанию. Используется в сочетании с PTZ_TIMEOUT
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	Может использоваться в сочетании с PTZ_MOVE. Определяет время ожидания действий движения в тысячных долях секунды (ms). PTZ, выполняющий команду PTZ_MOVE, останавливается в случае истечения PTZ_TIMEOUT или получения команды остановки. Значение PTZ_TIMEOUT по умолчанию составляет 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	Запрашивается автоматическая фокусировка изображения.

Табл. 3

9.2 Специальные команды ONVIF (вспомогательная команда)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ - ONVIF	
Действие	Элемент управления
Включение стеклоочистителя	tt:Wiper On
Отключение стеклоочистителя	tt:Wiper Off
Washer	tt:Очистка Процедура On
Ночной Режим On	tt:ИК-лампа On
Ночной Режим Off	tt:ИК-лампа Off
Ночной Режим Auto	tt:ИК-лампа Auto
Запуск патрулирования	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Событие для автоматических действий вкл	tt:configuredAuxCommand On
Событие для автоматического выключения действий	tt:configuredAuxCommand Off

Табл. 4

9.3 URL для отображения снимка

Основной видеосигнал:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Среднее видео:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Третье видео:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 URL для отображения видео

Основной видеосигнал:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Среднее видео:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Третье видео:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Технические характеристики

10.1 Cybersecurity

Программное обеспечение с цифровой подписью

Доступ, ограниченный парольной защитой (протокол HTTP digest)

Поддержка нескольких уровней пользовательского доступа

Протокол контроля доступа и аутентификации по стандарту IEEE 802.1X

Шифрование по протоколу HTTPS с использованием TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 и TLS1.3

Централизованное управление сертификатами

Соответствует требованиям к безопасности по протоколу ONVIF

10.2 Видео для камеры с дневным/ночным режимом

Видеокодер

- Протокол связи: ONVIF, Profile Q, Profile S и Profile T
- Конфигурация устройства: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Многоадресный), SOAP, DNS
- Поточковый: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Многоадресный
- Видеосжатие: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 независимых видеопотока Full HD
- Разрешение изображения: от 320x180pixel до 1920x1080pixel при 6 прогонах
- Возможность выбора частоты кадров от 1 до 60 кадров/с
- Веб-сервер
- Экранное меню для управления перемещением устройства (максимум 4 настраиваемых области)
- Motion Detection
- Система интеллектуального анализа видеоизображений (дополнительно)
- QoS: Дифференцированные DSCP для стриминга и управления устройствами
- Протоколы SNMP и NTCIP

10.3 Видео для тепловизионной камеры

Видеокодер

- Протокол связи: ONVIF, Profile Q, Profile S и Profile T, ONVIF Thermal Service
- Конфигурация устройства: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Многоадресный), SOAP, DNS
- Поточковый: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Многоадресный
- Видеосжатие: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 независимых видеопотока
- Разрешение изображения: от 320x180pixel до 720x480pixel при 4 прогонах
- Возможность выбора частоты кадров от 1 до 30 кадров/с
- Веб-сервер
- Экранное меню для управления перемещением устройства (максимум 4 настраиваемых области)
- Motion Detection
- QoS: Дифференцированные DSCP для стриминга и управления устройствами
- Протоколы SNMP и NTCIP

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_RU



Interface web

Firmware 3.0

Sumário

1 Versão do firmware de referência	5
1.1 Convenções tipográficas.....	5
1.2 Advertência para atualização do firmware	5
2 Versão do firmware de referência da análise de vídeo	5
3 Código do produto e funcionalidades ativas	6
4 Direitos autorais e informações sobre marcas registradas	7
5 Licenças de terceiros	7
6 Nota sobre a segurança dos dados	7
6.1 Introdução	7
6.2 Funcionalidades de segurança ativáveis no produto.....	8
6.2.1 Credenciais de autenticação.....	8
6.2.2 Criptografia.....	8
7 Endereço IP padrão	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 Descrição das funcionalidades	9
8.1 Primeiro acesso às páginas da Web	9
8.2 Página Home.....	9
8.2.1 Instantâneo do vídeo	10
8.2.2 Modalidade de operação.....	10
8.2.3 Movimento horizontal e vertical.....	10
8.2.4 Controle dos elementos ópticos	10
8.2.5 Controle da modalidade diurna/noturna	11
8.2.6 Controle da análise de vídeo	11
8.2.7 Controle do limpador e das equipamento de lavagem.....	12
8.2.8 Gestão Home.....	12
8.2.9 Preset Management.....	12
8.2.10 Controle de Entradas/Saídas Digitais.....	12
8.2.11 Ativação Flat Field Correction.....	13
8.2.12 Controle do dispositivo por teclado.....	13
8.2.13 Barra de aviso (Warning Bar).....	13
8.3 Página Parâmetros Dispositivo (Device Parameters).....	13
8.4 Página Configurações Dia/Noite da Câmera de Vídeo (Camera Settings)	14
8.5 Página Configurações Câmera de vídeo térmica (Camera Settings)	16
8.6 Página mascaramento (Masking)	20
8.6.1 Página Mascaramento para PTZ.....	20
8.6.2 Página Masking Dinâmica para PTZ.....	21
8.6.3 Página Mascaramento para câmeras de vídeo fixas	21
8.7 Página Radiometry Rules.....	22
8.8 Network Page	23
8.9 Users Page.....	24
8.10 Página Chamada Movimentos (Motions Recall).....	25

8.11	Página Video Analytics	25
8.11.1	Página Video Analytics avançada	26
8.12	Página Metadada	26
8.13	Página Rules and Calibration	27
8.13.1	Rules	27
8.13.2	Calibration.....	28
8.13.3	Targets Classification.....	28
8.14	Página Equipamento de Lavagem (Washer System)	29
8.15	Página Parâmetros Movimento (Motion Parameters)	29
8.16	Página Tour Pré-Definido (Preset Tour)	30
8.17	Página OSD.....	31
8.18	Página OSD Direcional (OSD Directional).....	31
8.19	Página Modalidade Noturna (Night Mode).....	32
8.20	Página Parâmetros do Codificador (Encoder Parameters)	33
8.21	Página I/O Digitais (Digital I/O)	35
8.22	Página Ações Automáticas (Automatic Actions)	36
8.23	Página Geolocation	39
8.24	Página de segurança.....	40
8.24.1	Passphrase	40
8.24.2	Keys	40
8.24.3	Certificados.....	42
8.24.4	Certification Path	43
8.24.5	Certificate Revocation List (CRL)	44
8.24.6	Certification Path Validation Policies.....	45
8.24.7	TLS Server.....	46
8.24.8	IEEE 802.1x	46
8.25	Página Estatísticas Dispositivo (Device Statistics)	46
8.26	Página Registro do Sistema (System Log).....	47
8.27	Página Ferramentas (Tools)	47
9	Instruções para integração	48
9.1	Comandos especiais HTTP API	48
9.2	Comandos especiais ONVIF (auxiliary command).....	49
9.3	URL visualização do instantâneo	49
9.4	URL visualização do vídeo	49
10	Dados técnicos.....	50
10.1	Cybersecurity.....	50
10.2	Vídeo para a câmara de vídeo dia/noite.....	50
10.3	Vídeo por câmara de vídeo térmica	50

1 Versão do firmware de referência

Este manual é aplicável ao firmware 3.0 dos produtos

1.1 Convenções tipográficas



ATENÇÃO!

Periculosidade média.

A operação é muito importante para o funcionamento adequado do sistema. Por favor, ler com atenção os passos e executar na forma prescrita.



INFO

Descrição das características do sistema.

Por favor, ler com atenção para compreender os próximos passos.

1.2 Advertência para atualização do firmware



Pré-requisito indispensável para realizar o upgrade do firmware para a versão 3.0 é o produto ter instalada a versão 2.2.10.

2 Versão do firmware de referência da análise de vídeo

Este manual aplica-se ao firmware 2.0 da análise de vídeo.

3 Código do produto e funcionalidades ativas

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades representadas neste manual estejam ativas no produto. A tabela a seguir informa as funções disponíveis para cada código de produto.

i As funcionalidades não listadas na tabela que estejam representadas no manual estão ativas para todos os produtos listados.

MATRIZ DE FUNCIONALIDADES																		
Função	Movimento horizontal e vertical	Preset Tour	Gestão de Entradas Digitais	Gestão de Saídas Digitais	Controle do limpador	Controle da instalação de lavagem	Configurações Dia/Noite da Câmera de Vídeo	Configurações da câmera de vídeo térmica	Alarmes radiométricos	Night Mode	Iluminador Spot	Mascaramento para PTZ	Mascaramento para dinâmica	Mascaramento para câmeras de vídeo fixas	OSD para câmeras de vídeo fixas	OSD Direcional	Análise de vídeo avançada e metadados	Registro do Sistema
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√
NVX	-	-	-	√ ¹	√ ¹	√ ¹	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Tab. 1 ¹ Consulte o código do produto para verificar se a função está ativa.

4 Direitos autorais e informações sobre marcas registradas

Os nomes dos produtos ou das empresas citadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas pertencentes às respectivas sociedades.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® são propriedade da Microsoft Corporation.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® são propriedade da Intel Corporation.

ONVIF® é uma marca de propriedade da Onvif, Inc.

5 Licenças de terceiros

Neste capítulo as seguintes informações são citadas em observação às licenças dos pacotes de software incluídos:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 Nota sobre a segurança dos dados

6.1 Introdução

VIDEOTECH S.p.A. fabrica produtos de videovigilância destinados exclusivamente ao uso profissional. Os produtos da VIDEOTECH S.p.A. podem ser usados e, contextos técnicos e para finalidades muito diversas, do controle da segurança dos cidadãos ou monitoramento de processos produtivos em áreas de risco às aplicações para o monitoramento e a proteção ambiental.

Alguns desses usos podem comportar o tratamento dos dados pessoais por quem usa um equipamento de videovigilância em cujo interior estejam instalados e integrados produtos da VIDEOTECH S.p.A..

A heterogeneidade dos cenários de aplicação impede a definição das medidas de segurança informáticas convencionais configuradas por padrão nos produtos compatíveis com qualquer cenário de uso e contexto técnico. Particularmente, determinadas medidas de segurança (inclusive aquelas que constituem o padrão do setor em aparelhos destinados ao uso não profissional) poderiam ser incompatíveis ou desnecessárias em contextos técnicos particulares ou, ao contrário, não serem suficientes.

É, portanto, indispensável que a análise dos riscos associados aos aspectos de segurança informática, também em relação com as normas locais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, seja realizada por pessoal especializado, contratado pelo usuário final do produto.

O usuário do produto, portanto, recorrendo a pessoal especializado em matéria de segurança informática, decidirá, sob sua própria e exclusiva responsabilidade, se:

- ativa algumas ou todas as funcionalidades de segurança oferecidas pelo dispositivo da VIDEOTECH S.p.A.;
- implementa medidas de segurança variadas ao nível do sistema;
- combina as duas opções.

A escolha acima será feita com base no contexto técnico e normativo específico, e também da tipologia dos dados tratados pelo sistema de videovigilância.

Dada a tipologia dos contextos técnicos em que os aparelhos da VIDEOTECH S.p.A. são normalmente usados, não é possível, nem seria de qualquer modo aconselhável, que o firmware desses aparelhos fosse automaticamente atualizado pela Internet. A VIDEOTECH S.p.A., com o passar do tempo, poderá lançar atualizações de segurança para os próprios aparelhos, as quais deverão ser instaladas manualmente pelo usuário, sempre mediante pessoal especializado, nos casos em que forem ativadas todas ou algumas das funcionalidades de segurança do aparelho. É responsabilidade do usuário manter-se atualizado por meio dos canais de comunicação institucionais da VIDEOTECH S.p.A. sobre a disponibilidade de atualizações de segurança do firmware.

6.2 Funcionalidades de segurança ativáveis no produto

6.2.1 Credenciais de autenticação

O produto é dotado de duas modalidades de operação: `FactoryDefaultState` e `OperationalState`. No primeiro uso, o aparelho encontra-se na modalidade `FactoryDefaultState`, sem credenciais pré-definidas.

O usuário pode acessar todas as funções do aparelho (inclusive as configurações e o streaming do vídeo) sem nenhuma autenticação. Essa modalidade está incluída para uso no interior de redes privadas/protegidas e acessadas somente por aparelhos e pessoas confiáveis, com o único escopo de permitir a instalação do produto também em condições ambientais particulares ou difíceis, ou utilizar o próprio produto em contextos técnicos limitados e controlados sem acesso externo ou remoto, e sem o tratamento dos dados pessoais e/ou reservados.

A fase `FactoryDefaultState` é encerrada no ato da criação do primeiro usuário. Nesse momento, o aparelho entra no `OperationalState` e pode ser acessado exclusivamente mediante a informação das credenciais de acesso.

A decisão de utilizar o aparelho em `FactoryDefaultState` ou em `OperationalState`, além da implementação de todas as outras medidas de segurança, seja ao nível do sistema informático, seja ao da organização, deve ser realizada sob exclusiva responsabilidade do usuário, depois de análise adequada dos riscos por pessoal especializado.

6.2.2 Criptografia

O produto implementa, por padrão, a função de criptografia mediante HTTPS, com certificados autoassinados para a configuração por interface web e para a configuração por protocolo ONVIF e para o streaming por RTSP/RTP/HTTPS/TCP.

Pela interface web ou pelo protocolo ONVIF é ainda possível carregar ao produto um ou mais certificados publicados por AC (Autoridade de Certificação) autorizadas, a fim de garantir maiores segurança e sigilo das comunicações.

O streaming de vídeo por RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP e RTSP/RTP/HTTP/TCP não é protegido por criptografia como previsto pelas especificações ONVIF; em vez disso, o streaming de vídeo por RTSP/RTP/HTTPS/TCP é protegido por criptografia.

Se o produto for usado com certificados autoassinados, ou se for usado apenas por protocolos sem criptografia, e for preciso garantir o sigilo dos dados, ele pode ser usado exclusivamente no interior de redes privadas/protegidas, ou remotamente, por VPN ou tecnologias equivalentes, e ainda adotando todas as medidas técnicas e organizacionais do caso. As prescrições dos tipos de rede e de conexões remotas que devem ser adotadas para garantir o sigilo dos dados conforme as regras acima, deixam de ser válidas no momento em que o produto é usado exclusivamente com protocolos de comunicação criptografados (HTTPS e RTSP/RTP/HTTPS/TCP) com certificados publicados por AC autorizadas.

7 Endereço IP padrão

Para pesquisar o endereço IP do dispositivo, use um ONVIF compatível com VMS ou farejador de rede (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

A unidade é configurada para obter o endereço IP de um servidor DHCP.

O endereço IP adquirido via DHCP pode ser visto no arquivo log do servidor DHCP.

Se o servidor DHCP não estiver disponível, a unidade é configurada automaticamente com um endereço IP autogerado na sub-rede 169.254.x.x/16. Configure o endereço IP do PC conforme o pertinente à sub-rede (exemplo: endereço IP: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

A unidade é configurada para obter o endereço IP por meio do protocolo Router Advertisement. Em cada caso, a unidade também configura automaticamente um endereço IP autogerado com Scope:Link.

8 Descrição das funcionalidades

Navegadores suportados (versão mais recente): Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 Primeiro acesso às páginas da Web

O primeiro passo para configurar o dispositivo é ligá-lo à sua interface web.

Para acessar a interface web do produto bastará usar um navegador para ir ao endereço http://indirizzo_ip.

No primeiro acesso será visualizada a Página Inicial.

8.2 Página Home

Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

Os menus são automaticamente configurados conforme o modelo do produto e os parâmetros de configuração.

Se o login for feito com sucesso aparecerá o interface de gestão do produto.

Na página Inicial é possível visualizar o instantâneo da câmera de vídeo, controlar os seus elementos ópticos e movimentos.



Fig. 1 Day/Night camera

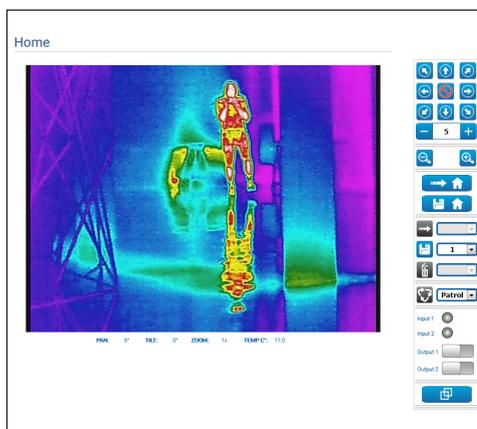


Fig. 2 Câmera de vídeo térmica

8.2.1 Instantâneo do vídeo

Nesta área é exibida a visualização da captura que a unidade está realizando. A resolução e o frame rate do instantâneo são fixos e diferentes das reais características do fluxo de vídeo.

Para visualizar as características da qualidade do streaming de vídeo é necessário usar um VMS ou consultar o capítulo relevante (8.20 Página Parâmetros do Codificador (Encoder Parameters), página 33).



Fig. 3

8.2.2 Modalidade de operação

PATROLLING

Fig. 4

Indica a modalidade de operação da câmera de vídeo.

- **Patrolling:** O dispositivo está realizando uma patrulha.
- **Washing:** O dispositivo está realizando o procedimento de limpeza.
- **Video Analysis:** O dispositivo está na modalidade análise de vídeo.

8.2.3 Movimento horizontal e vertical

O teclado virtual permite mover a unidade. Para configurar a velocidade, use o menu encontrado abaixo do teclado virtual.



Fig. 5

8.2.4 Controle dos elementos ópticos

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 6

- **Focus Near/Autofocus/Focus Far**



Fig. 7

8.2.5 Controle da modalidade diurna/noturna

- **Day Mode:** A modalidade Diurna adiciona o filtro IV da câmera de vídeo e/ou apaga o farol.
- **Auto Mode:** A modalidade Automática transfere à câmera de vídeo a comutação nas modalidades Diurna/Noturna com base na luminosidade presente
- **Night Mode:** A Modalidade Noturna retira o filtro IV da câmera de vídeo e/ou acende o farol.

Na página Modalidade Noturna, é possível configurar em detalhes as lógicas de controle das modalidades diurna/noturna e o comportamento do filtro IV do farol. (8.19 Página Modalidade Noturna (Night Mode), página 32).



Fig. 8

A modalidade selecionada é indicada por uma bolinha verde no canto superior direito. A modalidade selecionada é mantida mesmo se a unidade for desligada.



Fig. 9

8.2.6 Controle da análise de vídeo

- **Analytics Start:** Inicie a modalidade Analytics a partir da posição atual do PTZ. Se forem enviados comandos de movimento ao PTZ (p.ex., pan, tilt, zoom, patrol), o dispositivo sai imediatamente da modalidade Analytics para realizar o comando recebido.
- **Analytics Stop:** Fecha a modalidade Analytics.
- **Analytics Reset:** Reposiciona o PTZ na posição de análise de vídeo de que ele partiu e reinicia eventuais alarmes de detecção de movimento ativos.



Fig. 10

- **Alarmes de análise de vídeo:** Indica o estado dos alarmes na análise de vídeo.
Cinza: análise de vídeo inativa.
Verde: nenhum alarme.
Vermelho: alarmes de análise de vídeo ativo.



Fig. 11

- **Alarme de tampering ativo:** É visualizado no espaço dos alarmes da análise de vídeo, quando o alarme de tampering está ativo.



Fig. 12

8.2.7 Controle do limpador e das equipamentos de lavagem

i Nos produtos com análise de vídeo: a detecção é interrompida temporariamente pela ativação do limpador e do equipamento de lavagem, o rastreamento automático é interrompido temporariamente pela ativação do equipamento de lavagem.

- **Wiper/Wash System:** Para usar o equipamento de lavagem é necessário habilitá-lo (8.14 Página Equipamento de Lavagem (Washer System), página 29). Se houver uma bomba do lavador e reservatório instalado e configurado, o comando aciona o limpador e o procedimento de lavagem.



Fig. 13

8.2.8 Gestão Home

- **Back to Home/Save Home position:** A posição Inicial não coincide com nenhum valor pré-definido. A posição Inicial é uma configuração autônoma que pode ser atualizada, mas não pode ser eliminada.

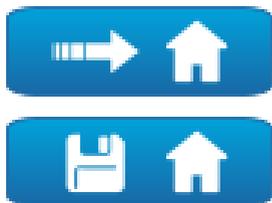


Fig. 14

8.2.9 Preset Management

i Nos produtos com análise de vídeo: se houver regras e/ou calibração configuradas na posição inicial ou pré-definida não será possível sobrescrever a posição de Home ou pré-definida sem antes excluir explicitamente as regras e a calibração (8.13.2 Calibration, página 28 e 8.27 Página Ferramentas (Tools), página 47).

- Scan Preset/Set Preset/Remove Preset



Fig. 15

- **Start Preset Tour:** Para ativar um Preset Tour, é preciso que pelo menos um Preset Tour esteja definido, e pelo menos um Preset posição deve ser salvo. A velocidade de movimento e os tempos de espera podem ser configurados na página Tour Pré-Definido. Está atualmente disponível apenas um Tour Pré-Definido chamado Patrulha.



Fig. 16

i Para outras informações consultar o capítulo relativo (8.16 Página Tour Pré-Definido (Preset Tour), página 30).

8.2.10 Controle de Entradas/Saídas Digitais

É possível ver o estado das entradas e comandar o estado das saídas.

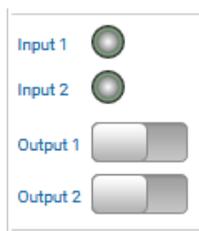


Fig. 17

8.2.11 Ativação Flat Field Correction

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Comanda manualmente a execução da Flat Field Correction (FFC).



Fig. 18

8.2.12 Controle do dispositivo por teclado

É possível controlar o dispositivo pelo teclado do PC usando as teclas indicadas na figura.

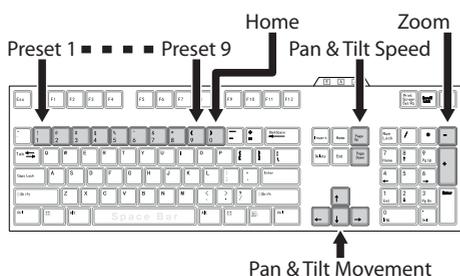


Fig. 19

8.2.13 Barra de aviso (Warning Bar)

Sob o instantâneo do vídeo pode ser exibida uma barra vermelha com uma mensagem de aviso. As seguintes mensagens podem ser visualizadas:

- **WARNING: DEICING IN PROGRESS...**
O procedimento de descongelamento está em andamento, aguarde até ser concluído.
- **WARNING: FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS...**
A atualização do firmware está em andamento, aguarde até ser concluído.
- **WARNING: HARD RESET ACTIVATED**
O seletor/botão mecânico de Hard Reset está ativado, é necessário desativá-lo.
- **WARNING: HARD RESET DONE. POWER OFF AND ON THE DEVICE**
O dispositivo foi restaurado às configurações originais de fábrica, é preciso reiniciá-lo.
- **WARNING: CALIBRATION IN PROGRESS...**
O procedimento de recalibração dos eixos Pan e Tilt está em andamento, aguarde até ser concluído.

- **WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
A atualização do firmware da placa videoanalytics está em andamento, aguarde até ser concluída.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE**
Incompatibilidade entre a versão do firmware da placa videoencoder e a placa videoanalytics; aconselhamos instalar a última versão do firmware disponível para as duas placas.
- **FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE**
Incompatibilidade entre a versão do firmware da placa videoencoder e a placa videoanalytics; aconselhamos instalar a última versão do firmware disponível para as duas placas.

i Em caso de qualquer mensagem não listada acima, entre em contato imediatamente com a assistência técnica da VIDEOTEC.

8.3 Página Parâmetros Dispositivo (Device Parameters)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item de menu Device Parameters é possível definir o nome do dispositivo e visualizar informações adicionais.

Device Parameters	
Device Name	10000000000000000000
Product Code	10000000000000000000
Serial Number	10000000000000000000
MAC Address	10000000000000000000
IPv4 Address	10000000000000000000
IPv6 Address	10000000000000000000
Firmware Version	10000000000000000000
Firmware Version Video Analytics	
Carrier Type	10000000000000000000
Carrier Version	10000000000000000000
Board Support Package Version	10000000000000000000
CPU Board Fw Version	10000000000000000000
HOUSING Board Fw Version	10000000000000000000
BASE Board Fw Version	10000000000000000000
Illuminator Type	10000000000000000000

Fig. 20

8.4 Página Configurações Dia/Noite da Câmera de Vídeo (Camera Settings)



Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.



O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu, é possível configurar os parâmetros da câmera de vídeo.

A visualização de alguns campos é realizada de maneira dinâmica conforme a configuração do sistema.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** Permite habilitar ou desabilitar o zoom digital (acrescentado àquele ótico).
- **Focus:** Configuration parameters.
- **Focus mode:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** no fim de cada movimento, a câmera de vídeo efetua uma focalização automática da imagem.
 - **AUTO - FULL AUTO:** a focalização da imagem está sempre ativa.
 - **Autofocus Sensitivity:**
 - **NORMAL:** focalização rápida para movimentos frequentes.
 - **LOW:** melhora a estabilidade da focalização, sobretudo para cenas pouco iluminadas e agitadas.
- **Exposure:** Configuration parameters.
 - **Exposure Mode:** O parâmetro configura o algoritmo de exposição. Os campos relativos são visualizados com base na modalidade selecionada. O efeito de cintilação (flickering) quando presente em caso de iluminação artificial, pode ser eliminado com a Exposure Mode - INDOOR (50 ou 60Hz).
 - **High Sensitivity:** Com essa modalidade o ganho máximo aumenta para produzir imagens mais luminosas mesmo em cenas escuras.
 - **Backlight Compensation:** Habilita a função Compensação Backlight. Permite ver melhor eventuais zonas escuras na imagem.
 - **Shutter (s):** O parâmetro configura a velocidade do obturador.
 - **Iris:** O parâmetro configura a Iris.
- **Auto Slowshutter:** Se configurado em On, a velocidade do obturador cai quando a luz diminui. O valor mínimo é configurado pelo parâmetro Nível do Slowshutter (s).
- **Gain Limit:** O parâmetro define o valor máximo do ganho para o algoritmo de exposição.
- **Exposure Compensation:** O parâmetro habilita a correção da luminosidade da cena.
- **Compensation Value:** O parâmetro define o valor de correção da luminosidade da cena.
- **Nível máximo do obturador (s):** O parâmetro define o valor mínimo para a velocidade do obturador.
- **Slowshutter Level (s):** O parâmetro define o valor mínimo para a velocidade do obturador quando o Auto Slowshutter está configurado em On.
- **Gain (dB):** O parâmetro define o valor de Ganho.
- **White Balance:** Configuration parameters.
 - **Mode:** Permite configurar o balanceamento do branco na modalidade automática ou manual. Quando configurada a modalidade manual, é possível regular a intensidade das cores primárias vermelho e azul.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Configuration parameters.
 - **Wide Dynamic Range:** O parâmetro permite ativar a função para melhorar o contraste entre áreas luminosas e áreas de sombra.
 - **WDR Level:** O parâmetro especifica o nível de compensação.
 - **Light Level:** O parâmetro configura o limite médio de luminosidade da cena.
 - **Brightness Compensation Selection:** O parâmetro determina a área na qual será efetuada a correção da luminosidade.
 - **Compensation Level:** O parâmetro especifica o nível de compensação aplicado na zona selecionada.

- **Advanced Settings:** Configuration parameters.
- **Noise Reduction 2D:** O parâmetro especifica o nível (na modalidade 2D) de redução do ruído para produzir imagens mais nítidas.
- **Noise Reduction 3D:** O parâmetro especifica o nível (na modalidade 3D) de redução do ruído para produzir imagens mais nítidas.
- **Sharpness:** O parâmetro configura o nível de nitidez dos contornos.
- **Defog Mode:** O parâmetro habilita a função que permite melhorar a visão quando a área ao redor do motivo está turva ou com pouco contraste, mostrando o motivo de modo mais nítido.
- **E-Flip Mode:** Permite ativar a inversão das imagens.
- **Options:** Configuration parameters.
- **Saturation:** O parâmetro configura o valor de saturação das cores da imagem.
- **Contrast:** O parâmetro configura o valor do contraste da imagem.
- **Brightness:** O parâmetro configura o valor de luminosidade da imagem.
- **Noise Reduction:** O parâmetro especifica o nível e a consequente modalidade (2D, 3D) de redução do ruído.
- **High Resolution:** O parâmetro ativa o aprimoramento dos contornos e produz imagens mais definidas.
- **Sharpness:** O parâmetro configura o nível de nitidez dos contornos.
- **Defog Mode:** O parâmetro habilita a função que permite melhorar a visão quando a área ao redor do motivo está turva ou com pouco contraste, mostrando o motivo de modo mais nítido.
- **Highlight Correction:** O parâmetro habilita a função que realiza o mascaramento de áreas superexpostas.
- **Masking Level Overexposure Correction:** O parâmetro define o nível de luminosidade além do qual o mascaramento deve ser aplicado.
- **E-Flip Mode:** Permite ativar a inversão das imagens.
- **Image Stabiliser:** O parâmetro habilita o estabilizador eletrônico da imagem.

Camera Default: O botão restaura as configurações da câmera aos padrões.

The screenshot shows the 'Camera Settings' menu with the following settings:

- Zoom:** Digital Zoom: DISABLED
- Focus:** Focus mode: AUTO - PTZ TRIGGER
- Exposure:** Exposure Mode: AUTO, Auto Slowshutter: OFF, Exposure Compensation: OFF
- White Balance:** Mode: AUTO
- Wide Dynamic Range:** Wide Dynamic Range: OFF
- Advanced Settings:** Noise Reduction 2D: NORMAL, Noise Reduction 3D: NORMAL, Sharpness: 1 - NORMAL, Defog Mode: 0 - OFF
- Options:** Saturation (0 = 20%): 110, Contrast (0 = 15%): 72, Brightness (0 = 25%): 175

Buttons at the bottom: CAMERA DEFAULT (red), SEND (blue), CANCEL (blue).

Fig. 21

8.5 Página Configurações Câmera de vídeo térmica (Camera Settings)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu, é possível configurar os parâmetros da câmera de vídeo.

A visualização de alguns campos é realizada de maneira dinâmica conforme a configuração do sistema.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** Habilita ou desabilita o zoom digital. O máximo aumento que pode ser alcançado depende da resolução da câmera de vídeo instalada.
- **Video:** Configuration parameters.
 - **Color Palette:** Configura o tipo de coloração da imagem visualizada pela câmera de vídeo térmica.
 - **E-Flip Mode:** Permite ativar a inversão das imagens.
 - **Test Pattern:** Habilita um Test Pattern no vídeo para verificar a funcionalidade da câmera de vídeo.
 - **FFC Warning (Frames):** Configura a duração da visualização de um quadrado colorido sobre o vídeo, no canto superior direito, quando uma FFC está para ser executada. O intervalo de tempo é expresso em frames (1s = 30frames).
- **Spot Meter:** Configuration parameters.
 - **Mode:** Define a unidade de medida da temperatura observada.
 - **Digital Meter:** Habilita a visualização do símbolo relevante no visor.
 - **Thermometer:** Habilita a visualização do símbolo relevante no visor.
- **Thermal Profile:** Configuration parameters.
 - **Thermal Profile:** Permite carregar uma das configurações pré-definidas da câmera de vídeo ou de habilitar as configurações avançadas (CUSTOM).
 - **STANDARD:** Programa a configuração de default da câmera de vídeo térmica.
 - **LOW CONTRAST:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para cenas com contraste baixo (por exemplo, para filmagem de vídeos de mar ou céu).
 - **INDOOR:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para ambientes internos.
 - **OUTDOOR:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para ambientes externos.
 - **FACE DEFINITION:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para a identificação dos rostos.
 - **CUSTOM:** Permite a configuração manual da câmera de vídeo térmica. Selecionando esta configuração são habilitados os parâmetros para as configurações avançadas.
- **Gain:** Configuration parameters.
 - **Gain Mode:** Permite selecionar o ganho usado pela câmera térmica.
 - **HIGH:** A câmera trabalha sempre em ganho alto. Essa configuração é pensada para maximizar o contraste e é particularmente indicada para aplicações que fazem análises de vídeo das imagens.
 - **LOW:** A câmera trabalha sempre em ganho baixo. Essa configuração aumenta o intervalo dinâmico e diminui o contraste das imagens. É indicada para cenas com elementos muito quentes porque aumenta o intervalo de temperatura mensurável.
 - **AUTOMATIC:** Essa configuração permite que a câmera alterne entre as modalidades High e Low, baseando-se no tipo de imagem atualmente visualizado. Os quatro parâmetros High-to-Low Switch e Low-to-High Switch descritos a seguir servem para regular o comportamento desta modalidade.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** Configura o limiar de temperatura (em °C) usado pelo parâmetro High-to-Low Switch Percent para forçar a comutação no Gain Mode Low.

- **High-to-Low Switch Percent:** Configura o percentual de pixel acima do qual é realizada a comutação no Gain Mode Low.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Configura o limiar de temperatura (em °C) usado pelo parâmetro Low-to-High Switch Percent para forçar a comutação no Gain Mode High.
- **Low-to-High Switch Percent:** Configura o percentual de pixel acima do qual é realizada a comutação no Gain Mode High.
- **Flat Field Correction (FFC):** A câmera térmica têm um mecanismo interno para melhorar periodicamente a qualidade das imagens: trata-se da Flat Field Correction.
- **Automatic FFC:** Quando a FFC está no automático, a câmera realiza uma FFC depois de um determinado intervalo, ou uma determinada variação de temperatura. Por outro lado, quando a FFC está no manual, as operações FFC são realizadas quando acionadas pelo usuário (8.2.11 Ativação Flat Field Correction, página 13). É aconselhado usar sempre a correção automática.
- **High Gain Interval:** Intervalo de tempo (em frames) depois do qual é realizada a FFC.
- **High Gain Temperature Delta:** Intervalo de temperatura (em 10x°C) depois do qual é realizada a FFC.
- **Low Gain Interval:** Intervalo de tempo (em frames) depois do qual é realizada a FFC.
- **Low Gain Temperature Delta:** Intervalo de temperatura (em 10x°C) depois do qual é realizada a FFC.
- **Isotherm:** Nos parâmetros de configuração é possível ativar uma coloração especial para objetos incluídos em um determinado intervalo de temperatura configurado.
 - **Isotherm Enable:** Habilita ou desabilita a função Isotherm.
 - **Isotherm Mode:** Seleciona a modalidade onde está expresso o intervalo de temperatura configurado (em percentual ou em graus Celsius)..
 - **Lower/Middle/Upper Threshold:** Os parâmetros definem os limites inferior/intermediário/ superior da função Isotherm.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Parâmetros de configuração para o algoritmo Digital Data Enhancement.
 - **DDE Mode:** O algoritmo DDE pode ser utilizado para melhorar os detalhes da imagem e remover o ruído. Segundo a modalidade selecionada (Dynamic ou Manual) serão visualizados os parâmetros relativos.
 - **DYNAMIC:** Os parâmetros DDE são calculados automaticamente segundo o conteúdo da cena. O DDE Index é o único parâmetro de controle.
 - **DDE Index:** Se o valor deste parâmetros for diferente de 0, não será realizada nenhuma elaboração de imagem; valores inferiores a 0 filtram o ruído; valores superiores a 0 realçam os detalhes da imagem.
 - **MANUAL:** O algoritmo DDE é configurado manualmente por meio de 3 parâmetros.
 - **DDE Gain:** Representa o ganho em alta frequência; com valor igual a 0, o DDE é desabilitado.
 - **DDE Threshold:** Representa a grandeza máxima do detalhe que é aumentado.
 - **DDE Spatial Thresold:** Representa o limiar do pré-filtro (smoothing filter) aplicado ao sinal.

- **Automatic Gain Correction (AGC):** Configuration parameters.
- **AGC Type:** Pelo menu é possível configurar o tipo de controle automático (AGC Type) para a otimização da imagem.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** O algoritmo de equalização do plateau efetua uma transformação não linear baseada no histograma da imagem. Este é o algoritmo de default e é recomendado para a maior parte dos cenários.
 - **AGC Region Size:** Dimensão da região (centralizada, em percentual) usada para o cálculo do filtro AGC.
 - **Plateau Value:** Configura o valor máximo de pixel que podem ser contidos em um tom de cinza.
 - **ITT MidPoint:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
 - **Maximum Gain:** Configura o ganho máximo da AGC.
 - **ACE Threshold:** Configura o limiar da Active Contrast Enhancement (ACE). O ACE promove a adaptação do contraste em função da temperatura da cena. Limiares maiores que 0 dão maior contraste às cenas quentes e menor contraste às cenas frias; limiares menores que 0 dão maior contrastes às cenas frias e menor contrastes às cenas quentes.
 - **SSO Percent:** Configura o valor da Smart Scene Optimization (SSO). Define o percentual do histograma que será mapeado linearmente.
 - **Tail Rejection:** Define o percentual de pixel que serão excluídos a priori da equalização.
 - **IIR Filter:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.
- **MANUAL:** O algoritmo Manual efetua uma transformação linear com uma pendência baseada exclusivamente nos valores Contraste e Brilho especificados.
 - **IIR Filter:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.
 - **Contrast:** Configura o nível de contraste da imagem.
 - **Brightness:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
- **AUTO BRIGHT:** O algoritmo Auto-Bright é idêntico ao algoritmo Manual, com exceção do valor de luminosidade que é automaticamente atualizado.
 - **IIR Filter:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.
 - **Contrast:** Configura o nível de contraste da imagem.
- **ONCE BRIGHT:** O algoritmo Once Bright é idêntico ao algoritmo Auto Bright com exceção do offset da transformação linear. O offset é calculado apenas no momento no qual o algoritmo é selecionado e não é atualizado dinamicamente.
 - **IIR Filter:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.
 - **Contrast:** Configura o nível de contraste da imagem.
 - **Brightness Bias:** Configura a compensação do brilho.

- **LINEAR:** O algoritmo de equalização linear efetua uma transformação linear baseada no histograma da imagem.
- **AGC Region Size:** Dimensão (centralizada e em percentual) da região de interesse para aplicação do filtro AGC.
- **ITT MidPoint:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
- **Tail Rejection:** Define o percentual de pixel que serão excluídos a priori da equalização.
- **IIR Filter:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.
- **INFORMATION-BASED:** Os algoritmos Information-Based reservam mais tons de cinza para as partes de imagem com maiores informações atribuindo menos tons de cinza às partes de imagem com menor conteúdo de informações. Os algoritmos Information-Based excluem os pixel do processo de equalização dos histogramas se seu valor é inferior ao limiar de informação.
- **Information Threshold:** Define a diferença entre pixel próximos usada para estabelecer se a área da imagem contém ou não informação.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** O algoritmo Information-Based Equalization inclui no processo de equalização do histograma todos os pixel independentemente do conteúdo de informação da cena. O algoritmo pesa cada pixel segundo o valor do limiar de informação.
- **Information Threshold:** Define a diferença entre pixel próximos usada para estabelecer se a área da imagem contém ou não informação.

Camera Default: O botão restaura as configurações da câmera aos padrões.

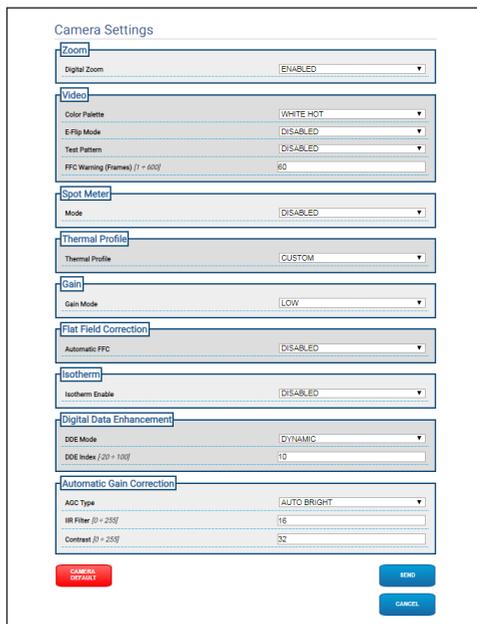


Fig. 22

8.6 Página mascaramento (Masking)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

8.6.1 Página Mascaramento para PTZ

i Com a Masking ativa, não é possível garantir o funcionamento correto do rastreamento automático, pois as pessoas e/ou objetos a serem monitorados poderiam ficar invisíveis.

No item do menu Mascaramento é possível definir as áreas que aparecem escurcidas no vídeo.

O teclado virtual permite mover a unidade. Para configurar a velocidade, use o menu encontrado abaixo do teclado virtual.

Os botões Patrulha, Restaurar Valores Pré-Definidos e Posição Inicial permitem ativar as funções relevantes.

- **Seleção da máscara**



Fig. 23

- **Modalidade de mascaramento:** Durante as movimentações PTZ, é possível escurecer certas partes do vídeo. Ao alcançar a posição configurada, todo o vídeo será escurecido. Há duas possibilidades de mascaramento disponíveis. A modalidade PAN-TILT ativa o mascaramento com base nas coordenadas dos eixos horizontal e vertical. A modalidade PAN ativa o mascaramento com base apenas nas coordenadas do eixo horizontal.



Fig. 24

- **Posição Inicial da Máscara:** Configura o ponto de ativação da máscara.



Fig. 25

- **Posição Final da Máscara:** Configura o ponto de desativação da máscara.



Fig. 26

- **Habilita Máscara/Desabilita Máscara/Posiciona ao Centro da Máscara/Elimina todas as Máscaras**



Fig. 27



Fig. 28

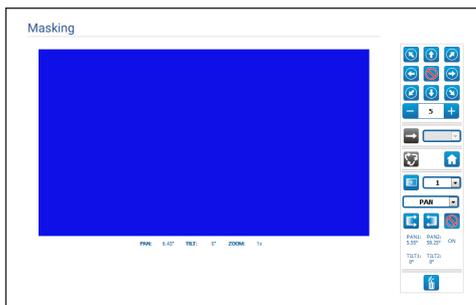


Fig. 29

8.6.2 Página Masking Dinâmica para PTZ

- i** Com a Masking ativa, não é possível garantir o funcionamento correto do rastreamento automático, pois as pessoas e/ou objetos a serem monitorados poderiam ficar invisíveis.

Na entrada do menu Masking, é possível definir as áreas que serão escurecidas no vídeo

O teclado virtual permite mover a unidade. Para configurar a velocidade, use o menu encontrado abaixo do teclado virtual.

Os botões Patrulha, Restaurar Valores Pré-Definidos e Posição Inicial permitem ativar as funções relevantes.

• Seleção da máscara

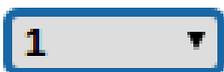


Fig. 30

- **Modalidade de mascaramento:** É possível definir as máscaras retangulares (até no máximo de 24, dentre os quais 8 visíveis) que escurecem partes da tela. Para desenhar a máscara selecionada, enquadre a área que deseja mascarar, depois desenhe a máscara com o mouse.
- **Habilita Máscara/Desabilita Máscara/Posiciona ao Centro da Máscara/Elimina todas as Máscaras**



Fig. 31

- **Sets the masks color:** Na paleta de cores é possível selecionar a cor da máscara.



Fig. 32

8.6.3 Página Mascaramento para câmeras de vídeo fixas

No item do menu Mascaramento é possível definir as áreas que aparecem escurecidas no vídeo.

• Seleção da máscara

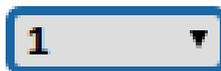


Fig. 33

- **Modalidade de mascaramento:** É possível definir as máscaras retangulares (até no máximo 8) que escurecem partes da tela. Para desenhar uma máscara, clique com o botão esquerdo do mouse e mantenha-o pressionado para definir a área da máscara.
- **Habilita Máscara/Desabilita Máscara/Elimina todas as Máscaras**



Fig. 34



Fig. 35

8.7 Página Radiometry Rules



Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.



O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

O dispositivo pode ser configurado de modo que emita um alarme radiométrico mediante o evento ONVIF: tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false|true.

O evento pode ser enviado quando:

- TEMPERATURE IS BELOW um valor configurável.
- TEMPERATURE IS ABOVE um valor configurável.
- TEMPERATURE IS BETWEEN dois valores configuráveis.
- TEMPERATURE OUTSIDE dois valores configuráveis.

Além das regras de Alarme Radiométrico é possível configurar um atraso do alarme:

- **Thermal alarm persistence interval (s):** A condição que gerou o evento radiométrico deve persistir por toda a duração desse tempo.

Para câmeras de vídeo fixas, na versão com câmera de vídeo térmica não dotada de radiometria avançada, a TEMPERATURE das regras acima é determinada pela temperatura observada ao centro da imagem enquadrada.

Para a unidade PTZ, nas versões com câmeras de vídeo térmicas não dotadas de radiometria avançada, a TEMPERATURE das regras acima é determinada pela temperatura observada ao centro da imagem enquadrada; as regiões e as regras radiométricas em questão são diferentes para cada posição de Home e Preset salva.

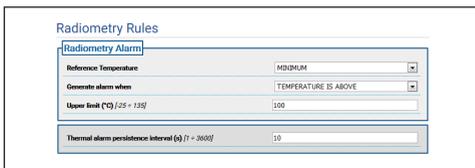


Fig. 36

Para câmeras de vídeo fixas, na versão com câmera de vídeo térmica dotada de radiometria avançada, a TEMPERATURE das regras acima é determinada pela temperatura mínima/média/máxima observada no interior de uma região retangular que pode ser configurada sobre a imagem enquadrada.

Para a unidade PTZ, na versão com câmera de vídeo térmica dotada de radiometria avançada, a TEMPERATURE das regras acima é determinada pela temperatura mínima/média/máxima observada no interior de uma região retangular configurável sobre a imagem enquadrada; as regiões e as regras radiométricas em questão são diferentes para cada posição de Home e Preset salva.

- **Salva a Regra/Recupera a última região salva/Configura a região pré-definida**



Fig. 37

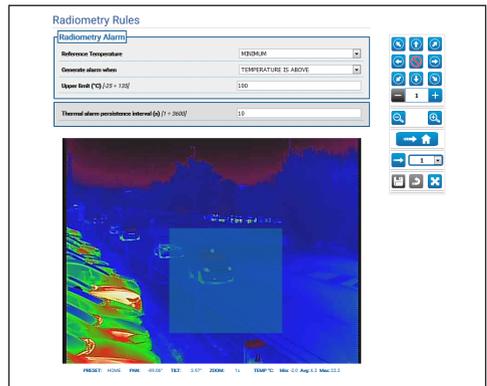


Fig. 38

8.8 Network Page

i Para o correto funcionamento do dispositivo, é necessário sincronizar, por um servidor NTP, a data e a hora do relógio interno com o do VMS associado.

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

Na entrada do menu é possível mudar a configuração de rede do produto e decidir quais mecanismos devem estar ativos para identificar automaticamente os dispositivos na rede local.

- **IPv4:** É possível habilitar/desabilitar/configurar o protocolo de internet IPv4. É possível decidir se o dispositivo precisa ter um endereço atribuído estaticamente, dinamicamente com DHCP ou autogerado.
- **IPv6:** É possível habilitar/desabilitar/configurar o protocolo de internet IPv6. É possível decidir se o dispositivo precisa ter um endereço atribuído estaticamente, dinamicamente com DHCP ou autogerado.
- **DNS:** É possível configurar 2 DNS.
- **Date & Time:** Configuration parameters.
 - **NTP Server:** É possível especificar se o dispositivo deve sincronizar-se com um servidor NTP (Network Time Protocol) externo.
 - **DISABLED:** Seleccione esta opção se não pretender sincronizar a data e hora do dispositivo.
 - **STATIC:** Seleccione esta opção se desejar sincronizar a data e hora do dispositivo com os do servidor NTP (Network Time Protocol) especificado no endereço estático.
- **DHCP:** Seleccione esta opção no caso queira sincronizar a data e a hora do dispositivo com a de um servidor NTP (Network Time Protocol) indicado pelo servidor DHCP.
- **Accept Untrusted NTP Server:** Se o parâmetro estiver ativo, o dispositivo aceita servidores e redes não calibrados.
- **Set Date/Time from PC:** Permite sincronizar a data e a hora do produto com a do PC usado.
- **Network Protocols:** Configuration parameters.
 - **HTTP protocol:** Se este parâmetro estiver ativo, o dispositivo suporta o protocolo HTTP na porta 80.
 - **HTTPS protocol:** Se este parâmetro estiver ativo, o dispositivo suporta o protocolo HTTPS na porta 443.
 - **Protocolo SNMP:** É possível habilitar/desabilitar o SNMP (Simple Network Management Protocol).
 - **Protocolo NTCIP:** É possível habilitar/desabilitar o NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol).
 - **Streaming Authentication:** Ativa ou desabilita a autenticação RTSP. Se o parâmetro estiver ativo, é necessário informar nome do usuário e senha válidos para obter os fluxos de vídeo do dispositivo.
 - **ONVIF Media 2:** É possível habilitar/desabilitar Media 2 e, por extensão, o perfil T. Se a placa videanalytics estiver instalada no dispositivo, aconselhamos habilitar Media 2 para permitir a exportação dos metadados pelos VMS que os suportam (para visualizar as Bounding Box).

- **WS Discovery:** Se estiver ativo, o dispositivo é automaticamente identificado na rede.
- **QoS:** O dispositivo permite configurar as opções de Quality of Service (QoS), para garantir maior prioridade aos próprio pacotes de streaming e dados enviados pela rede. É possível configurar dois valores DSCP de QoS diferentes (de 0 a 63): um para o Streaming Video e um para a gestão do dispositivo.

The screenshot shows a configuration page titled "Network" with several sections:

- IP v4:** Address Type: DHCP
- IP v6:** Address Type: ROUTER ADVERTISEMENT
- DNS:** DNS Auto Discovery: ENABLED
- Date & Time:** Date & Time: 2019-10-20 15:18:32; Time Zone: ((GMT) GREENWICH MEAN TIME: DUBLIN); Daylight Saving Time: DISABLED; NTP Server: DHCP; Accept Untrusted NTP Server: ENABLED; Set Date/Time from PC: [Clock icon]
- Network Protocols:**
 - HTTP protocol: ENABLED
 - HTTPS protocol: ENABLED
 - SNMP protocol: DISABLED
 - Streaming Authentication: ENABLED
 - ONVIF Media 2: ENABLED
- WS Discovery:** WS Discovery: ENABLED
- QoS:**
 - QoS Streaming [0 - 63]: 0
 - QoS Management [0 - 63]: 0

Fig. 39

8.9 Users Page

No item do menu é possível administrar os usuários que podem acessar o dispositivo.

Os usuários do tipo Administrador podem acessar as configurações completas do dispositivo.

Esses utilizadores de tipo Operador e Utilizador têm acesso limitado às páginas de gestão.

The screenshot shows a "Users" page with a form to add a user. It has two input fields: "Username" and "Password". Below the fields are three icons: a plus sign (+), a refresh icon, and a trash icon.

Fig. 40

O nome de usuário não pode conter caracteres especiais, sinais de pontuação, etc.

A senha pode conter apenas os seguintes caracteres (a-z, A-Z, 0-9, ,_-+@%/(-)^*[]{}#;~).

8.10 Página Chamada Movimentos (Motions Recall)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu Motions Recall é possível especificar os intervalos de tempo depois dos quais o produto realizará determinadas funções.

- **Type:** Este parâmetro seleciona a função a ser realizada depois de esgotado o intervalo de tempo de inatividade. As funções que podem ser ativadas são: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. As funções Preset Position e Analytics Preset requerem a especificação do valor pré-definido por meio do próprio ID. A função Analytics Home recolocará o dispositivo na posição inicial e habilitará a análise de vídeo. A função Analytics Preset recolocará o dispositivo no valor pré-definido especificado e habilitará a análise de vídeo. A função Tour Pré-Definido requer a especificação do Tour Pré-Definido por meio do próprio nome. Está atualmente disponível apenas um Tour Pré-Definido chamado Patrulha.
- **Timeout:** Este parâmetro especifica a duração do intervalo de inatividade.
- **Cyclic Re-calibration:** Este parâmetro especifica depois de quantas horas o sistema deve efetuar um novo procedimento de calibração dos eixos. Defina o valor 0 para desabilitar a função.

Fig. 41

8.11 Página Video Analytics

O dispositivo pode ser configurado para que emita alarmes de detecção de movimento por eventos ONVIF.

Nesta página é possível definir os parâmetros a seguir:

- **Movement detected:** Habilitar a emissão dos eventos de detecção de movimento.
- **Sensitivity:** Configura o nível de sensibilidade do algoritmo.

Fig. 42

8.11.1 Página Video Analytics avançada

Para os dispositivos dotados de análise de vídeo avançada, os parâmetros são, ao contrário, os seguinte:

• Tracking Enable:

- **ENABLED:** o PTZ se move automaticamente quando são observados movimentos na cena e emite eventos ONVIF de motion detection.
- **DISABLED:** o PTZ permanece parado na posição atual e emite eventos ONVIF de motion detection assim que são observados movimentos na cena.
- **Target Loss Timeout:** Configure o tempo de espera (em segundos) que o rastreamento automático seguirá, quando for observada a perda do alvo, antes de realizar outro movimento, ou antes de voltar à posição inicial de motion detection.
- **Max Duration:** Configure a duração máxima (em segundos) do rastreamento. Quando passar o tempo, o PTZ volta à posição inicial de motion detection.
- **Multiple Targets Rule:** Caso haja mais alvos alarmantes na posição inicial de motion detection, a regra configurada determinará a escolha de qual será seguido (NEAREST TO THE CENTER, FASTEST, SLOWEST, BIGGEST, SMALLEST). Para os valores pré-definidos calibrados, para a velocidade e a dimensão do alvo, a análise de vídeo usa as medidas (dimensões e velocidades reais) em vez dos pixels.

Video Analytics

Automatic Tracking

Tracking Enable	ENABLED
Target Loss Timeout (s) [2 - 600]	5
Max Duration (s) [5 - 3600]	360
Multiple Targets Rule	NEAREST TO THE CENTER

VIDEO ANALYTICS DEFAULT

SEND

CANCEL

Fig. 43

- **Video Analysis Default:** O botão restaura as configurações pré-definidas da análise de vídeo.

O algoritmo de análise de vídeo é ativado pelo botão dedicado na página Home. Para ativar automaticamente a análise de vídeo, configure Analytics na página Motions Recall.

8.12 Página Metadata

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

Nesta página são destacados em quadrados vermelhos no instantâneo objetos e/ou pessoas em movimento observados na análise de vídeo. Também são visualizadas as regras de linha e área, além das máscaras de detecção, se a análise de vídeo estiver ativa sobre um valor pré-definido para o qual essas regras estejam definidas. Também é possível ativar e desativar a análise de vídeo como na página home.



Fig. 44

8.13 Página Rules and Calibration

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O acesso a esta página web bloqueia a reativação de movimentos. Para restaurá-lo, saia da página.

Na página Rules and Calibration é possível configurar um conjunto de filtros para os alarmes de análise de vídeo avançada.

As regras e a calibração são definidas no valor pré-definido.

Selecione um valor pré-definido entre os existentes.

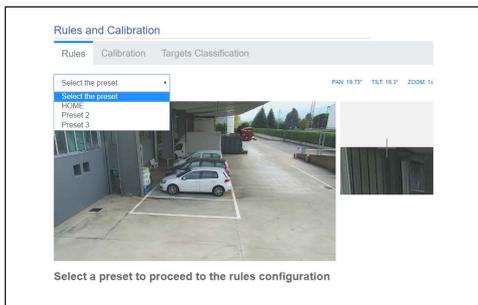


Fig. 45

Para criar um novo valor pré-definido consulte a página HOME (8.2 Página Home, página 9).

8.13.1 Rules

- **Line:** São gerados alarmes apenas para os alvos que atravessam a linha.

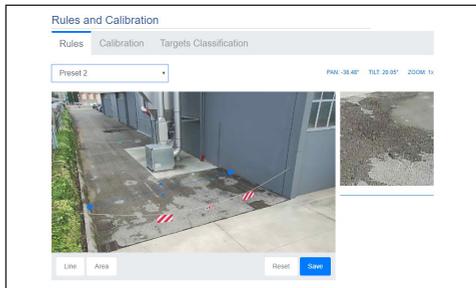


Fig. 46

- **Area:** É gerado alarme somente pelos alvos que entram, saem, aparecem e ficam na área por tempo prolongado (loitering).
- **Detection mask:** área onde não é aplicada a análise de vídeo.

Em caso de duas ou mais regras, o alarme é gerado quando pelo menos uma está em alarme.

Para desenhar as regras, siga as instruções mencionadas na página web.

8.13.2 Calibration

A calibração permite medir o alvo e habilitar as regras baseadas nas dimensões (8.13.3 Targets Classification, página 28).

Para calibrar é fornecida a altura da câmara de vídeo, e/ou é desenhada uma ou mais alturas conhecidas da imagem.

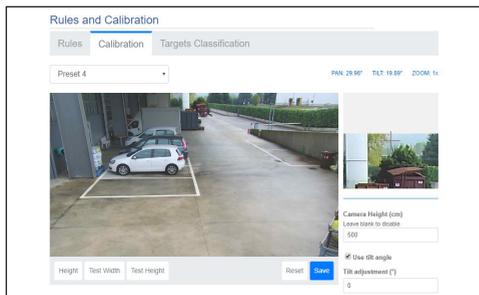


Fig. 47

Até que todas as medidas solicitadas sejam informadas, uma mensagem indicará que a calibração não está concluída.

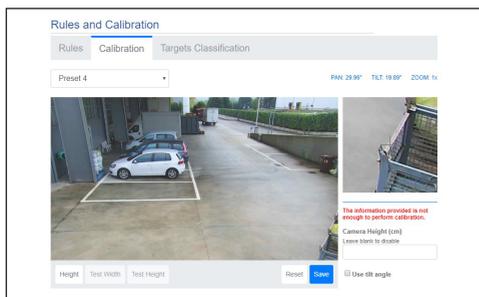


Fig. 48

Quando a calibração estiver concluída, será possível medir objetos e pessoas na imagem e verificar se as medidas estão corretas.

Para calibrar, siga as instruções mencionadas na página Web.

8.13.3 Targets Classification

Esta página é habilitada apenas se a calibração estiver concluída.

É possível escolher os alvos que geram alarmes com base nas dimensões.

- **Person:** Serão gerados alarmes apenas pelos alvos com dimensões (metros quadrados) dentro do intervalo definido para a categoria. Vale o mesmo para outras categorias.

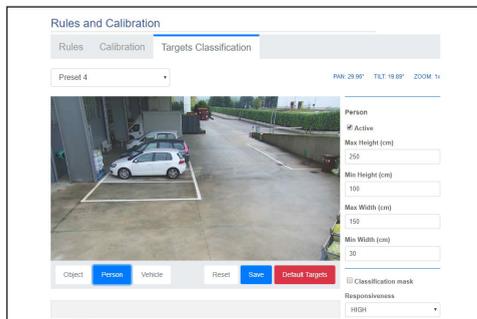


Fig. 49

A classificação combina-se com as regras: por exemplo, será gerado alarme apenas pelas pessoas que atravessarem uma linha, nesse caso, escolha "Person" e desenha uma regra "Line".

Para configurar a classificação do alvo, siga as instruções mencionadas na página web.

8.14 Página Equipamento de Lavagem (Washer System)



Não operar os limpadores quando a temperatura exterior for inferior a 0°C ou em presença de gelo.



Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.



O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No menu é possível configurar as funcionalidades do sistema de lavagem do dispositivo.

- **Wash system:** Habilita ou desabilita a configuração de lavagem.
- **Wiper-on Delay (s):** Configura o tempo em segundos entre o início do abastecimento do líquido de lavagem e a ativação do limpador.
- **Washer Cycle Duration (s):** Configura o tempo em segundos durante o qual o limpador fica ativo durante o abastecimento do líquido.
- **Wiper-off Delay (s):** Configura o tempo em segundos entre o fim do abastecimento do líquido de lavagem e a ativação do limpador.
- **"Washer by wiper" enable:** Se esta função estiver habilitada, a um comando de ativação wiper corresponderá a ativação do procedimento de lavagem completa.

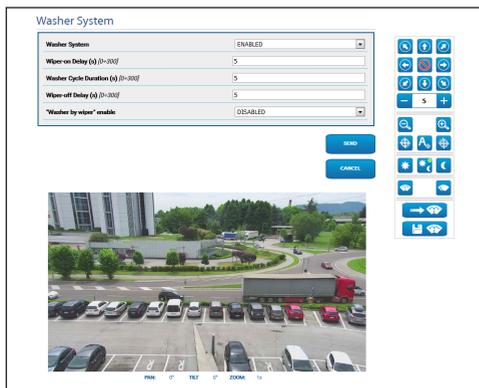


Fig. 50 Tela PTZ



Fig. 51 Tela câmeras de vídeo fixas

8.15 Página Parâmetros Movimento (Motion Parameters)



Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.



O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu Parâmetros de Movimento, é possível controlar, pela web, todos os parâmetros PTZ.

- **Options:** Configuration parameters.
 - **Offset Pan:** O PTZ tem uma posição de 0° definida mecanicamente. A função Offset Pan permite definir via software uma posição de 0°.
- **Operative Mode:**
 - **NORMAL:** O torque dos motores tem um valor constante, seja quando a unidade PTZ está parada, seja quando está em movimento.
 - **ECO:** O torque dos motores é reduzido quando a unidade PTZ está parada, para diminuir os consumos. Não active na presença de ventos fortes ou vibração.
 - **WIND:** O torque dos motores tem um valor constante, mas é maior que da modalidade NORMAL, seja quando a unidade PTZ está parada, seja quando está em movimento. Habilite na presença de ventos ou vibrações fortes.
 - **Autoflip:** Gira o PTZ em 180° quando o tilt do PTZ chega ou fim do curso. Facilita o rastreamento de sujeitos em corredores ou estradas.
 - **Montagem No Teto:** Inverte a imagem e inverte os comandos de movimento.

- **Manual Controls:** Configuration parameters.
 - **Maximum Speed:** Configurar a velocidade manual máxima.
 - **Scan Speed:** A velocidade em graus por segundo com a qual vem sempre uma predefinição a pedido expresso do operador.
 - **Default ptz timeout (ms):** Timeout PTZ de fábrica para os movimentos contínuos (ONVIF).
 - **Speed with Zoom:** Este parâmetro, se permitido, reduz automaticamente a velocidade do Pan e Tilt em função do fator do Zoom.
 - **Tilt Factor:** Configurar o fator de redução da velocidade manual e dos eixos tilt.
- **Movement Limits:** Configuration parameters.
 - **Pan Limits:** Ativar os limites do Pan.
 - **Pan Start:** Configurar o limite inicial do Pan.
 - **Pan End:** Configurar o limite final do Pan.
 - **Tilt Limits:** Ativar os limites do Tilt.
 - **Tilt Start:** Configurar o limite inicial do Tilt.
 - **Tilt End:** Configurar o limite final do Tilt.
- **Position Check:** Configuration parameters.
 - **Static Control:** Habilita o controle da posição apenas quando o PTZ está parado.
 - **Dynamic Control:** Habilita o controle da posição apenas quando o PTZ está em movimento.
 - **Sensitivity:** Permite selecionar a sensibilidade do sistema de detecção de movimentos indesejados de Pan e Tilt. Se o limite definido é superado, o sistema faz a recalibração do Pan e Tilt. Níveis de sensibilidade disponíveis: DISABLED, LOW, MEDIUM, HIGH

Motion Parameters

Options

Offset Pan (°) f 180.00 + 180.00	0.00
Economy Mode	ENABLED
Autoflip	DISABLED
Ceiling Mount	DISABLED

Manual Controls

Maximum Speed (°/s) 0.01 + 200.00	200.00
Scan Speed (°/s) 0.01 + 200.00	200.00
Default ptz timeout (ms) 1000 + 120000	60000
Speed with Zoom	ENABLED
Tilt Factor	2

Movement Limits

Pan Limits	DISABLED
Tilt Limits	DISABLED

Position Check

Static Control	ENABLED
Dynamic Control	ENABLED

SEND CANCEL

Fig. 52

8.16 Página Tour Pré-Definido (Preset Tour)

No item do menu, é possível definir e parametrizar o Tour Pré-Definido e o Valor Pré-Definido.

Está atualmente disponível apenas um Tour Pré-Definido chamado Patrulha.

A Patrulha pode ser ativada somente se ao menos uma configuração estiver Pré-Definida.

Para o funcionamento eficaz da Patrulha, é necessário determinar a Pré-Definição para cada cena desejada.

- **Ativar Tour Pré-Definido/Fechar Tour Pré-Definido**



Fig. 53

Preset Tour

Preset Tour Configuration

First Preset (1 - 240)	1
Last Preset (2 - 250)	250
Random Mode	DISABLED
Direction	FORWARD
Default Speed (°/s) 0.01 - 200.00	10.00
Set default speed value	NO
Default Stay Time (s) (1 - 3000)	10
Set default stay time	NO

SEND CANCEL

Preset Configuration

Preset ID	1
Enabled	YES
Preset description	1
Pan (°)	356.76
Tilt (°)	16.43
Zoom	1.00x
Movement Speed (°/s) 0.01 - 200.00	10.00
Stay Time (s) (1 - 3000)	10

SEND CANCEL

Fig. 54

8.17 Página OSD

O dispositivo suporta a visualização de texto informativo em vídeo.

É possível definir os seguintes parâmetros:

- **Enabled:** Para habilitar a visualização do texto.
- **Text:** É possível definir o texto a ser visualizado. O texto é visualizado em um vídeo no canto superior esquerdo, pode ter no máximo 63 caracteres, três dimensões distintas, fonte Helvetica, branco sobre fundo preto.
- **Front size:** É possível definir o tamanho do texto a ser visualizado.

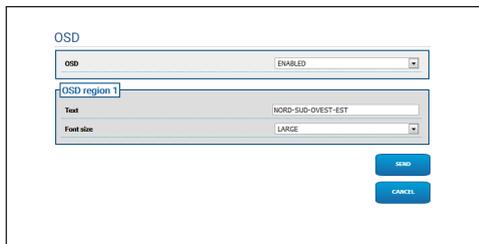


Fig. 55

8.18 Página OSD Direcional (OSD Directional)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

O dispositivo suporta a definição de quatro regiões PAN e a visualização em vídeo de texto informativo com base na posição do PTZ.

É possível definir os seguintes parâmetros para cada área:

- **Enabled:** Cada área pode ser configurada como inativa, ativa em sentido horário e ativa em sentido anti-horário.
- **Text:** É possível definir o texto a ser visualizado. O texto é visualizado em um vídeo no canto superior esquerdo, pode ter no máximo 63 caracteres, três dimensões distintas, fonte Helvetica, branco sobre fundo preto.
- **OSD region start (°):** Ponto em que a região OSD começa (expresso em graus sexagesimais).
- **OSD region end (°):** Ponto em que a região OSD termina (expresso em graus sexagesimais).
- **Front size:** É possível definir o tamanho do texto a ser visualizado.

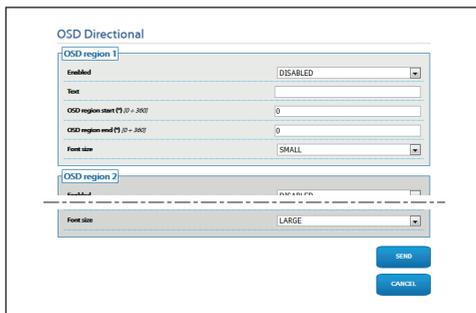


Fig. 56

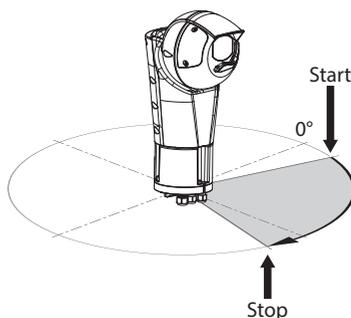


Fig. 57 Exemplo de configuração: região OSD em sentido horário

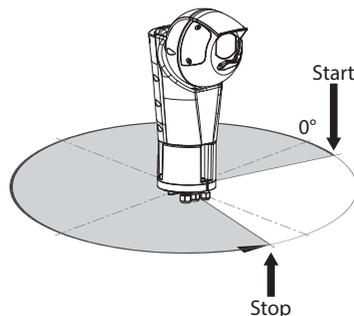


Fig. 58 Exemplo de configuração: região OSD em sentido anti-horário

8.19 Página Modalidade Noturna (Night Mode)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

- **Day/Night Management:** Configuration parameters.
 - **Brightness Sensor:** Configura o método de leitura da luz ambiente para a comutação na Modalidade Noturna.
 - **EXTERNAL:** Leitura da luz ambiente pela entrada digital pré-configurada.
 - **ILLUMINATORS:** Leitura da luz ambiente pela fotocélula dos iluminadores.
 - **CAMERA:** Leitura da luz ambiente pela câmera de vídeo.
 - **NONE:** Ativação pela página web ou comando auxiliar ONVIF.
 - **IR Camera Filter Synchronization:** Se estiver ativo, habilita a retirada do filtro IR quando o sistema está na Modalidade Noturna.
 - **Spotlight illuminator Activation:** Configura a modalidade de ativação do iluminador Spot.
 - **DISABLED:** O iluminador Spot é ativado manualmente.
 - **SAME AS WIDE:** O iluminador Spot é ativado junto do Wide.
 - **ZOOM FACTOR:** O iluminador Spot é ativado quando o iluminador Wide está ativo e o fator de zoom é maior que o valor configurado (fator de zoom $\times 100$).
 - **PRESET POSITIONS:** O iluminador Spot é ativado quando o iluminador Wide está ativo e o PTZ está em uma das posições pré-definidas especificadas.

- **Camera Parameters:** Configuration parameters.
 - **Day-Night Threshold:** Determina o nível mínimo de luz sob a qual o dispositivo ativa a Modalidade Noturna.
 - **Night-Day Threshold:** Determina o nível de luz acima do qual o dispositivo ativa a Day Mode.
 - **Day-Night Delay:** Determina o tempo, em segundos, durante o qual o nível de luz deve permanecer no limite Noite antes de o dispositivo ativar a Modalidade Noturna.
 - **Night-Day Delay:** Determina o tempo, em segundos, durante o qual o nível de luz deve permanecer no limite superior Dia antes de o dispositivo ativar a Modalidade Diurna.
- **Spot Illuminator parameters:** Configuration parameters.
 - **Spot Illuminator Zoom Threshold:** Quando a Modalidade Noturna está ativa, indica o nível de zoom a partir do qual é ativado o iluminador Spot.
 - **Spot Illuminator Preset List:** Quando a Modalidade Noturna está ativa, especifica em quais configurações pré-definidas o iluminador Spot será ativado.

Fig. 59

8.20 Página Parâmetros do Codificador (Encoder Parameters)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu Parâmetros do Codificador é possível configurar os fluxos de vídeo do dispositivo (3 fluxos).

Todo fluxo de vídeo pode ter um Codec independente, escolhido entre H264, MPEG4 e MJPEG.

Para H264 e MPEG4, o controle do Bitrate (velocidade de transmissão) é do tipo CVBR (Constrained Variable Bitrate) e demanda a configuração de Limite do BitRate e da Qualidade.

Para o MJPEG, o controle do Bitrate (velocidade de transmissão) é do tipo VBR (qualidade constante e bitrate variável) e demanda configurar apenas o valor da Qualidade.

Para ver uma descrição mais precisa dos controles CVBR e VBR, consulte a tabela relativa (Tab. 2, página 34).

É possível configurar o endereço e a porta para a configuração do streaming de vídeo multicast.

i É possível desabilitar um ou mais streaming de vídeos Multicast.

i Todas as três portas de vídeo Multicast devem ser diferentes entre si.

i As portas de vídeo Multicast não podem ter entre si diferenças superiores a +/- 20.

i Todas as três portas de vídeo Multicast devem ser diferentes da porta de metadados Multicast (cujo valor pré-definido é 5660).

A modificação de qualquer parâmetro nesta página poderia conter uma breve interrupção dos fluxos de vídeo.

The screenshot displays the 'Encoder Parameters' configuration interface. It features two sections, 'Encoder 1' and 'Encoder 2', each with a set of configuration fields. Encoder 1 is currently selected and shows the following settings: Codec: H264; Resolution: 1920x1080; FrameRate (fps) [1 = 60]: 30; Bitrate Limit (kb/s) [128 = 16384]: 4000; Quality [0 = 100]: 100; I Frame H264 Interval [2 = 600]: 30; H264 Profile: MAIN PROFILE; Multicast streaming: ON; Multicast Address: 239.128.1.100; Multicast Video Port [1024 = 65534]: 5560; Multicast Metadata Port: 5580; Multicast TTL [1 = 255]: 15; Stream Unicast URL: rtp://<ip_address>/live1.sdp; Stream Multicast URL: rtp://<ip_address>/live1m.sdp. Encoder 2 shows identical settings for the Stream Unicast and Stream Multicast URLs. At the bottom of the page, there are three buttons: 'ENCODERS DETAILS' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

Fig. 60

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES CVBR E VBR					
Codec	Modalidade	Qualidade	Bitrate	Frame Drop	Descrição
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	Constante (definida pelo usuário)	Limite superior definido pelo usuário	nunca	A modalidade CVBR comprime o vídeo com base em um valor de Qualidade constante configurado pelo usuário. Com a compressão do vídeo com base em um valor de Qualidade constante, será obtida uma qualidade de vídeo constante, ao passo que o bitrate será variável. Com uma cena simples, o bitrate será baixo, com uma cena complexa, o bitrate será alto. No caso de a cena ser muito complexa e o bitrate superar o limite de Bitrate, o algoritmo irá diminuir o valor da Qualidade para tentar manter o bitrate inferior no limite do Bitrate. No caso de a cena ser muito complexa e o valor de Qualidade alcançar o máximo, o bitrate será superior ao limite de Bitrate determinado, porque nesta modalidade não são permitidas perdas de fotogramas.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	Constante (definida pelo usuário)	Variável	nunca	Esta modalidade comprime o vídeo com base em um valor de Qualidade constante determinado pelo usuário. A compressão do vídeo com base em um valor de Qualidade terá uma qualidade de vídeo constante, ao passo que o bitrate será variável. Com uma cena simples, o bitrate é baixo, com uma cena complexa, o bitrate é alto.

Tab. 2

8.21 Página I/O Digitais (Digital I/O)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item do menu E/S Digitais é possível configurar as Entradas Digitais e ver o ESTADO delas; e configurar as Saídas Digitais e forçar o ESTADO delas.

- **Digital Inputs:** Uma Entrada Digital pode estar em diversos ESTADOS: IDLE ou ATIVO.

É possível definir se, em repouso, a Entrada estará Normalmente Aberta ou Normalmente Fechada. Uma Entrada Normalmente Aberta é considerada IDLE quando está Aberta e ATIVA quando está Fechada.

Uma Entrada Normalmente Fechada é considerada IDLE quando está Fechada e ATIVA quando está Aberta

Se uma entrada está IDLE, o LED fica cinza, se está ATIVA, o LED fica verde.

Em cada mudança de ESTADO, é enviado um evento ONVIF correspondente.

Em cada mudança de ESTADO é possível associar uma Ação Automática (ver a página Ações Automáticas) (8.22 Página Ações Automáticas (Automatic Actions), página 36).

- **Digital Outputs (to Relay):** Uma Saída Digital pode estar em diversos ESTADOS: IDLE ou ATIVO.

É possível definir se, em repouso, a Saída estará Normalmente Aberta ou Normalmente Fechada. Uma Saída Normalmente Aberta é considerada IDLE quando está Aberta e ATIVA quando está Fechada.

Uma Saída Normalmente Fechada é considerada IDLE quando está Fechada e ATIVA quando está Aberta.

Para forçar a alteração do ESTADO de uma Saída, use o seletor.

Em cada mudança de ESTADO, é enviado um evento ONVIF correspondente.

A mudança de ESTADO pode ser uma Ação Automática (8.22 Página Ações Automáticas (Automatic Actions), página 36).

- **Mode:** A mudança de ESTADO das Saídas Digitais pode ser de dois tipos:
 - **LEVEL (BISTABLE):** Se a saída é configurada como ATIVA, mantém-se ATIVA até ser reconfigurada para IDLE.
 - **PULSE (MONOSTABLE):** Se a saída é configurada como ATIVA, mantém-se ATIVA pelo tempo determinado, quando retorna ao IDLE.

Fig. 61

8.22 Página Ações Automáticas (Automatic Actions)

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

Nesta página, é possível associar uma ação automática a alguns eventos pré-definidos (Ativação de uma Entrada, Recebimento de um Comando Auxiliar ou outro) conforme o dispositivo.

Segue uma relação dos Eventos disponíveis com as Ações que podem ser associadas a eles:

- **Digital Input n:** (refere-se a 8.21 Página I/O Digitais (Digital I/O), página 35)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se a entrada ficar ACTIVE, a saída associada fica ACTIVE. Se uma Entrada voltar a IDLE, a Saída associada retorna a IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se a Entrada se torna ACTIVE, é ativado o PRESET TOUR (PATROL).
 - **WIPER:** Se a Entrada se torna ACTIVE, o WIPER é ativado, se a entrada se torna IDLE, o WIPER para. O LIMPADOR para sempre que operar por um minuto.
 - **WASHER:** Se a Entrada se torna ACTIVE, é ativado o procedimento de lavagem.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se a entrada fica ACTIVE, um GET REQUEST é enviado à URL indicada, com eventual autenticação (Nome do Usuário e Senha).
 - **HOME POSITION:** Se a Entrada fica ACTIVE, o dispositivo coloca-se na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se a Entrada fica ACTIVE, o dispositivo coloca-se na posição pré-definida indicada.
- **Video Analysis Alarm:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, a saída associada se tornará ACTIVE. Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|False for gerado, a Saída associada retorna a IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, o PRESET TOUR (PATROL) será ativado.
 - **WIPER:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, o WIPER será ativado; se for gerado o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|False, o WIPER parará. O WIPER para sempre que operar por um minuto.
 - **WASHER:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, o procedimento de lavagem será ativado.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, um GET REQUEST será enviado à URL indicada, com eventual autenticação (nome do usuário e senha).
 - **HOME POSITION:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, o dispositivo se colocará na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se o evento tns1:VideoSource/MotionAlarm|True for gerado, o dispositivo se colocará na posição Pré-Definida indicada.

- **Alarme radiométrico:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se o evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True for gerado, a saída associada se tornará ACTIVE. Se o evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False for gerado, a saída associada retornará a IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se o evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True for gerado, o PRESET TOUR (PATROL) será ativado.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se for gerado tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True o evento, um GET REQUEST será enviado à URL indicada, com eventual autenticação (nome do usuário e senha).
 - **HOME POSITION:** Se o evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True for gerado, o dispositivo se colocará na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se o evento tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True for gerado, o dispositivo coloca-se na posição pré-definida indicada.
- **Auxiliary Command:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, a saída associada ficará ACTIVE. Se é recebido o Comando Auxiliar tt:configuredAuxCommand|Off, a Saída associada fica IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, o PRESET TOUR (PATROL) será ativado.
 - **WIPER:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, o WIPER será ativado; se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|Off for recebido, o WIPER parará. O WIPER para sempre que operar por um minuto.
 - **WASHER:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, o procedimento de lavagem será ativado.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, um GET REQUEST será enviado à URL indicada, com eventual autenticação (Nome Do Usuário E Senha).
 - **HOME POSITION:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, o dispositivo se colocará na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se o comando auxiliar tt:configuredAuxCommand|On for recebido, o dispositivo se colocará na posição Preset indicada.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, a saída associada fica ACTIVE. Se o evento tns1:Device/DayToNight|False for gerado, a saída associada retornará a IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, o PRESET TOUR (PATROL) será ativado.
 - **WIPER:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, o WIPER é ativado; se o evento tns1:Device/DayToNight|False é gerado, o WIPER para. O WIPER para sempre que operar por um minuto.
 - **WASHER:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, o procedimento de lavagem será ativado.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se for gerado o evento tns1:Device/DayToNight|True, um GET REQUEST será enviado à URL indicada, com eventual autenticação (nome do usuário e senha).
 - **HOME POSITION:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, o dispositivo se colocará na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se o evento tns1:Device/DayToNight|True for gerado, o dispositivo coloca-se na posição Preset indicada.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **DIGITAL OUTPUT:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, a saída associada fica ACTIVE. Se o evento tns1:Device/NightToDay|False, for gerado, a saída associada retornará a IDLE. Se a saída associada for da modalidade PULSE (MONOSTABLE), ela volta a IDLE ao fim do tempo configurado no parâmetro Duration.
 - **PRESET TOUR:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, é ativado o PRESET TOUR (PATROL).
 - **WIPER:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, o WIPER é ativado; se o evento tns1:Device/NightToDay|False é gerado, o WIPER para. O WIPER para sempre que operar por um minuto.
 - **WASHER:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, o procedimento de lavagem será ativado.
 - **HTTP GET REQUEST:** Se for gerado o evento tns1:Device/NightToDay|True, um GET REQUEST será enviado à URL indicada, com eventual autenticação (nome do usuário e senha).
 - **HOME POSITION:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, o dispositivo se colocará na posição Home.
 - **PRESET POSITION:** Se o evento tns1:Device/NightToDay|True for gerado, o dispositivo coloca-se na posição Preset indicada.

Automatic Actions

Digital Input 1
Action: NONE

Digital Input 2
Action: NONE

Video Analysis Alarm
Action: NONE

Radiometric Alarm
Action: NONE

Auxiliary Command
Action: NONE

SEND
CANCEL

Fig. 62

8.23 Página Geolocation

i Conforme a versão, é possível que nem todas as funcionalidades ilustradas estejam ativas no produto.

i O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

No item Posição do menu, é possível configurar as coordenadas em que o dispositivo está:

- **Geolocation:** Ativa/desativa a geolocalização.
- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Coordenadas em que o dispositivo está.
- **Azimuth (°):** Ângulo de pan 0° em referência ao norte (positivo no sentido horário).

Fig. 63

No menu Test target, é possível configurar as coordenadas e as dimensões de um alvo. Confirmando as configurações, o PTZ enquadrará o alvo definido.

- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** Coordenadas em que o alvo está.
- **Movements Speed:** Determina a velocidade com que o PTZ se move em direção ao alvo.
- **Dimensões:** É possível determinar a dimensão do alvo (em altura ou largura).

Após clicar na tecla SETA, o PTZ é enviado para enquadrar o alvo.

Fig. 64

8.24 Página de segurança

Security

Passphrases ▼

Keys ▼

Certificates ▼

Certification paths ▼

Certificate revocation list ▼

Certification path validation policies ▼

TLS Server ▼

IEEE 802.1x ▼

Save X

Fig. 65

8.24.1 Passphrase

A Passphrase é uma cadeia de caracteres secreta. Uma Passphrase pode ser usada para recuperar chaves, para autenticar um suplicant IEEE 802.1x ou para descriptografar conteúdos criptografados.

Passphrases ▲

Passphrase	Passphrase Alias	Passphrase ID	Action
*****	v	pass-20110505-071333-367	Save X
			Save X

Fig. 66

8.24.2 Keys

- **Gerar a chave:** Ativa a geração assíncrona de um par de chaves RSA com um determinado comprimento (especificado como número de bits), conforme especificações da RFC 3447.



Fig. 67

Key configurations

Alias

Key length

Save X

Fig. 68

- **Carregar chave:** Carrega um par de chaves, fornecidas no formato PKCS#8, conforme especificações RFC 5958, RFC 5959. No caso de a dupla de chaves carregada estar criptografada, o usuário deve fornecer uma passphrase válida para codificá-la, a passphrase pode ser especificada usando o ID passphrase de uma passphrase existente ou fornecendo uma nova passphrase.



Fig. 69

Key configurations

Key

Alias

Decryption passphrase

Save X

Fig. 70

Depois de criar ou carregar uma chave, aparecerá uma nova linha na tabela das chaves.



Fig. 71

Cada linha da tabela informa:

- **Alias:** Mostra o Alias atribuído a cada chave.
- **ID:** Mostra o ID único usado pelo dispositivo para identificar a chave.
- **Status:** Descreve pelos ícones o estado da chave.
 - O sistema está gerando a chave.



Fig. 72

- A chave foi gerada.



Fig. 73

- A chave está corrompida ou não é mais válida.



Fig. 74

- A chave também contém a chave privada.



Fig. 75

- A chave contém apenas a chave pública.



Fig. 76

- **Action:** Mostra uma série de botões de Action.
- **Gerar certificado:** Gera um certificado X.509 self-signed conforme a RFC 5280 para a chave pública.



Fig. 77

- **Gerar pedido de certificação:** Gera um pedido de certificação PKCS#10 v1.7 com código DER (às vezes também chamada de pedido de assinatura de certificado, ou CSR), conforme especificado na RFC 2986 para a chave pública.



Fig. 78

- **Eliminar a chave:** Elimina a chave do banco de chaves do dispositivo. Este botão será desabilitado no caso de a chave ser usada para gerar um dos certificados memorizados no dispositivo.



Fig. 79

8.24.3 Certificados

- **Carregar certificado:** Carrega um certificado X.509 DER e a chave pública presente no certificado no banco de dados de um dispositivo.



Fig. 80

Certificate configurations

Certificate

Alias

Key alias

Private key

Fig. 81

- **Private Key:** Em alguns casos, é necessário que a chave privada correspondente à chave pública do certificado esteja presente no banco de chaves do dispositivo. Nesse caso, o usuário pode especificar esse requisito selecionando a opção Sim no campo Private Key.

Depois de carregado o novo certificado, aparecerá uma nova linha na tabela de certificados.

Alias	Id	Key Id	Action
self signed: 155981064051	cert-20190606-082745-629	key-20190606-080600-367	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

Fig. 82

Cada linha da tabela informa:

- **Alias:** Alias atribuído ao certificado.
- **Id:** ID exclusivo usado pelo dispositivo para identificar o certificado.
- **key Id:** ID exclusivo da chave associada ao certificado.
- **Action:** Mostra um botão de ação.
 - **Eliminar certificado:** Elimina o certificado do banco de chaves do dispositivo. Este botão será desabilitado no caso de o certificado ser citado em um dos caminhos de certificação memorizados no dispositivo.



Fig. 83

8.24.4 Certification Path

- **Criar sequência de certificados:** Cria uma sequência de certificados que podem ser usados, por exemplo, para a validação do Certification Path ou para a autenticação do servidor TLS. A assinatura de cada certificado no Certification Path, exceto a última, deve ser verificável com a chave pública contida no certificado seguinte.



Fig. 84



Fig. 85

- **Carregar Certification Path** Carrega no banco de chaves de um dispositivo um Certification Path composto por certificados X.509, como especificado pela RFC 5280 na codificação DER junto de uma chave privada. Os certificados e a chave privada devem ser fornecidos apenas no formato de arquivo PKCS#12.



Fig. 86

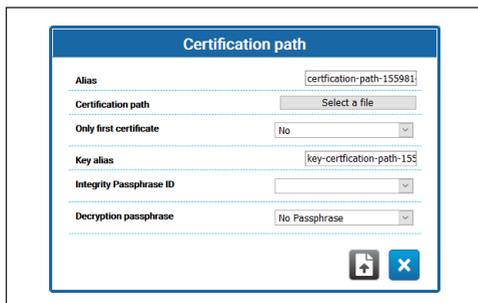


Fig. 87

- **Apenas primeiro certificado:** Se a configuração for SIM, o dispositivo considerará apenas o primeiro certificado da sequência fornecida..
- **ID de frase secreta de integridade:** Se um ID de passphrase de integridade for fornecido, o dispositivo usará a passphrase correspondente do banco de chaves para verificar a integridade do PKCS#12 PFX fornecido.
- **Decryption passphrase:** Se uma passphrase de decodificação for fornecida, o dispositivo usará a passphrase correspondente do banco de chaves para decodificar o certification path.

Depois que um novo Certification Path for criado ou carregado, aparecerá uma nova linha na tabela de Certification Path.

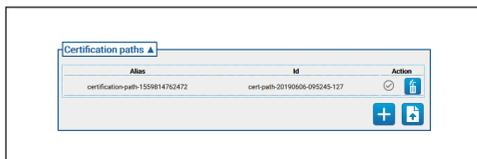


Fig. 88

Cada linha da tabela informa:

- **Alias:** Alias atribuído ao caminho de certificação.
- **Id:** o ID exclusivo usado pelo dispositivo para identificar o Certification Path.
- **Action:** Uma série de botões de Action.
 - **Certification Path não associado:** O ícone cinza indica que o certification path ainda não foi associado ao servidor TLS. Clique no botão para atribuir um certification path ao servidor TLS no dispositivo. Se o certification path for atribuído corretamente ao servidor TLS, o ícone do botão ficará verde.



Fig. 89

- **Certification Path associado:** O ícone verde indica que o Certification Path ainda não foi associado ao servidor TLS. Clique no botão para remover a atribuição do Certification Path ao servidor TLS. Se a atribuição do Certification Path for removida corretamente, o ícone do botão fica cinza.



Fig. 90

- **Eliminar Certification Path:** Elimina o Certification Path do banco de chaves do dispositivo. Esse botão será desabilitado se o certification path já tiver sido usado pelo servidor TLS..



Fig. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Uma Certificate Revocation List (CRL) contém os certificados revogados pela AC emissora.

- **Carregar Certificate Revocation List:** Carrega uma Certificate Revocation List (CRL) como especificado na RFC 5280 para o banco de chaves do dispositivo.



Fig. 92



Fig. 93

Depois de carregada a nova Certificate Revocation List, aparecerá uma nova linha na lista de certificados revogados.



Fig. 94

Cada linha da tabela informa:

- **Alias:** Alias atribuído à Certificate Revocation List.
- **Id:** ID exclusivo usado pelo dispositivo para identificar a Certificate Revocation List.
- **Action:** Mostra um botão de ação.
 - **Eliminar a Certificate Revocation List:** Elimina uma Certificate Revocation List (CRL) do banco de chaves do dispositivo.



Fig. 95

8.24.6 Certification Path Validation Policies

- **Criar política de validação:** Cria uma política de validação do Certification Path.



Fig. 96

Fig. 97

- **Force TLS extended key:** Se a configuração for Sim, o servidor TLS permitirá a conexão somente aos clientes que apresentarem um certificado que contenha a extensão de uso das chaves de autenticação conforme especificações da RFC5280.
- **Delta CRLs:** Se a configuração for Sim, os Delta CRL disponíveis serão aplicados aos CRL.

Depois de criada a política de validação do Certification Path, aparecerá uma nova linha na tabela da política de validação do caminho de certificação.

Alias	ID	Action
cert-path-val-pol-1559827848031	cert-path-val-pol-20190606-133156-606	

Fig. 98

Cada linha da tabela informa:

- **Alias:** Aliás atribuído à política de validação do Certification Path.
- **ID:** ID exclusivo usado pelo dispositivo para identificar a política de validação do Certification Path.
- **Action:** Mostra uma série de botões de Action.
 - **Política de validação não associada:** O ícone cinza indica que a política de validação do Certification Path ainda não foi associado ao servidor TLS. Clique no botão para atribuir a política de validação do Certification Path ao servidor TLS no dispositivo. Se a política de validação do Certification Path for atribuída corretamente ao servidor TLS, o ícone do botão ficará verde..



Fig. 99

- **Política de validação associada:** O ícone verde indica que a política de validação do Certification Path está associada ao servidor TLS. Clique no botão para remover a atribuição da política de validação do Certification Path ao servidor TLS. Se a atribuição da política de validação do Certification Path for removida corretamente, o ícone do botão fica cinza.



Fig. 100

- **Eliminar política de validação:** Elimina a política de validação do caminho de certificação do banco de chaves do dispositivo. Esse botão será desabilitado no caso de a política de validação do caminho de certificação já ter sido usado pelo servidor TLS.



Fig. 101

8.24.7 TLS Server



Confirme que o cliente TLS está corretamente configurado antes de ativar essa opção. Caso o cliente TLS não disponha dos certificados necessários para ser autorizado pelo Servidor TLS, depois que essa função for habilitada, não será mais possível acessar o dispositivo pelo protocolo HTTPS, apenas pelo HTTP (se habilitado).

Esta seção é dedicada à configuração do servidor TLS.

- **TLS client auth:** Ativa ou desativa a autenticação do cliente TLS para o servidor TLS. Este campo está disponível se pelo menos uma política de validação do caminho de certificação já tiver sido atribuída ao servidor TLS.
- **TLS 1.0:** Ativa ou desativa o suporte do protocolo TLS v1.0. Não é aconselhado habilitar e, portanto, usar o protocolo TLS v1.0, porque não é suficientemente seguro.
- **TLS 1.1:** Ativa ou desativa o suporte do protocolo TLS v1.1.
- **TLS 1.2:** Ativa ou desativa o suporte do protocolo TLS v1.2.
- **TLS 1.3:** Ativa ou desativa o suporte do protocolo TLS v1.3.

8.24.8 IEEE 802.1x

Se os direitos de acesso da rede a que o dispositivo está conectado forem administrados por um servidor RADIUS, use esta página para configurar a autenticação do dispositivo. Na primeira vez, conecte o dispositivo diretamente ao PC (o acesso à rede não será permitido enquanto o dispositivo não for configurado corretamente). Antes de ativar a autenticação, é indispensável definir pelo menos uma Passphrase e o Alias correspondente (o ID é atribuído automaticamente após o salvamento).

- **IEEE 802.1x:** ATIVA/DESABILITA a autenticação.
- **Username:** É o nome com que o servidor RADIUS identifica o dispositivo. Passphrase, Passphrase Alias e User Name de usuário podem conter apenas os seguintes caracteres (a-z, A-Z, 0-9, . _ + @% / - () ^ * [] {} #; ~).
- **Passphrase:** Permite selecionar, entre passphrases definidas, a que está memorizada no servidor RADIUS para a autenticação do dispositivo.
- **Method:** MD5, único método atualmente suportado.

8.25 Página Estatísticas Dispositivo (Device Statistics)



O menu é configurado dinamicamente conforme o modelo do produto.

Os itens de menu Device Statistics são reportados apenas para consulta todas as estatísticas recolhidas durante o funcionamento do dispositivo. São uma série de informações úteis para compreender o estado de utilização e funcionamento do dispositivo. Se ele estiver com problemas, pode ser útil enviar esses dados à Assistência Técnica.

Device Statistics	
Pin degrees	1650473
Tilt degrees	154848
Power up	70
Working hours	537
Housing max temperature (°C)	50
Housing min temperature (°C)	26
CPU board max temperature (°C)	52
CPU board min temperature (°C)	23
NET board max temperature (°C)	44
NET board min temperature (°C)	15
Lights on time (h)	44

Fig. 102

8.26 Página Registro do Sistema (System Log)

No item do menu Registro do Sistema, é possível visualizar o histórico das mensagens de diagnósticos produzidos pelo dispositivo.

Os botões abaixo da janela de registro permitem escolher o filtro com base na criticidade.

- **Error Level:** Visualizar apenas erros críticos.
- **Warning Level:** Visualizar erros que poderiam comprometer o funcionamento correto.
- **Info Level:** Visualize todas as informações.
- **Debug Level:** Visualize as informações para uso interno.
- **Download Files:** Permite baixar o arquivo de registro.

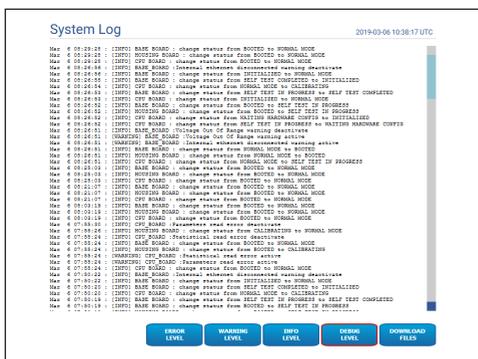


Fig. 103

i E o item do menu registro do sistema estiver destacado em amarelo ou vermelho, significa que há um erro visualizado na página registro do sistema.

8.27 Página Ferramentas (Tools)

No item do menu Tools é possível redefinir os valores padrão para toda a configuração do dispositivo ou apenas para algumas secções específicas.

Nesta secção é igualmente possível:

- Atualize o firmware do dispositivo.

i **Pré-requisito indispensável para realizar o upgrade do firmware para a versão 3.0 é o produto ter instalada a versão 2.2.10.**

- Atualize o firmware da análise de vídeo: O firmware para análise de vídeo é separado do firmware do dispositivo. Para atualizar a análise de vídeo, carregue o arquivo no campo "Atualizar Firmware". É usado o mesmo campo para a atualização do firmware do dispositivo. Durante a atualização da análise de vídeo, o dispositivo permanece ativo e o streaming de vídeo não é interrompido. Na página Home, é visualizada uma mensagem indicando que a atualização está em andamento. Se a mensagem indicar uma incompatibilidade com os firmwares, baixe a última versão do firmware no portal de Suporte Técnico da VIDEOTEC, na seção Downloads (autenticação exigida).
- Reinicie o dispositivo.
- Fazer Backup: É possível salvar em um arquivo no próprio PC a configuração completa do dispositivo.
- Fazer a Restore: É possível redefinir a partir de um arquivo no próprio PC a configuração completa do dispositivo (é a operação oposta ao backup). Somente é possível realizar a operação de restauração de um dispositivo se o arquivo a ser carregado estiver salvo em um dispositivo com o mesmo código de produto.
- Reset Analytics: Exclui as regras e a calibração de todos os valores pré-definidos.



Fig. 104

9 Instruções para integração

9.1 Comandos especiais HTTP API

A sintaxe do PTZ API é:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

COMANDOS ESPECIAIS - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	Valor	Descrição
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	Determine a posição pré-definida com o número pré-definido (int). Alguns IDs pré-definidos são usados para ativar funções especiais: - 85 : Wiper Start - 86 : Wiper Stop - 87 : Iniciar processo de lavagem - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	Vá à posição pré-definida correspondente ao número pré-definido (int)
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = '-1 ~ 10	<string> Especifique as ações. <int> O valor especifica a velocidade das ações. Se não for determinado, ou for informado -1, é usada a velocidade de fábrica. É usado em combinação com PTZ_TIMEOUT
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	Podem ser usados em combinação com PTZ_MOVE. Especifica o tempo limite das ações de movimento em milissegundos (ms). O PTZ, em funcionamento com o comando PTZ_MOVE, para nos casos em que o PTZ_TIMEOUT é alcançado, ou quando um comando stop é recebido. O valor do PTZ_TIMEOUT pré-definido é 800ms.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	É emitido o comando de focalização automática da imagem.

Tab. 3

9.2 Comandos especiais ONVIF (auxiliary command)

COMANDOS ESPECIAIS - ONVIF	
Ação	Comando
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
Modalidade Noturna On	tt:IRLamp On
Modalidade Noturna Off	tt:IRLamp Off
Modalidade Noturna Auto	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
Evento para Ações Automáticas On	tt:configuredAuxCommand On
Evento para Ações Automáticas Off	tt:configuredAuxCommand Off

Tab. 4

9.3 URL visualização do instantâneo

Vídeo principal:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

Vídeo secundário:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

Terceiro vídeo:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 URL visualização do vídeo

Vídeo principal:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

Vídeo secundário:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

Terceiro vídeo:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 Dados técnicos

10.1 Cybersecurity

Firmware assinado digitalmente

Restrição de acesso por senha (HTTP digest)

Suporte de vários níveis de acesso do usuário

Controle dos acessos IEEE 802.1X

Criptografia HTTPS por TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 e TLS1.3

Gestão de certificados centralizada

Conforme as especificações ONVIF Security Service

10.2 Vídeo para a câmera de vídeo dia/noite

Codificador de vídeo

- Protocolo de comunicação: ONVIF, Perfil Q, Perfil S e Perfil T
- Configuração do dispositivo: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compressão de vídeo: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 fluxos de vídeo independentes Full HD
- Resolução imagem: de 320x180pixel até 1920x1080pixel em 6 passos
- Frame rate configurável de 1 até 60 imagens por segundo (fps)
- Web Server
- OSD direcional (máximo 4 áreas configuráveis)
- Motion Detection
- Análises inteligentes do vídeo (opcional)
- QoS: DSCP diferenciados por streaming e gestão do dispositivo
- Protocolos SNMP e NTCIP

10.3 Vídeo por câmera de vídeo térmica

Codificador de vídeo

- Protocolo de comunicação: ONVIF, Perfil Q, Perfil S e Perfil T, ONVIF Thermal Service
- Configuração do dispositivo: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WSDISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- Compressão de vídeo: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3 fluxos de vídeo independentes
- Resolução imagem: de 320x180pixel até 720x480pixel em 4 passos
- Frame rate configurável de 1 até 30 imagens por segundo (fps)
- Web Server
- OSD direcional (máximo 4 áreas configuráveis)
- Motion Detection
- QoS: DSCP diferenciados por streaming e gestão do dispositivo
- Protocolos SNMP e NTCIP

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_PT



인터페이스 웹

Firmware 3.0

1 참조 펌웨어 버전	5
1.1 인쇄합의	5
1.2 펌웨어 업그레이드에 대한 경고	5
2 비디오 분석 참조 펌웨어 버전.....	5
3 제품 코드 및 기능 활성화	6
4 저작권 및 상표에 대한 정보를 주의사항	7
5 제삼자 라이선스	7
6 데이터 보안 고지	7
6.1 소개	7
6.2 제품에서 사용할 수 있는 보안 기능	8
6.2.1 인증 자격 증명.....	8
6.2.2 암호화.....	8
7 기본 IP 주소	9
7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)	9
7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)	9
8 기능 설명.....	9
8.1 웹 페이지에 처음 액세스하기	9
8.2 Home 화면	9
8.2.1 비디오 스냅샷.....	10
8.2.2 작동 모드	10
8.2.3 수평 및 수직 이동	10
8.2.4 렌즈 제어	10
8.2.5 주야간 모드 제어	11
8.2.6 비디오 분석 제어	11
8.2.7 와이퍼 및 세척 시스템 제어.....	12
8.2.8 Home 설정 관리	12
8.2.9 Preset Management	12
8.2.10 디지털 입력/출력 제어.....	12
8.2.11 Flat Field Correction 활성화.....	13
8.2.12 키보드를 사용해 장치 제어.....	13
8.2.13 경고 바.....	13
8.3 장치 파라미터 화면 (Device Parameters).....	13
8.4 카메라 주야간 설정 페이지 (Camera Settings)	14
8.5 열전 사 카메라 설정 페이지 (Camera Settings).....	16
8.6 마스킹 페이지 (Masking)	20
8.6.1 PTZ 마스킹 페이지	20
8.6.2 PTZ 동적 Masking 페이지	21
8.6.3 고정 카메라용 마스킹 페이지	21
8.7 Radiometry Rules 화면	22
8.8 Network Page	23
8.9 Users Page	24
8.10 이동의 재호출 화면 (Motions Recall)	25

8.11 Video Analytics 페이지	25
8.11.1 고급 Video Analytics 페이지.....	26
8.12 Metadata 페이지.....	26
8.13 Rules and Calibration 페이지	27
8.13.1 Rules.....	27
8.13.2 Calibration	28
8.13.3 Targets Classification	28
8.14 세척 시스템 페이지 (Washer System)	29
8.15 이동 파라미터 화면 (Motion Parameters)	29
8.16 사전 설정 살펴보기 페이지 (Preset Tour).....	30
8.17 OSD 페이지	31
8.18 방향 OSD 페이지 (OSD Directional)	31
8.19 야간 모드 페이지 (Night Mode)	32
8.20 인코더 파라미터 화면 (Encoder Parameters)	33
8.21 디지털 I/O 화면 (Digital I/O).....	35
8.22 자동 동작 페이지 (Automatic Actions).....	36
8.23 Geolocation 페이지	39
8.24 보안 페이지.....	40
8.24.1 Passphrase.....	40
8.24.2 Keys	40
8.24.3 인증서.....	42
8.24.4 Certification Path	43
8.24.5 Certificate Revocation List (CRL).....	44
8.24.6 Certification Path Validation Policies	45
8.24.7 TLS Server.....	46
8.24.8 IEEE 802.1x.....	46
8.25 통계 장치 화면 (Device Statistics).....	46
8.26 시스템 로그 페이지 (System Log).....	47
8.27 도구들 화면 (Tools)	47
9 통합 지침.....	48
9.1 특수 HTTP API 명령어	48
9.2 특수 ONVIF 명령어(보조 명령어).....	49
9.3 스냅 샷을 표시할 URL	49
9.4 비디오 디스플레이 URL.....	49
10 기술 데이터	50
10.1 Cybersecurity	50
10.2 주야간 카메라용 비디오.....	50
10.3 열 카메라용 비디오.....	50

1 참조 펌웨어 버전

이 설명서는 펌웨어 3.0 제품과

1.1 인쇄합의



주의!
중간 위험

작업은 시스템의 올바른 기능때문에 매우 중요합니다. 지시된 절차를 주의해서 읽고 예정된 방법에 따라서 절차를 실행하길 바랍니다.



INFO

시스템의 특징들 설명

다음 단계들을 이해하기 위해서 주의하여 읽기를 권고합니다.

1.2 펌웨어 업그레이드에 대한 경고



펌웨어를 버전 3.0으로 업그레이드하기 위한 필수 전제 조건은 제품이 버전 2.2.10 이어야 합니다.

2 비디오 분석 참조 펌웨어 버전

이 설명서는 펌웨어 버전 2.0의 비디오 분석에 적용됩니다.

3 제품 코드 및 기능 활성화

i 제품 버전에 따라 이 설명서에 나와 있는 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다. 다음 표에 각 제품 코드에서 사용할 수 있는 기능이 나와 있습니다.

i 표에는 없지만 설명서에는 나와 있는 기능은 나열된 모든 제품에서 활성화할 수 있습니다.

기능 행렬																			
기능	수평 및 수직 이동	Preset Tour	디지털 입력 관리	디지털 출력 관리	와이퍼 제어	세척 시스템 제어	카메라 주안간 설정	열비디오 카메라 설정	방사 측정 알람	Night Mode	스폭 조정 장치	PTZ 마스크	동적 마스크	고정 카메라 마스크	고정 카메라 OSD	방향 OSD	고급 비디오 분석 및 메타데이터	시스템 로그	
ULISSE EVO	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√	
NVX	-	-	-	√1	√1	√1	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MVX DELUX	-	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
MAXIMUS MPX DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
NXPTZ DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
MAXIMUS MMX	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	
ULISSE COMPACT DELUX	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	
ULISSE EVO THERMAL	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√	
NTX	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
MAXIMUS MVXT	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	

표 1 1 이 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 제품 코드를 참조하십시오.

4 저작권 및 상표에 대한 정보들 주의사항

언급한 제품과 회사의 이름들은 상표이거나 관련된 회사에 속한 등록된 상표입니다.

Microsoft Edge®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® Microsoft Corporation의 소유물입니다.

INTEL® Core™ 2 Duo, INTEL® Core™ 2 Quad, INTEL® Xeon® Intel Corporation의 소유물입니다.

ONVIF®는 Onvif, Inc.의 상표입니다.

5 제삼자 라이선스

이 장에서는 소프트웨어 패키지에 포함된 라이선스에 상응하는 다음의 정보를 제공합니다.:

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

6 데이터 보안 고지

6.1 소개

VIDEOTEC S.p.A.은(는) 전문적인 용도로만 사용되는 비디오 감시 제품을 생산합니다. VIDEOTEC S.p.A. 제품은 시민 안전 제어부터 위험 지역의 제품 프로세스 모니터링 및 환경 모니터링과 보호를 위한 적용까지, 기술적 컨텍스트와 광범위한 목적으로 사용할 수 있습니다.

이러한 사용 중 일부의 경우 VIDEOTEC S.p.A. 제품이 설치 및 내장된 비디오 감시 시스템을 사용하여 개인 데이터를 처리할 수 있습니다.

광범위한 적용 시나리오는 모든 사용 시나리오 및 기술적 컨텍스트와 호환되는 제품에 기본적으로 설정된 표준 IT 안전 대책의 정의를 제한합니다. 특히 특정 보안 대책(비전문적인 용도에 적합한 장치의 부분 표준을 구성하는 대책 포함)은 특정 기술적 컨텍스트에서 호환되지 않거나 불필요할 수 있으며 그와는 반대로 불충분할 수도 있습니다.

따라서 개인 데이터 보호에 대한 해당 현지 표준과 관련하여 IT 보안 측면과 연관된 위험 분석은 제품의 최종 사용에 책임이 있는 전문 직원이 수행해야 합니다.

또 제품의 사용자는 IT 보안 전문 직원을 통해 전적인 책임 하에서 다음 사항을 결정해야 합니다:

- VIDEOTEC S.p.A. 장치에서 제공하는 특정 또는 모든 보안 기능 사용
- 시스템 수준에서 다른 보안 대책 수행
- 두 가지 옵션을 결합합니다.

앞에서 언급한 선택은 구체적인 기술 및 입법적 컨텍스트뿐만 아니라 비디오 감시 시스템을 사용해 처리한 데이터 유형에 따라 결정되어야 합니다.

VIDEOTEC S.p.A. 장치가 일반적으로 사용되는 기술적 컨텍스트를 고려할 경우 해당 장치에 대한 펌웨어가 인터넷을 통해 자동으로 업그레이드되는 것이 불가능하거나 권장될 수 있습니다. 추후 VIDEOTEC S.p.A.에서 사용자가 수동으로 설치해야 하는 해당 장치의 보안 업그레이드를 배포할 수 있으며 장치의 특정 또는 모든 보안 기능을 사용하려면 항상 전문 직원이 설치해야 합니다. 사용자는 VIDEOTEC S.p.A. 공식 커뮤니케이션 채널을 통해 펌웨어 보안 업그레이드의 가용성에 대해 최신 상태를 유지해야 합니다.

6.2 제품에서 사용할 수 있는 보안 기능

6.2.1 인증 자격 증명

제품에는 다음과 같은 두 가지 작동 모드가 설치되어 있습니다: 공장 기본 상태 및 작동 상태. 처음 사용 시 장치는 공장 기본 상태 모드이며 기본 자격 증명은 포함되어 있지 않습니다. 사용자는 인증 없이 모든 장치 기능(비디오 구성 및 스트리밍 포함)에 액세스할 수 있습니다. 이 모드는 특정 또는 어려운 환경 조건에서 제품 설치를 허용하거나 외부 또는 원격 액세스 및/또는 개인 및/또는 기밀 데이터를 처리하지 않고 제한 및 통제된 기술적 컨텍스트에서 제품 자체만을 사용하려는 한 가지 목적으로만, 신뢰할 수 있는 장치 및 직원만 액세스할 수 있는 개인/보호된 네트워크에서 사용해야 합니다.

공장 기본 상태 단계는 첫 번째 사용자가 생성되면 종료됩니다. 이때 장치가 작동 상태로 들어가며 액세스 자격 증명을 제공하여 독점적으로 액세스할 수 있습니다.

장치를 공장 기본 상태 또는 작동 상태로 사용할지 여부와 IT 시스템 수준 및 구성 수준 모두에서 모든 추가 보안 대책의 수행은 전문 직원의 적절한 위험 분석에 대한 사용자의 전적인 책임 하에서 결정을 내려야 합니다.

6.2.2 암호화

기본적으로 제품은 웹 인터페이스를 통한 구성, ONVIF 프로토콜을 통한 구성 및 RTSP/RTP/HTTPS/TCP를 통한 스트리밍에 대한 자체 서명 인증서와 함께 HTTPS를 통해 암호화 기능을 구현합니다.

웹 인터페이스나 ONVIF 프로토콜 중 어느 방법을 이용하든 CA(인증 기관)에서 통신 안전성 및 기밀성 보장을 위해 발행한 하나 이상의 인증서를 제품에 업로드할 수 있습니다.

RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP 및 RTSP/RTP/HTTP/TCP를 통한 비디오 스트리밍은 ONVIF 사양에서 설명한 바와 같이 암호화로 보호되지 않습니다. 그러나 RTSP/RTP/HTTPS/TCP를 통한 비디오 스트리밍은 암호화로 보호됩니다.

제품에 자체 서명 인증서가 사용되거나 제품이 암호화 없이 프로토콜을 통해서만 사용되어 데이터 기밀성을 보장해야 하는 경우 개인/보호된 네트워크에서 독점적으로 사용하거나 VPN 또는 동일한 기술을 통해 원격으로 사용할 수 있지만 사례에 대한 모든 기술적 및 조직적 대책을 수행해야 합니다.

공인 CA에서 발행한 인증서와 함께 암호화된 통신 프로토콜(HTTPS 및 RTSP/RTP/HTTPS/TCP)에만 독점적으로 제품을 사용하는 경우 상기와 같이 데이터 기밀성을 보장하기 위한 네트워크 및 원격 연결 유형 지원은 종료됩니다.

7 기본 IP 주소

ONVIF 호환 VMS나 네트워크 스니퍼를 사용해 장치의 IP 주소를 찾습니다. (IP scan utility).

7.1 Internet Protocol version 4 (IPv4)

장치는 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져오도록 구성되었습니다.

DHCP를 통해 가져온 IP 주소는 DHCP 서버 로그 파일에 표시됩니다.

DHCP 서버를 사용할 수 없을 경우 장치는 169.254.x.x/16 서브넷에서 자체 생성된 IP 주소로 자동 구성됩니다. 동일한 서브넷에 속한 PC의 IP 주소 구성 (예: IP 주소: 169.254.1.1, subnet mask: 255.255.0.0).

7.2 Internet Protocol version 6 (IPv6)

장치는 라우터 광고 프로토콜을 이용해 IP 주소를 가져오도록 구성되었습니다. 또한, 장치는 어떤 경우에도 Scope:Link를 사용해 자체 생성 IP 주소를 구성합니다.

8 기능 설명

지원 브라우저 (최신 버전): Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

8.1 웹 페이지에 처음 액세스하기

장치형성의 첫 작업은 그의 인터페이스 웹에 연결로 구성합니다.

제품의 웹 인터페이스에 액세스하려면 간단히 브라우저를 사용하여 http://ip_address 에 연결합니다.

처음 액세스 시 홈 페이지가 표시됩니다.

8.2 Home 화면

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 제품 모델 및 구성 매개 변수에 따라 메뉴가 동적으로 자동 구성됩니다.

만일 로그인 성공적으로 실행되어졌다면 전동회전대의 관리의 인터페이스가 나타날 것입니다.

홈 페이지에서 카메라 스냅숏이 표시되며 렌즈를 점검하고 이동을 관리할 수 있습니다.



그림. 1 Day/Night camera

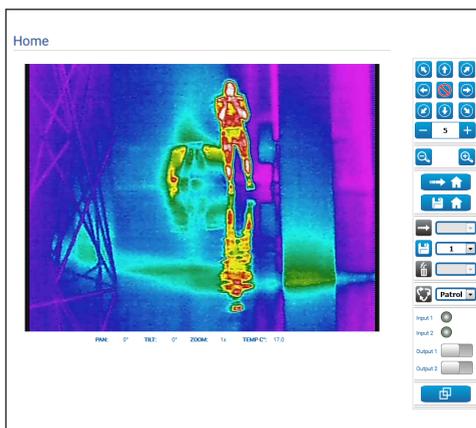


그림. 2 열 카메라

8.2.1 비디오 스냅샷

이 영역은 장치에서 기록하고 있는 비디오의 미리 보기를 보여줍니다. 스냅샷 해상도와 프레임 속도는 고정되어 있으며 비디오 스트림의 실제 특성과 다릅니다.

비디오 스트림 품질을 보려면 VMS를 사용하거나 관련 탭터를 확인해야 합니다 (8.20 인코더 파라미터 화면 (Encoder Parameters), 페이지 33).



그림. 3

8.2.2 작동 모드



그림. 4

카메라의 작동 모드를 나타냅니다.

- **Patrolling:** 장치가 패트롤을 실행 중입니다.
- **Washing:** 장치가 청소 절차를 실행 중입니다.
- **Video Analysis:** 장치가 비디오 분석 모드 상태입니다.

8.2.3 수평 및 수직 이동

가상 키보드로 장치를 움직일 수 있습니다. 가상 키보드 아래의 드롭다운 메뉴를 사용하여 속도를 설정하십시오.



그림. 5

8.2.4 렌즈 제어

- Zoom Wide/Zoom Tele



그림. 6

- Focus Near/Autofocus/Focus Far



그림. 7

8.2.5 주야간 모드 제어

- **Day Mode:** 주간 모드는 카메라의 IR 필터가 삽입되거나 스포트라이트를 끕니다.
- **Auto Mode:** 자동 모드를 사용하면 밝기 표시에 따라 주야간 모드에서 카메라 전환을 대신합니다
- **Night Mode:** 야간 모드는 카메라의 IR 필터가 제거되거나 스포트라이트를 켭니다.

야간 모드 페이지에서는 주야간 모드의 세부사항에서 제어 로직과 IR 필터 및 스포트라이트의 동작을 구성할 수 있습니다. (8.19 야간 모드 페이지 (Night Mode), 페이지 32).



그림. 8

선택한 모드는 오른쪽 상단 모서리에 작은 녹색 볼로 표시됩니다. 선택한 모드는 장치가 꺼져 있을 경우에도 유지됩니다.



그림. 9

8.2.6 비디오 분석 제어

- **Analytics Start:** PTZ의 현재 위치에서 Analytics 모드를 시작합니다. PTZ가 동작 명령 (예: 팬, 틸트, 줌, 패트럴)을 수신하면 장치는 Analytics 모드에서 수신한 명령을 실행하기 위해 즉시 종료됩니다.
- **Analytics Stop:** Analytics 모드를 중지합니다.
- **Analytics Reset:** PTZ를 처음 시작했던 비디오 분석 위치로 가져온 다음, 활성 상태의 모든 움직임 검출 알람을 초기화합니다.



그림. 10

- **비디오 분석 알람:** 비디오 분석의 알람 상태를 나타냅니다.
회색: 비디오 분석이 꺼짐.
녹색: 알람 없음.
빨간색: 비디오 분석 알람이 켜짐.



그림. 11

- **Tampering 알람이 켜짐:** 이 비디오 분석 알람 영역은 손상 알람이 켜질 때를 표시합니다.



그림. 12

8.2.7 와이퍼 및 세척 시스템 제어

i 비디오 분석 기능이 있는 제품: 와이퍼 및 세척 시스템 활성화 시 검출 기능이 일시적으로 중단됩니다, 세척 시스템 활성화 시 자동 추적 기능이 일시적으로 중단됩니다.

· **Wiper/Wash System:** 세척 시스템을 사용하려면 활성화해야 합니다 (8.14 세척 시스템 페이지 (Washer System), 페이지 29). 탱크가있는 와셔 펌프가 설치 및 구성된 경우 명령은 와이퍼 및 세척 절차를 활성화합니다.



그림. 13

8.2.8 Home 설정 관리

· **Back to Home/Save Home position:** 홈 위치는 어떠한 사전 설정과도 일치하지 않습니다. 홈 위치는 업데이트할 수 있지만 삭제할 수 없는 독립형 설정입니다.

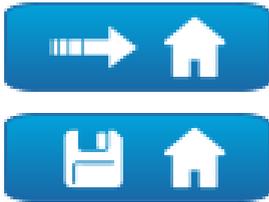


그림. 14

8.2.9 Preset Management

i 비디오 분석 기능이 있는 제품: 규칙 및/또는 보정이 홈 위치 또는 사전 설정에 구성된 경우 먼저 규칙 및 보정을 명시적으로 제거하지 않으면 홈 위치 또는 사전 설정을 덮어쓸 수 없습니다 (8.13.2 Calibration, 페이지 28 및 8.27 도구를 화면 (Tools), 페이지 47).

· Scan Preset/Set Preset/Remove Preset



그림. 15

· **Start Preset Tour:** 사전 설정 살펴보기를 시작하려면 최소 하나의 사전 설정 살펴보기가 정의되어 있어야 하며, 최소 하나의 개의 사전 설정 위치가 저장되어 있어야 합니다. 이동 속도 및 대기 시간은 사전 설정 살펴보기 페이지에서 구성할 수 있습니다. 현재 파트를이라는 한 가지 사전 설정 살펴보기를 사용할 수 있습니다.



그림. 16

i 자세한 내용에 대해서는 관련된 장을 참조합니다. (8.16 사전 설정 살펴보기 페이지 (Preset Tour), 페이지 30).

8.2.10 디지털 입력/출력 제어

입력 상태를 보고 출력 상태를 제어할 수 있습니다.

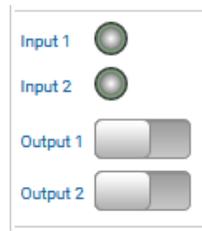


그림. 17

8.2.11 Flat Field Correction 활성화

- **Perform FFC (Flat Field Correction):** Flat Field Correction(FFC) 실행의 수동 명령.



그림. 18

8.2.12 키보드를 사용해 장치 제어

PC 키보드를 통해 다이어그램에 표시된 키를 사용하여 장치를 제어할 수 있습니다.

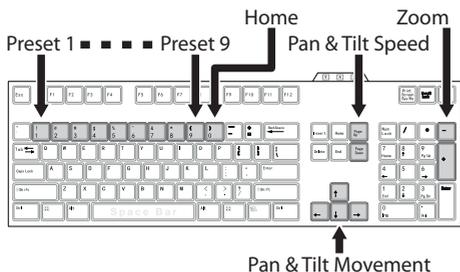


그림. 19

8.2.13 경고 바

비디오 스냅샷 아래에 경고 메시지와 함께 빨간색 바가 나타날 수 있습니다. 다음 메시지가 표시될 수 있습니다:

- **WARNING: DEICING IN PROGRESS...**
결빙 방지 절차가 진행 중입니다. 절차가 완료될 때까지 기다려 주십시오.
- **WARNING: FIRMWARE UPGRADE IN PROGRESS...**
펌웨어 업그레이드가 진행 중입니다. 업그레이드가 끝날 때까지 기다려 주십시오.
- **WARNING: HARD RESET ACTIVATED**
하드 리셋 기계적 선택기/버튼이 활성화되어 있습니다. 이를 비활성화해야 합니다.
- **WARNING: HARD RESET DONE. POWER OFF AND ON THE DEVICE**
장치가 원래 기본 설정으로 재설정되었습니다. 필수로 재활성화해야 합니다.
- **WARNING: CALIBRATION IN PROGRESS...**
팬 및 틸트 축의 재보정 절차가 진행 중입니다. 절차가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

· WARNING: UPGRADING VIDEO ANALYTICS FIRMWARE

비디오 분석 보드의 펌웨어 업그레이드가 진행 중입니다. 업그레이드가 끝날 때까지 기다려 주십시오.

· FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ANALYTICS FIRMWARE

비디오 인코더 보드와 비디오 분석 보드의 펌웨어 버전 간 호환되지 않습니다. 두 보드 모두에서 사용할 수 있는 최신 버전의 펌웨어를 설치하는 것이 권장됩니다.

· FIRMWARE VERSION INCOMPATIBILITY: PLEASE CHECK VIDEO ENCODER FIRMWARE

비디오 인코더 보드와 비디오 분석 보드의 펌웨어 버전 간 호환되지 않습니다. 두 보드 모두에서 사용할 수 있는 최신 버전의 펌웨어를 설치하는 것이 권장됩니다.

i 위에 나열되지 않은 다른 모든 메시지는 즉시 VIDEOTEC 기술 지원 부서에 문의하십시오.

8.3 장치 파라미터 화면 (Device Parameters)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

장치 파라미터 메뉴의 항목에서 장치 이름을 설정할 수 있고 추가 정보들을 시각화할 수 있습니다.



그림. 20

8.4 카메라 주야간 설정 페이지 (Camera Settings)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

메뉴 항목에서 카메라 매개변수를 설정할 수 있습니다. 일부 필드는 시스템 구성에 따라 동적으로 표시됩니다.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** 디지털 줌을 활성화하거나 비활성화합니다. (그 광학을 추가).
- **Focus:** Configuration parameters.
 - **Focus mode:**
 - **MANUAL**
 - **AUTO - PTZ TRIGGER:** 이동이 끝날 때마다 카메라는 이미지의 초점을 자동으로 조절합니다.
 - **AUTO - FULL AUTO:** 이미지 초점 조준 항상 켜짐.
 - **Autofocus Sensitivity:**
 - **NORMAL:** 최고 초점에 빠르게 도달합니다(수시로 움직이는 물체를 촬영할 때 사용).
 - **LOW:** 초점의 안정성이 향상됩니다.
- **Exposure:** Configuration parameters.
 - **Exposure Mode:** 매개변수는 노출 알고리즘을 구성합니다.. 관련 제어 필드는 선택한 모드에 따라 표시됩니다. 인공조명 환경에서 간혹 나타나는 flickering 효과는 Exposure Mode - INDOOR (50 또는 60Hz)로 없앨 수 있습니다.
 - **High Sensitivity:** 이 모드를 사용하면 최대 게인이 증가하여 어두운 장면에서도 더 밝은 이미지를 제공합니다.
 - **Backlight Compensation:** 역광 보정 기능을 활성화합니다. 역광 보정 기능은 이미지 속의 모든 어두운 영역이 잘 보이도록 해줍니다.
 - **Shutter (s):** 매개변수는 셔터 속도를 설정합니다.
 - **Iris:** 매개변수는 조리개를 설정합니다.
- **Auto Slowshutter:** 켈립으로 설정하는 경우 빛이 줄어들면 셔터 속도가 느려집니다. 최소값은 슬로우셔터 수준 매개변수에 의해 설정됩니다.
- **Gain Limit:** 매개변수는 노출 알고리즘에 대한 최대 게인 값을 정의합니다.
- **Exposure Compensation:** 매개변수는 장면 밝기를 보정합니다.
- **Compensation Value:** 매개변수는 장면 밝기 값의 보정을 정의합니다.
- **최대 셔터 수준:** 매개변수는 셔터 속도의 최소값을 정의합니다.
- **Slowshutter Level (s):** 매개변수는 자동 슬로우셔터가 켈립으로 설정되어 있을 경우 셔터 속도의 최소값을 정의합니다.
- **Gain (dB):** 매개변수는 게인 값을 정의합니다.
- **White Balance:** Configuration parameters.
 - **Mode:** 자동이나 수동 모드로 화이트 밸런스를 형성합니다. 수동 모드로 설정되어 있을 경우 기본 색상인 빨간색과 파란색의 강도를 조절할 수 있습니다.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Configuration parameters.
 - **Wide Dynamic Range:** 이 매개변수를 사용하여 더 밝은 구역과 어두운 구역 사이의 명암을 향상하는 기능을 활성화합니다.
 - **WDR Level:** 매개변수는 보정 수준을 지정합니다.
 - **Light Level:** 매개변수는 장면 밝기의 평균 역치를 활성화합니다.
 - **Brightness Compensation Selection:** 매개변수는 밝기 보정이 실행되는 영역을 설정합니다.
 - **Compensation Level:** 매개변수는 선택한 영역에 적용되는 보상 수준을 지정합니다.

- **Advanced Settings:** Configuration parameters.
 - **Noise Reduction 2D:** 매개변수는 더욱 선명한 이미지를 제공하기 위한 노이즈 감소 수준(2D 모드)을 지정합니다.
 - **Noise Reduction 3D:** 매개변수는 더욱 선명한 이미지를 제공하기 위한 노이즈 감소 수준(3D 모드)을 지정합니다.
 - **Sharpness:** 매개변수는 윤곽 선명도 수준을 설정합니다.
 - **Defog Mode:** 매개변수는 물체 주변이 흐리거나 명암이 낮을 경우 가시성을 향상하는 기능을 활성화하여 물체를 한층 선명하게 표시합니다.
 - **E-Flip Mode:** 이미지 뒤집기를 활성화합니다.
- **Options:** Configuration parameters.
 - **Saturation:** 매개변수는 이미지 색상의 총만 값을 설정합니다.
 - **Contrast:** 매개변수는 이미지의 명암 값을 설정합니다.
 - **Brightness:** 매개변수는 이미지의 밝기 값을 설정합니다.
 - **Noise Reduction:** 매개변수는 노이즈 감소의 수준과 결과 모드(2D, 3D)를 지정합니다.
 - **High Resolution:** 매개변수는 윤곽을 향상하고 더욱 선명한 이미지를 만듭니다.
 - **Sharpness:** 매개변수는 윤곽 선명도 수준을 설정합니다.

- **Defog Mode:** 매개변수는 물체 주변이 흐리거나 명암이 낮을 경우 가시성을 향상하는 기능을 활성화하여 물체를 한층 선명하게 표시합니다.
- **Highlight Correction:** 매개변수는 과다 노출 영역의 마스크 기능을 활성화합니다.
- **Masking Level Overexposure Correction:** 매개변수는 마스크가 적용된 이후 밝기 수준을 정의합니다.
- **E-Flip Mode:** 이미지 뒤집기를 활성화합니다.
- **Image Stabiliser:** 이 매개변수는 이미지의 전자 안정기를 활성화합니다.

Camera Default: 해당 버튼을 사용하면 카메라 설정을 기본 구성으로 재설정합니다.

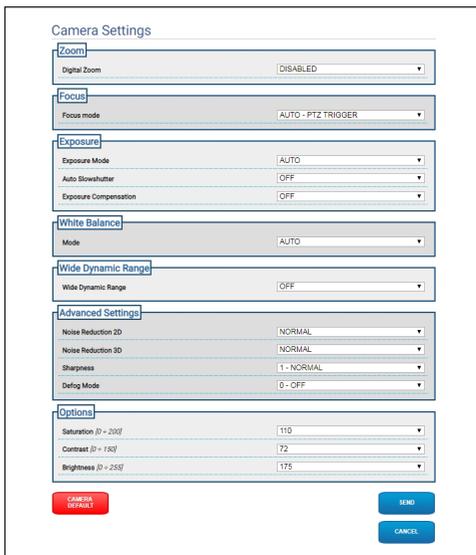


그림. 21

8.5 열전 사 카메라 설정 페이지 (Camera Settings)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

메뉴 항목에서 카메라 매개변수를 설정할 수 있습니다. 일부 필드는 시스템 구성에 따라 동적으로 표시됩니다.

- **Zoom:** Configuration parameters.
 - **Digital Zoom:** 디지털 줌을 활성화 또는 비활성화합니다. 이용 가능한 최대 배율은 설치된 카메라의 해상도에 따라 다릅니다.
- **Video:** Configuration parameters.
 - **Color Palette:** 열 카메라에 의해 표시되는 이미지의 색상 유형을 설정합니다.
 - **E-Flip Mode:** 이미지 뒤집기를 활성화합니다.
 - **Test Pattern:** 화면에서 Test Pattern을 활성화해 카메라 기능을 점검할 수 있도록 합니다.
 - **FFC Warning (Frames):** FFC가 막 실행되려고 할 때 오른쪽 상단에 색상 표시된 사각형 화면에서 디스플레이 지속 시간을 설정합니다. 시간 범위는 프레임 단위로 표시됩니다(1초= 30 프레임).
- **Spot Meter:** Configuration parameters.
 - **Mode:** 검출되는 온도 측정 단위를 정의합니다.
 - **Digital Meter:** 디스플레이에서 관련 기호 디스플레이를 활성화합니다.
 - **Thermometer:** 디스플레이에서 관련 기호 디스플레이를 활성화합니다.

- **Thermal Profile:** Configuration parameters.
 - **Thermal Profile:** 카메라 기본 구성 중 하나를 로딩하거나 고급 구성(사용자 정의)을 활성화할 수 있습니다(CUSTOM).
 - **STANDARD:** 열 카메라의 기본 구성을 설정합니다.
 - **LOW CONTRAST:** 저명암 대비 장면(예: 바다 또는 하늘의 비디오 레코딩)용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - **INDOOR:** 실내 환경용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - **OUTDOOR:** 실외 환경용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - **FACE DEFINITION:** 얼굴 인식용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - **CUSTOM:** 열 카메라의 수동 구성을 허용합니다. 이 구성을 선택하면 고급 구성용 매개변수가 활성화됩니다.
- **Gain:** Configuration parameters.
 - **Gain Mode:** 열 카메라가 사용하는 게인을 선택하도록 허용합니다.
 - **HIGH:** 카메라가 항상 높은 게인 값으로 작동합니다. 이 설정은 명암을 최대화하도록 설계되었으며 특히 이미지의 비디오 분석을 실행하는 응용 프로그램에 적합합니다.
 - **LOW:** 카메라가 항상 낮은 게인 값으로 작동합니다. 이 설정은 이미지의 동적 범위를 증가시키고 명암을 감소시킵니다. 측정 가능 온도 범위가 높아지기 때문에 매우 뜨거운 요소를 포함하는 장면에 적합합니다.
 - **AUTOMATIC:** 이 설정은 현재 표시되는 이미지의 유형에 따라 카메라를 High 모드와 Low 모드 간에 전환할 수 있도록 허용합니다. 아래 기술되어 있는 네 가지 매개변수인 High-to-Low Switch 및 Low-to-High Switch는 이 모드의 행동을 조정하는 데 사용됩니다.
 - **High-to-Low Switch Temperature Threshold:** High-to-Low Switch Percent 매개변수가 Gain Mode Low로 강제 전환 시에 사용하는 온도 역치(in °C)를 설정합니다.

- **High-to-Low Switch Percent:** Gain Mode Low를 대체하여 전환 시 사용되는 픽셀 백분율을 설정합니다.
- **Low-to-High Switch Temperature Threshold:** Low-to-High Switch Percent 매개변수가 Gain Mode High로 강제 전환 시에 사용하는 온도 역치(in °C)를 설정합니다.
- **Low-to-High Switch Percent:** Gain Mode High를 대체하여 전환 시 사용되는 픽셀 백분율을 설정합니다.
- **Flat Field Correction (FFC):** 이 열 카메라는 이미지 품질을 주기적으로 향상시키는 내부 메커니즘인 Flat Field Correction(FFC)을 갖추고 있습니다.
 - **Automatic FFC:** FFC가 자동 상태일 때는 카메라가 주어진 시간 범위 또는 온도 변화 이후에 FFC를 실행합니다. 반대로 FFC가 수동 모드일 때는 사용자가 원할 때 FFC 작동을 실행할 수 있습니다 (8.2.11 Flat Field Correction 활성화, 페이지 13). 가급적 항상 자동 보정을 사용하는 것이 권장됩니다.
 - **High Gain Interval:** FFC 실행 시 필요한 선행 시간 범위(프레임).
 - **High Gain Temperature Delta:** FFC 실행 시 필요한 선행 온도 범위(10°C단위).
 - **Low Gain Interval:** FFC 실행 시 필요한 선행 시간 범위(프레임).
 - **Low Gain Temperature Delta:** FFC 실행 시 필요한 선행 온도 범위(10°C단위).
- **Isotherm:** 구성 매개변수를 사용하여 특정 온도 범위 설정 이내에 포함된 대상에 대한 특수한 색상을 활성화할 수 있습니다.
 - **Isotherm Enable:** 등온대 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
 - **Isotherm Mode:** 설정 온도 범위 디스플레이 모드를 선택합니다(백분율 또는 섭씨).
 - **Lower/Middle/Upper Threshold:** 매개변수는 Isotherm 기능의 하한/중간/상한을 정의합니다.
- **Digital Data Enhancement (DDE):** Digital Data Enhancement(DDE) 알고리즘의 구성 매개변수.
 - **DDE Mode:** DDE 알고리즘을 사용하여 이미지 세부사항을 개선하고 노이즈를 제거할 수 있습니다. 선택된 모드(Dynamic 또는 Manual)에 따라 관련 매개변수가 표시됩니다.
 - **DYNAMIC:** 장면의 내용에 따라 DDE 매개변수가 자동으로 계산됩니다. DDE Index는 유일한 대조 매개변수입니다.
 - **DDE Index:** 이 매개변수 값이 0이면 이미지 처리가 실행되지 않습니다. 0 미만의 값에서는 노이즈가 필터링됩니다. 0 을 초과하는 값에서는 이미지 세부사항을 강조합니다.
 - **MANUAL:** DDE 알고리즘은 3개의 매개변수를 통해 수동으로 구성되며,
 - **DDE Gain:** 이것은 높은 주파수 계인을 나타냅니다. 값이 0이면 DDE가 비활성화됩니다.
 - **DDE Threshold:** 확대되는 세부사항의 최대 크기를 나타냅니다.
 - **DDE Spatial Threshold:** 이것은 신호에 적용되는 사전 필터 역치(smoothing filter)를 나타냅니다.

· **Automatic Gain Correction (AGC):**

Configuration parameters.

- **AGC Type:** 메뉴에서 이미지 최적화를 위한 자동 제어의 종류(AGC 유형)를 설정할 수 있습니다.
- **PLATEAU HISTOGRAM:** 플래토 평활화 알고리즘은 이미지 히스토그램에 기반하여 비선형 변환을 초래합니다. 이는 기본 알고리즘이며 대다수 시나리오에 권장됩니다.
 - **AGC Region Size:** AGC 필터 계산에 사용되는 영역 치수(중심 기준, 백분율).
 - **Plateau Value:** 회색조에 포함될 수 있는 최대 화소 수를 설정합니다.
 - **ITT MidPoint:** 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
 - **Maximum Gain:** AGC 최대 게인을 설정합니다.
 - **ACE Threshold:** 액티브 콘트라스트 향상 (ACE)을 위한 역치를 설정합니다. ACE는 장면의 온도에 따라 명암을 조정합니다. 역치가 0보다 크면 온도가 높은 장면에서 명암이 커지고 온도가 낮은 장면에서 명암이 낮아집니다. 역치가 0보다 작으면 온도가 낮은 장면에서 명암이 커지고 온도가 높은 장면에서 명암이 낮아집니다.
 - **SSO Percent:** Smart Scene Optimization(SSO) 값을 설정합니다. 선형 맵핑되는 히스토그램 백분율을 정의합니다.
 - **Tail Rejection:** 평활화를 통해 처음부터 우회되는 픽셀 백분율을 정의합니다.
 - **IIR Filter:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터는 AGC가 장면 변화에 반응할 때 적용되는 속도를 정의하는 데 사용됩니다.

- **MANUAL:** 수동 알고리즘은 표시된 명암 및 밝기 값에만 기반하여 각도 변화가 있는 선형 변환을 초래합니다.

- **IIR Filter:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터는 AGC가 장면 변화에 반응할 때 적용되는 속도를 정의하는 데 사용됩니다.
- **Contrast:** 이미지 명암 수준을 설정합니다.
- **Brightness:** 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
- **AUTO BRIGHT:** Auto-Bright 알고리즘은 자동으로 업데이트되는 밝기 값을 제외하고 Manual 알고리즘과 동일합니다.
 - **IIR Filter:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터는 AGC가 장면 변화에 반응할 때 적용되는 속도를 정의하는 데 사용됩니다.
 - **Contrast:** 이미지 명암 수준을 설정합니다.
- **ONCE BRIGHT:** Once Bright 선형 변환의 오프셋을 제외하고 Auto Bright 알고리즘과 동일합니다. 오프셋은 알고리즘이 선택되는 순간에만 계산되며, 동적으로 업데이트되지 않습니다.
 - **IIR Filter:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터는 AGC가 장면 변화에 반응할 때 적용되는 속도를 정의하는 데 사용됩니다.
 - **Contrast:** 이미지 명암 수준을 설정합니다.
 - **Brightness Bias:** 밝기 보상을 설정합니다.

- **LINEAR:** 선형 평활화 알고리즘은 이미지 히스토그램에 기반하여 선형 변환을 수행합니다.
- **AGC Region Size:** AGC 필터 적용을 기준으로 영역 크기(중심 기준, 백분율)를 지정합니다.
- **ITT MidPoint:** 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
- **Tail Rejection:** 평활화에서 제외되는 아프리오리인 화소의 백분율을 정의합니다.
- **IIR Filter:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터는 AGC가 장면 변화에 반응할 때 적용되는 속도를 정의하는 데 사용됩니다.
- **INFORMATION-BASED:** Information-Based 알고리즘은 더 많은 정보가 있는 이미지 부분에 대해 더 많은 회색 톤을 유지하며, 정보가 덜한 내용의 이미지 부분에는 더 적은 회색 톤을 유지합니다. Information-Based 알고리즘은 그 값이 정보 역치 미만일 경우 히스토그램 평활화 프로세스에서 화소를 배제합니다.
 - **Information Threshold:** 이미지에 정보가 포함되어 있는지 여부를 결정하기 위해 사용되는 근접 화소 사이의 차이를 정의합니다.
- **INFORMATION-BASED EQUALIZATION:** Information-Based Equalization 알고리즘에는 장면 정보 내용과 관계없이 히스토그램 평활화 프로세스의 모든 화소가 포함됩니다. 알고리즘은 정보 역치 값에 따라 각 화소를 계산합니다.
 - **Information Threshold:** 이미지에 정보가 포함되어 있는지 여부를 결정하기 위해 사용되는 근접 화소 사이의 차이를 정의합니다.

Camera Default: 해당 버튼을 사용하면 카메라 설정을 기본 구성으로 재설정합니다.

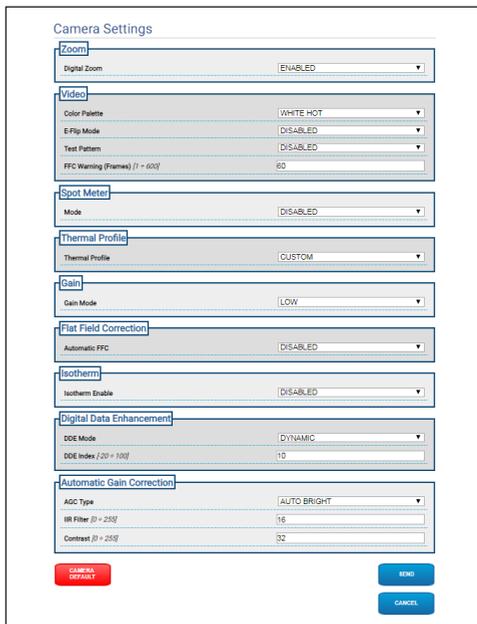


그림. 22

8.6 마스크 페이지 (Masking)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

8.6.1 PTZ 마스크 페이지

i Masking을 사용하면 모니터링되는 사람 및/또는 물체가 보이지 않을 수도 있기 때문에 자동 추적의 정확한 작동이 보장되지 않습니다.

마스크 메뉴를 통해 비디오에 마스크할 영역을 정의할 수 있습니다.

가상 키보드로 장치를 움직일 수 있습니다. 가상 키보드 아래의 드롭다운 메뉴를 사용하여 속도를 설정하십시오.

패트를, 스캔 사전 설정 및 홈 버튼은 관련 기능을 활성화하는 데 사용됩니다.

· 마스크 설정



그림. 23

· **마스크 모드:** PTZ 이동 동안 동영상의 특정 부분을 쉽게 지울 수 있습니다. 설정 위치에 도달하면 동영상 전체가 가려집니다. 마스크 모드 2개를 사용할 수 있습니다. 팬틸트 모드는 수평 및 수직 축 좌표 모드를 기반으로 마스크를 활성화합니다. 팬 모드는 수평 축 기반으로만 마스크를 활성화합니다.



그림. 24

· **마스크 시작 위치:** 마스크 시작 위치를 구성합니다.



그림. 25

· **마스크 중지 위치:** 마스크 중지 위치를 구성합니다.



그림. 26

· **마스크 활성화/마스크 비활성화/마스크 중심 위치/모든 마스크 삭제**



그림. 27



그림. 28

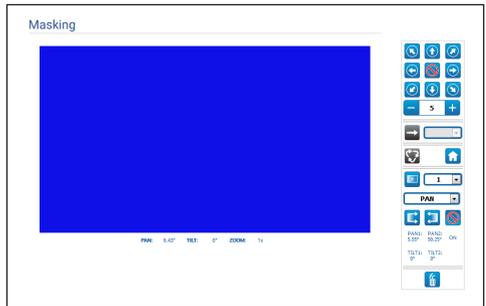


그림. 29

8.6.2 PTZ 동적 Masking 페이지

i Masking을 사용하면 모니터링되는 사람 및/또는 물체가 보이지 않을 수도 있기 때문에 자동 추적의 정확한 작동이 보장되지 않습니다.

Masking 메뉴를 이용하면 비디오에서 마스크링할 영역을 정의할 수 있습니다

가상 키보드로 장치를 움직일 수 있습니다. 가상 키보드 아래의 드롭다운 메뉴를 사용하여 속도를 설정하십시오.

패트롤, 스캔 사전 설정 및 홈 버튼은 관련 기능을 활성화하는 데 사용됩니다.

- 마스크 설정



그림. 30

- **마스크 모드:** 화면 일부를 가리는 사각형 마스크(최대 8개 표시 포함, 최대 24개까지)를 정의할 수 있습니다. 선택한 마스크를 그리려면 마스크하려는 영역을 프레임이밍한 다음, 마우스를 사용하여 마스크를 그리십시오.
- **마스크 활성화/마스크 비활성화/마스크 중심 위치/모든 마스크 삭제**



그림. 31

- **Sets the masks color:** 색상표를 사용하여 마스크의 색상을 선택하십시오.



그림. 32

8.6.3 고정 카메라용 마스크링 페이지

마스크링 메뉴를 통해 비디오에 마스크링할 영역을 정의할 수 있습니다.

- 마스크 설정



그림. 33

- **마스크 모드:** 화면의 희미한 부분에 직사각형 마스크(최대 8개)를 정의할 수 있습니다. 마스크를 그리려면 마우스 왼쪽 버튼을 길게 클릭하여 마스크링할 영역을 정의합니다.
- **마스크 활성화/마스크 비활성화/모든 마스크 삭제**



그림. 34



그림. 35

8.7 Radiometry Rules 화면

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

이 장치는 ONVIF: tns1:VideoSource/RadiometryAlarm false|true 이벤트를 통해 방사 측정 알람이 생성되도록 구성할 수 있습니다.

이 이벤트는 다음의 경우에 설정할 수 있습니다:

- TEMPERATURE IS BELOW: 온도가 설정 가능 값보다 낮을 때.
- TEMPERATURE IS ABOVE: 온도가 설정 가능 값보다 높을 때.
- TEMPERATURE IS BETWEEN: 온도가 두 가지 설정 가능 값 사이에 포함될 때.
- TEMPERATURE OUTSIDE: 온도가 두 가지 설정 가능 값 사이의 범위를 벗어날 때.

방사 측정 알람 규칙 외에 다음과 같이 알람 지연을 설정할 수 있습니다:

- **Thermal alarm persistence interval (s):** 방사 측정 이벤트를 생성하는 조건은 이 전체 기간 동안 지속되어야 합니다.

열 카메라에 고급 방사 측정 기능이 탑재되지 않은 버전의 고정 카메라는 상기와 같은 규칙의 TEMPERATURE 값이 사각형 이미지 중앙에서 감지되는 온도로 결정됩니다.

열 카메라에 고급 방사 측정 기능이 탑재되지 않은 버전의 PTZ 장치는 상기와 같은 규칙의 TEMPERATURE 값이 사각형 이미지 중앙에서 감지되는 온도로 결정됩니다. 저장된 Home 및 Preset 위치마다 영역 및 방사선 측정 규칙이 각각 다릅니다.

열 카메라에 고급 방사 측정 기능이 탑재된 버전의 고정 카메라는 상기와 같은 규칙의 TEMPERATURE 값이 사각형 이미지상의 구성 가능한 정사각형 영역 내에서 감지되는 최소/평균/최대 온도로 결정됩니다.

열 카메라에 고급 방사 측정 기능이 탑재된 버전의 PTZ 장치는 상기와 같은 규칙의 TEMPERATURE 값이 사각형 이미지상의 구성 가능한 정사각형 영역 내에서 감지되는 최소/평균/최대 온도로 결정됩니다. 저장된 Home 및 Preset 위치마다 영역 및 방사선 측정 규칙이 각각 다릅니다.

- **규칙 저장/마지막으로 저장된 영역 복구/기본 영역 설정**



그림. 37

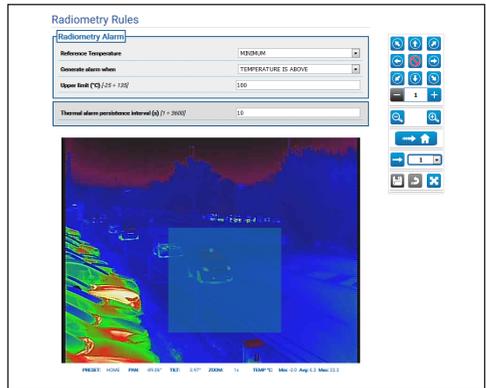


그림. 38

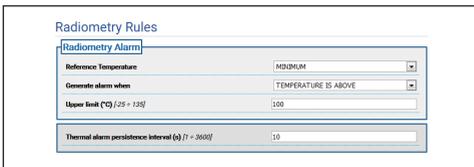


그림. 36

8.8 Network Page

i 장치가 올바르게 작동하려면 NTP 서버를 사용하여 내부 클럭 및 연결된 VMS의 날짜와 시간을 동기화해야 합니다.

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

메뉴 항목에서는 제품 네트워크 설정을 변경할 수 있으며 로컬 네트워크 장치를 자동으로 식별할 수 있도록 활성화할 메커니즘 유형을 선택할 수 있습니다.

- **IPv4:** 인터넷 프로토콜 IPv4를 활성화/비활성화/구성할 수 있습니다. 장치에 정적으로 할당된 주소가 필요하지 않으면 DHCP를 사용하여 동적으로 할당되거나 자체 생성된 주소가 필요한지 결정할 수 있습니다.
- **IPv6:** 인터넷 프로토콜 IPv6을 활성화/비활성화/구성할 수 있습니다. 장치에 정적으로 할당된 주소가 필요하지 않으면 DHCP를 사용하여 동적으로 할당되거나 자체 생성된 주소가 필요한지 결정할 수 있습니다.
- **DNS:** 2개의 DNS를 구성할 수 있습니다.
- **Date & Time:** Configuration parameters.
 - **NTP Server:** 장치가 외부 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 서버와 동기화되도록 할 것인지 지정할 수 있습니다.
 - **DISABLED:** 장치의 날짜와 시간을 동기화하고 싶지 않다면 이 작업을 선택합니다.
 - **STATIC:** 고정적인 주소로부터 명시된 NTP 서버를 (Network Time Protocol) 가진 장치의 날짜와 시간을 동기화를 원하시는 경우 이 작업을 선택합니다.

- **DHCP:** 장치의 날짜 및 시간을 DHCP 서버에 표시된 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 서버의 날짜 및 시간과 동기화하려면 이 옵션을 선택합니다.

- **Accept Untrusted NTP Server:** 매개변수가 활성화되는 경우 장치는 신뢰되지 않는 서버 및 네트워크를 허용합니다.
- **Set Date/Time from PC:** 제품의 날짜 및 시간을 사용 중인 PC의 날짜 및 시간과 동기화할 수 있습니다.

- **Network Protocols:** Configuration parameters.

- **HTTP protocol:** 매개변수가 활성화된 경우 장치에서 포트 80의 HTTP 프로토콜을 지원합니다.
- **HTTPS protocol:** 매개변수가 활성화된 경우 장치에서 포트 443의 HTTPS 프로토콜을 지원합니다.
- **SNMP 프로토콜:** SNMP(Simple Network Management Protocol)를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- **NTCIP 프로토콜:** NTCIP(National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol)를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- **Streaming Authentication:** RTSP 인증을 활성화하거나 비활성화합니다. 매개변수가 비활성된 경우 장치에서 비디오 플로를 얻으려면 유효한 사용자 이름과 암호를 제공해야 합니다.
- **ONVIF Media 2:** Media 2부터 Profile T까지 활성화/비활성화할 수 있습니다. 장치에 비디오 분석 보드가 설치되어 있는 경우 경계 상자를 표시하기 위해 메타데이터를 지원하는 VMS로 메타데이터를 내보낼 수 있도록 Media 2를 활성화하는 것이 권장됩니다.

- **WS Discovery:** 활성화된 경우에는 장치가 온라인으로 자동 식별될 수 있습니다.
- **QoS:** 이 장치에서는 온라인으로 전송되는 패키지 및 데이터의 스트리밍에 더 높은 우선순위를 부여할 수 있도록 Quality of Service(QoS) 옵션을 구성할 수 있습니다. QoS의 DSCP 값(0~63)은 비디오 스트리밍과 장치 관리에 대해 각각, 총 두 가지로 구성할 수 있습니다.

8.9 Users Page

메뉴 항목에서 장치에 액세스할 수 있는 사용자를 관리할 수 있습니다.

관리자 유형 사용자는 장치의 전체 구성에 액세스할 수 있습니다.

조작자와 같은 사용자는 관리 페이지에 대한 액세스가 제한되어 있습니다.

The image shows a network configuration page with the following sections:

- Network**
 - IP v4:** Address Type: DHCP
 - IP v6:** Address Type: ROUTER ADVERTISEMENT
 - DNS:** DNS Auto Discovery: ENABLED
- Date & Time**
 - Date & Time: 2019-10-30 15:18:32
 - Time Zone: (GMT) GREENWICH MEAN TIME: DUBLIN
 - Daylight Saving Time: DISABLED
 - NTP Server: DHCP
 - Accept Untrusted NTP Server: ENABLED
 - Set Date/Time from PC: [Clock icon]
- Network Protocols**
 - HTTP protocol: ENABLED
 - HTTPS protocol: ENABLED
 - SNMP protocol: DISABLED
 - Streaming Authentication: ENABLED
 - ONVIF Media 2: ENABLED
- WS Discovery:** WS Discovery: ENABLED
- QoS**
 - QoS Streaming [D = 63]: 0
 - QoS Management [D = 63]: 0

그림. 39

The image shows a 'Users' management page with the following elements:

- Users**
 - Username: [Search bar]
 - Privilege: [Search bar]
 - Action icons: + (Add), [Pencil] (Edit), [Trash] (Delete)

그림. 40

사용자 이름에는 특수 문자, 마침표 기호 등을 사용할 수 없습니다.

암호에는 다음과 같은 문자만 사용할 수 있습니다 (a-z, A-Z, 0-9, ,_+@%/-()^*[]{}#;~).

8.10 이동의 재호출 화면 (Motions Recall)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

모션 불러오기 메뉴 항목에서 팬틸트가 특정 기능을 수행하는 시간 간격을 지정할 수 있습니다.

- **Type:** 이 매개변수는 비활성 시간 간격이 증가하면 실행할 기능을 선택합니다. 활성화할 수 있는 기능은 다음과 같습니다: None, Home Position, Preset Position, Analytics Home, Analytics Preset, Preset Tour. Preset Position 및 Analytics Preset 기능은 사용자 ID를 사용하는 사전 설정의 사양이 필요합니다. Analytics Home 기능을 이용하면 장치가 홈 위치로 돌아오며 비디오 분석이 활성화됩니다. Analytics Preset 기능을 이용하면 장치가 지정된 사전 설정으로 돌아오며 비디오 분석이 활성화됩니다. 사전 설정 위치 기능은 사용자 이름을 사용하는 사전 설정의 사양이 필요합니다. 현재 패트롤이라는 한 가지 사전 설정 살펴보기를 사용할 수 있습니다.
- **Timeout:** 이 매개변수는 비활성 간격의 지속 기간을 지정합니다.
- **Cyclic Re-calibration:** 이 매개변수는 시스템이 축 보정 절차를 새로 실행해야 하는 시간 간격을 지정합니다. 값을 0으로 설정하면 기능이 비활성화됩니다.

그림. 41

8.11 Video Analytics 페이지

ONVIF 이벤트를 사용해 움직임 검출 알람을 내보내도록 장치를 구성할 수 있습니다.

이 페이지를 통해 다음 설정을 정의할 수 있습니다:

- **Movement detected:** 움직임 검출 이벤트 내보내기를 활성화합니다.
- **Sensitivity:** 알고리즘 민감도 수준을 구성합니다.

그림. 42

8.11.1 고급 Video Analytics 페이지

고급 비디오 분석 기능이 탑재된 장치의 매개변수는 다음과 같습니다:

- **Tracking Enable:**
 - **ENABLED:** 장면에서 움직임이 검출되면 PTZ가 자동으로 움직이며 ONVIF motion detection 이벤트가 발생합니다.
 - **DISABLED:** 장면에서 움직임이 검출되면 PTZ가 현재 위치를 그대로 유지하고 ONVIF motion detection 이벤트가 발생합니다.
- **Target Loss Timeout:** 목표치 손실이 감지된 후 추가 동작을 실시하기 전까지 또는 motion detection 최초 위치로 돌아오기 전까지 자동 추적이 대기하는 대기 시간(초)을 설정합니다.
- **Max Duration:** 추적 지속 시간(초)의 최대값을 설정합니다. 이 시간이 만료되면 PTZ가 최초 움직임 검출 위치로 돌아옵니다.
- **Multiple Targets Rule:** 최초 motion detection 위치에 여러 개의 알람 목표치가 존재하는 경우에는 규칙 세트에 따라 선택 항목이 결정됩니다 (NEAREST TO THE CENTER, FASTEST, SLOWEST, BIGGEST, SMALLEST). 보정된 사전 설정의 경우 비디오 분석은 목표치의 속도 및 치수에 대해 화소 대신 미터(실제 치수 및 속도)를 사용합니다.

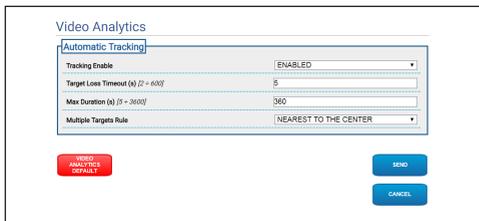


그림. 43

- **Video Analysis Default:** 이 버튼을 누르면 비디오 분석의 기본 설정을 복원합니다.

비디오 분석 알고리즘은 Home 페이지에 있는 특정 버튼을 이용해 활성화해야 합니다. 비디오 분석을 자동 활성화하려면 Motions Recall 페이지에서 Analytics를 설정합니다.

8.12 Metadata 페이지

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

이 페이지는 비디오 분석으로 검출되는, 움직이는 물체 및/또는 사람을 스냅샷에 빨간색 박스로 표시합니다. 비디오 분석이 이와 같은 규칙이 정의된 사전 설정에서 활성화된 경우 선, 영역 및 검출 마스크에 대한 규칙도 표시됩니다. 홈 페이지에 설정하듯 비디오 분석을 활성화 또는 비활성화하는 것도 가능합니다.



그림. 44

8.13 Rules and Calibration 페이지

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 이 웹 페이지에 액세스하면 모션 블러오기가 차단됩니다. 재설정하려면 이 페이지를 닫으십시오.

Rules and Calibration 페이지에서 고급 비디오 분석 알람에 대한 필터 집합을 구성할 수 있습니다. 규칙 및 보정은 사전 설정에 정의되어 있습니다. 기존 사전 설정에서 사전 설정을 선택하십시오.

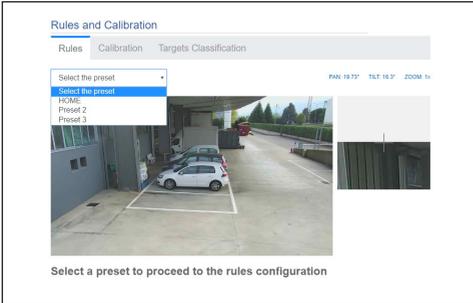


그림. 45

새 사전 설정을 만들려면 홈 페이지를 참조하십시오 (8.2 Home 화면, 페이지 9).

8.13.1 Rules

- **Line:** 알람은 선을 넘는 목표치에 의해서만 생성됩니다.

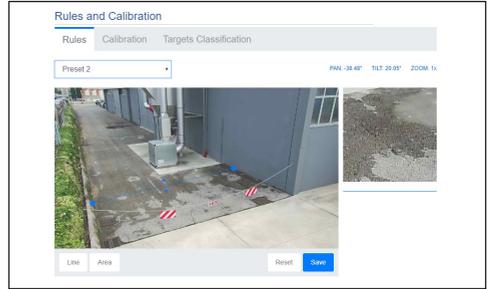


그림. 46

- **Area:** 알람은 장시간 동안 해당 영역에 들어가고, 나가고, 나타나고, 남는 목표치에 의해서만 생성됩니다(배회).
- **Detection mask:** 비디오 분석이 적용되지 않는 영역.

두 개 이상의 규칙이 발생하면 하나 이상의 규칙이 알람 모드에 있을 때 알람이 생성됩니다. 규칙을 그리려면 웹 페이지의 지침을 따르십시오.

8.13.2 Calibration

보정을 통해 치수에 따라 목표치를 측정하고 규칙을 활성화할 수 있습니다 (8.13.3 Targets Classification, 페이지 28).

보정하려면 카메라의 높이를 제공하거나 이미지에 인식된 하나 이상의 높이를 그리십시오.

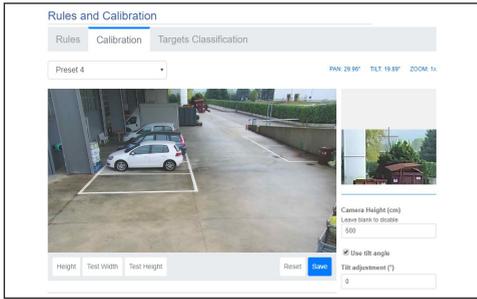


그림. 47

필요한 모든 측정이 제공될 때까지 보정이 완료되지 않는다는 메시지가 표시됩니다.

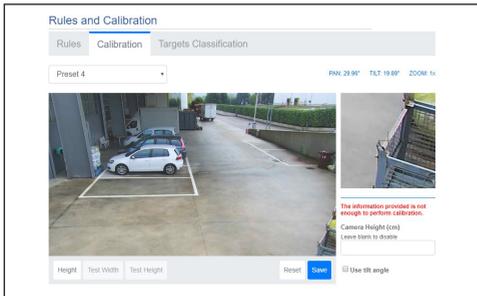


그림. 48

보정이 완료되면 이미지의 물체와 사람을 측정할 수 있으며 이와 같은 측정이 올바른지 확인하십시오. 보정하려면 웹 페이지의 지침을 따르십시오.

8.13.3 Targets Classification

이 페이지는 보정이 완료된 경우에만 활성화됩니다. 크기에 따라 알람을 생성하는 목표치를 선택할 수 있습니다.

- **Person:** 알람은 해당 카테고리에 대해 정의된 간격 내의 치수(제곱미터)가 있는 목표치에 의해서만 생성됩니다. 다른 카테고리에도 동일하게 적용됩니다.

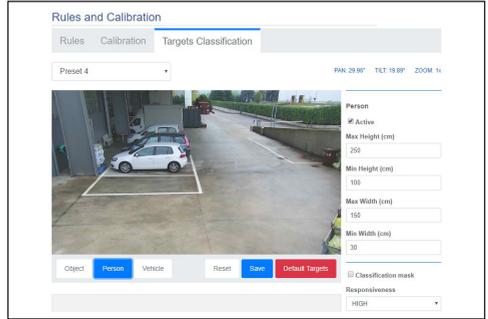


그림. 49

분류는 규칙과 결합합니다. 예를 들어 알람은 “Person”이 선택되고 “Line” 규칙이 그려진 경계선을 넘는 사람에 의해서만 생성됩니다.

목표치 분류를 구성하려면 웹 페이지의 지침을 따르십시오.

8.14 세척 시스템 페이지 (Washer System)

! 외부 온도가 0°C 이하이거나 얼음이 존재하는 경우에는 와이퍼를 작동하지 마십시오.

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

메뉴에서 장치 세척 시스템 기능을 구성할 수 있습니다.

- **Wash system:** 세척 시스템을 활성화 또는 비활성화합니다.
- **Wiper-on Delay (s):** 세척액 공급 시작부터 와이퍼 스위치 켜기까지 걸리는 시간을 초 단위로 설정합니다.
- **Washer Cycle Duration (s):** 세척액이 동시에 공급되면서 와이퍼가 켜지는 시간을 초 단위로 설정합니다..
- **Wiper-off Delay (s):** 세척액 공급 종료부터 와이퍼 비활성화까지 걸리는 시간을 초 단위로 설정합니다.
- **"Washer by wiper" enable:** 기능이 활성화된 경우 와이퍼 활성화 제어 명령어는 전체 세척 절차의 활성화와 일치합니다.

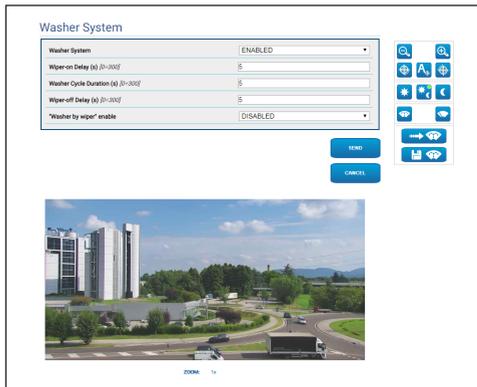


그림. 51 고정 카메라 화면

8.15 이동 파라미터 화면 (Motion Parameters)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

모든 PTZ 매개변수는 이동 매개변수 메뉴 항목의 웹을 통해 점검할 수 있습니다.

- **Options:** Configuration parameters.
 - **Offset Pan:** PTZ는 기계적으로 정의된 0° 위치에 있습니다. 오프셋 팬 기능은 소프트웨어에 따라 0°의 다른 위치를 정의합니다.
- **Operative Mode:**
 - **NORMAL:** 모터 토크는 PTZ 장치가 중지되었을 때와 움직일 때 모두 상수값입니다.
 - **ECO:** 모터 토크는 PTZ가 중지되었을 때 소비량을 줄이기 위해 감소합니다. 강한 바람이나 진동의 존재에 작동하지 마십시오.
 - **WIND:** 모터 토크는 NORMAL 모드를 제외하고는 PTZ 장치가 중지되었을 때와 움직일 때 모두 상수값입니다. 강풍 또는 진동이 존재할 때 활성화됩니다.
- **Autoflip:** PTZ의 틸트가 스트로크의 끝에 도달하면 PTZ가 180° 회전합니다. 복도나 길을 따라 주체의 추적이 쉽습니다.
- **천장에 조립:** 이미지를 전복하고 이동의 명령을 전도합니다.

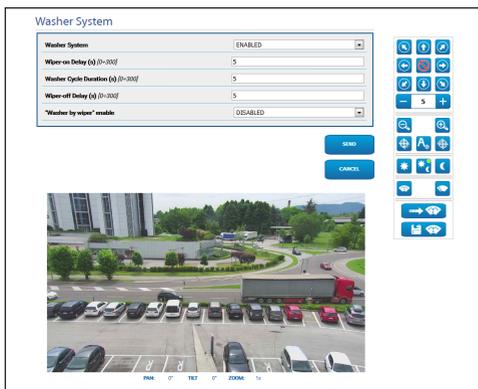


그림. 50 PTZ 화면

- **Manual Controls:** Configuration parameters.
 - **Maximum Speed:** 최대 수동 속도를 설정합니다.
 - **Scan Speed:** 작업자의 명백한 요구에 대한 사전설정에 도달되어는 것에 따른 단계의 속도
 - **Default ptz timeout (ms):** 연속 이동(ONVIF)으로 인한 PTZ 기본 시간 제한.
 - **Speed with Zoom:** 만일 작동한다면 이런 파라미터는 자동적으로 팬과 줌배율의 기능에서 틸트의 속력을 감소합니다.
 - **Tilt Factor:** 틸트 축의 수동 속도의 감조 요인을 설정합니다.
- **Movement Limits:** Configuration parameters.
 - **Pan Limits:** 팬의 제한들이 활성화됩니다.
 - **Pan Start:** 팬의 시작의 제한을 설정합니다.
 - **Pan End:** 팬의 마지막 제한을 설정합니다.
 - **Tilt Limits:** 틸트의 제한들이 활성화됩니다.
 - **Tilt Start:** 틸트의 시작의 제한을 설정합니다.
 - **Tilt End:** 틸트의 마지막 제한을 설정합니다.
- **Position Check:** Configuration parameters.
 - **Static Control:** PTZ가 멈췄을 때만 위치 제어를 활성화합니다.
 - **Dynamic Control:** PTZ가 움직일 때만 위치 제어를 활성화합니다.
 - **Sensitivity:** 의도하지 않은 팬 및 틸트 움직임의 검출 시스템 민감도를 선택할 수 있습니다. 설정된 역치를 초과하면 시스템에서 팬 및 틸트를 재보정합니다. 사용 가능한 민감도 수준: DISABLED, LOW, MEDIUM, HIGH

8.16 사전 설정 살펴보기 페이지 (Preset Tour)

메뉴 항목에서 사전 설정 살펴보기 및 사전 설정에 대한 매개변수를 정의하고 설정할 수 있습니다.

현재 패턴이라는 한 가지 사전 설정 살펴보기를 사용할 수 있습니다.

하나 이상의 사전 설정이 정의된 경우에만 패턴을 활성화할 수 있습니다.

효과적인 패턴 작동을 위해 원하는 장면 각각에 대해 사전 설정을 정의해야 합니다.

- **Start Preset Tour/사전 설정 살펴보기 중지**



그림. 53

Preset Tour

Preset Tour Configuration

First Preset (1) (1-249)	1
Last Preset (2) (2-250)	250
Random Mode	DISABLED
Direction	FORWARD
Default Speed (%) (0.00 - 200.00)	10.00
Set default speed value	NO
Default Stay Time (s) (1 - 3600)	10
Set default stay time	NO

SEND **CANCEL**

Preset Configuration

Preset ID	1
Enabled	YES
Preset description	1
Pan (°)	356.76
Tilt (°)	16.43
Zoom	1.00x
Movement Speed (%) (0.00 - 200.00)	10.00
Stay Time (s) (1 - 3600)	10

SEND **CANCEL**

그림. 54

Motion Parameters

Options

Offset Pan (°) (180.00 - 180.00)	0.00
Economy Mode	ENABLED
Autoflip	DISABLED
Ceiling Mount	DISABLED

Manual Controls

Maximum Speed (%) (0.01 - 200.00)	200.00
Scan Speed (%) (0.01 - 200.00)	200.00
Default ptz timeout (ms) (1000 - 120000)	60000
Speed with Zoom	ENABLED
Tilt Factor	2

Movement Limits

Pan Limits	DISABLED
Tilt Limits	DISABLED

Position Check

Static Control	ENABLED
Dynamic Control	ENABLED

SEND **CANCEL**

그림. 52

8.17 OSD 페이지

이 장치는 정보 텍스트에 관한 비디오 디스플레이를 지원합니다.

다음의 매개변수를 정의할 수 있습니다:

- **Enabled:** 텍스트 디스플레이를 활성화합니다.
- **Text:** 표시할 텍스트를 정의할 수 있습니다. 텍스트는 화면 왼쪽 상단에 표시되며 최대 63자, 서로 다른 3가지 크기, Helvetica 글꼴, 검은색 배경의 흰색을 사용할 수 있습니다.
- **Front size:** 표시할 텍스트의 크기를 정의할 수 있습니다.

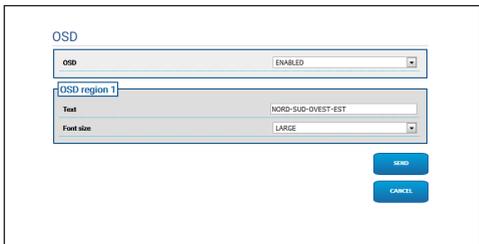


그림. 55

8.18 방향 OSD 페이지 (OSD Directional)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

이 장치는 PTZ의 위치에 따라 4개의 팬 영역 정의와 정보 텍스트 비디오 디스플레이를 지원합니다.

각 영역에 대해 다음 설정을 정의할 수 있습니다:

- **Enabled:** 각 영역을 비활성화, 시계 방향 활성화와 반시계 방향 활성화로 구성할 수 있습니다.
- **Text:** 표시할 텍스트를 정의할 수 있습니다. 텍스트는 화면 왼쪽 상단에 표시되며 최대 63자, 서로 다른 3가지 크기, Helvetica 글꼴, 검은색 배경의 흰색을 사용할 수 있습니다.
- **OSD region start (°):** OSD 영역이 시작되는 지점 (60진법으로 표시됨).
- **OSD region end (°):** OSD 영역이 끝나는 지점 (60진법으로 표시됨).
- **Front size:** 표시할 텍스트의 크기를 정의할 수 있습니다.

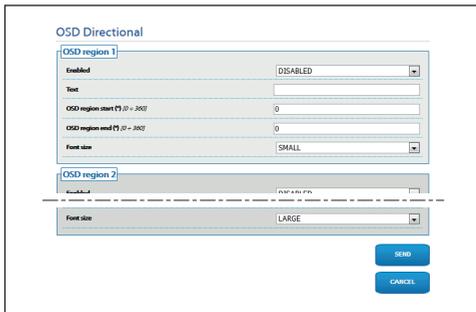


그림. 56

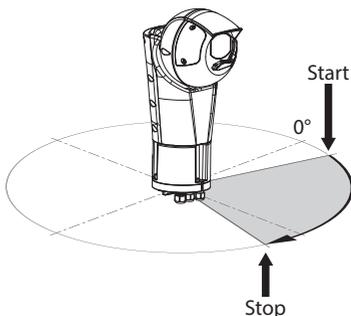


그림. 57 구성의 예: OSD 영역 시계 방향

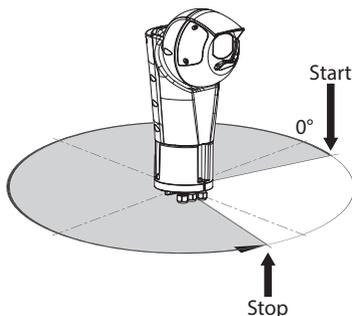


그림. 58 구성의 예: OSD 영역 반시계 방향

8.19 야간 모드 페이지 (Night Mode)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

- **Day/Night Management:** Configuration parameters.
 - **Brightness Sensor:** 야간 모드로 전환하기 위해서 주변광 판독 방법을 설정합니다.
 - **EXTERNAL:** 제안되는 디지털 입력을 통해 주변광 판독.
 - **ILLUMINATORS:** 조명 장치의 광전지를 통해 주변광 판독.
 - **CAMERA:** 카메라를 통해 주변광 판독.
 - **NONE:** 웹 페이지 또는 ONVIF 보조 명령어를 통해 활성화.
 - **IR Camera Filter Synchronization:** 설정을 선택한 경우 시스템이 야간 모드일 때 IR 필터 제거를 활성화합니다.
 - **Spotlight illuminator Activation:** 스포트 조명 장치 활성화 모드를 설정합니다.
 - **DISABLED:** Spot 조명 장치가 수동으로 활성화됩니다.
 - **SAME AS WIDE:** Spot 조명 장치가 Wide로 활성화됩니다.
 - **ZOOM FACTOR:** Wide 조명 장치가 활성화되고 줌 팩터가 설정값보다 클 때 Spot 조명 장치가 활성화됩니다 (줌 팩터 x100).
 - **PRESET POSITIONS:** Wide 조명 장치가 활성화되고 PTZ가 지정된 사전 설정 위치 중 하나에 있을 때 스포트 조명 장치가 활성화됩니다.

- **Camera Parameters:** Configuration parameters.
 - **Day-Night Threshold:** 장치가 야간 모드로 전환하는 광 수준 이하로 설정합니다.
 - **Night-Day Threshold:** 장치가 Day Mode로 전환하는 광 수준보다 높게 설정합니다.
 - **Day-Night Delay:** 장치에서 야간 모드를 활성화하기 전에 광 수준이 야간 역치 아래에 있어야 하는 시간을 초 단위로 설정합니다.
 - **Night-Day Delay:** 장치에서 주간 모드를 활성화하기 전에 광 수준이 주간 역치 위에 있어야 하는 시간을 초 단위로 설정합니다.
- **Spot Illuminator parameters:** Configuration parameters.
 - **Spot Illuminator Zoom Threshold:** 야간 모드가 활성화되면 스포트 조명 장치가 활성화된 이후의 줌 수준을 나타냅니다.
 - **Spot Illuminator Preset List:** 야간 모드가 활성화되면 스포트 조명 장치가 활성화될 사전 설정을 지정합니다.

The screenshot shows a web interface for 'Night Mode' configuration. It is divided into three main sections:

- Day-Night Management:** Contains dropdown menus for 'Brightness Sensor' (set to CAMERA), 'IR Camera Filter Synchronization' (set to ENABLED), and 'Spotlight Illuminator Activation' (set to ZOOM FACTOR).
- Camera Parameters:** Contains input fields for 'Day-Night Threshold (0 - 100)' (set to 30), 'Night-day Threshold (0 - 100)' (set to 50), 'Day-Night Delay (0) (0 - 240)' (set to 5), and 'Night Day Delay (0) (15 - 240)' (set to 30).
- Spotlight Illuminator Parameters:** Contains an input field for 'Spotlight Illuminator Zoom Threshold (0 - 3000)' (set to 300).

At the bottom, there are three buttons: 'DAY-NIGHT DEFAULT' (red), 'SEND' (blue), and 'CANCEL' (blue).

그림. 59

8.20 인코더 파라미터 화면 (Encoder Parameters)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

인코더 설정 메뉴에서 장치의 비디오 플로를 구성할 수 있습니다 (3 플로).

각 비디오 플로는 H264, MPEG4 및 MJPEG 중에서 선택된 독립 코덱을 가질 수 있습니다.

H264 및 MPEG4의 경우 비트 전송률 제어(전송 속도)는 CVBR 유형(Constrained Variable Bitrate)이며 비트 전송률 제한과 품질 값을 설정해야 합니다.

MJPEG의 경우 비트 전송률 제어(전송 속도)는 VBR 유형(상수 품질 및 가변 비트 전송률)이며 품질 값만 설정해야 합니다.

CVBR 및 VBR 제어에 대한 자세한 설명은 관련 표를 참조하십시오 (표 2, 페이지 34).

멀티캐스트 비디오 스트리밍을 구성하기 위해 주소 및 포트를 구성할 수 있습니다.

i 하나 이상의 멀티캐스트 비디오 스트리밍을 비활성화할 수 있습니다.

i 3개의 모든 멀티캐스트 비디오 포트는 서로 달라야 합니다.

i 멀티캐스트 비디오 포트는 서로 +/-20가량 다를 수 없습니다.

i 3개의 모든 멀티캐스트 포트는 멀티캐스트 메타데이터 포트(기본적으로 5660)와 달라야 합니다.

이 페이지의 매개변수를 변경하면 비디오 플로가 잠시 중단될 수 있습니다.

그림. 60

CVBR 및 CVBR 제어 설명					
Codec	모드	품질	Bitrate	Frame Drop	설명
H264 / MPEG4	CVBR (Constrained Variable Bitrate)	상수 (사용자에 의해 정의됨)	사용자에 의해 정의된 상한	절대 안 함	CVBR은 사용자가 설정한 상수 품질 값에 따라 비디오를 압축합니다. 상수 품질 값에 따라 비디오를 압축하면 일정한 비디오 품질을 갖게 되는 반면 비트 전송률은 가변적입니다. 단순한 장면에서는 비트 전송률이 낮지만 복잡한 장면에서는 비트 전송률이 높습니다. 장면이 너무 복잡하고 비트 전송률이 비트 전송률 수준을 초과할 경우 비트 전송률을 비트 전송률 제한 미만으로 유지하기 위해 알고리즘이 비디오 품질을 저하시킵니다. 장면이 매우 복잡하고 비디오 품질이 최소값에 도달한 경우 이런 방식으로 프레임 손실이 허용되지 않으므로 비트 전송률이 비트 전송률 설정의 제한을 초과합니다.
MJPEG	VBR (Constant Quality, Variable Bitrate)	상수 (사용자에 의해 정의됨)	가변	절대 안 함	이 모드는 사용자가 설정한 상수 품질 값에 따라 비디오를 압축합니다. 상수 품질 값에 따른 비디오 압축은 일정한 비디오 품질을 제공하는 반면 비트 전송률은 가변적입니다. 단순한 장면에서는 비트 전송률이 낮지만 복잡한 장면에서는 비트 전송률이 높습니다.

표 2

8.21 디지털 I/O 화면 (Digital I/O)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

디지털 I/O 메뉴 항목에서 디지털 입력의 구성을 활성화하고 상태를 볼 수 있으며 디지털 출력을 구성하고 상태를 강제 적용할 수 있습니다.

- Digital Inputs:** 디지털 입력은 다음 두 가지 다른 상태에서 찾을 수 있습니다: 유휴 또는 활성화. 휴면 입력이 정상 열림 또는 정상 닫힘인지를 정의할 수 있습니다. 정상 열림 입력은 열림일 때 유휴 상태로 간주되고 닫힘일 때 활성화로 간주됩니다. 정상 닫힘 입력은 닫힘일 때 유휴 상태로 간주되고 열림일 때 활성화로 간주됩니다. 입력이 유휴 상태이면 LED가 회색이고 입력이 활성화이면 LED가 녹색입니다. 각 상태 변경 시 해당 ONVIF 이벤트가 전송됩니다. 각 상태 변경 시 자동 동작을 연결할 수 있습니다 (자동 동작 페이지 참조) (8.22 자동 동작 페이지 (Automatic Actions), 페이지 36).
- Digital Outputs (to Relay):** 디지털 출력은 다음 두 가지 다른 상태에서 찾을 수 있습니다: 유휴 또는 활성화. 휴면 출력이 정상 열림 또는 정상 닫힘인지를 정의할 수 있습니다. 정상 열림 출력은 열림일 때 유휴 상태로 간주되고 닫힘일 때 활성화로 간주됩니다. 정상 닫힘 출력은 닫힘일 때 유휴 상태로 간주되고 열림일 때 활성화로 간주됩니다. 선택기를 사용하여 출력의 상태 변경을 강제 적용하십시오. 각 상태 변경 시 해당 ONVIF 이벤트가 전송됩니다. 상태 변경은 자동 동작이 될 수 있습니다 (8.22 자동 동작 페이지 (Automatic Actions), 페이지 36).

- Mode:** 디지털 출력에는 다음 두 가지 유형의 상태 변경이 있을 수 있습니다:
 - LEVEL (BISTABLE):** 출력이 활성화로 설정된 경우 유휴 상태로 재설정할 때까지 활성화로 유지됩니다.
 - PULSE (MONOSTABLE):** 출력이 활성화로 설정된 경우 설정 기간 동안 활성화로 유지된 다음 유휴 상태로 돌아갑니다.

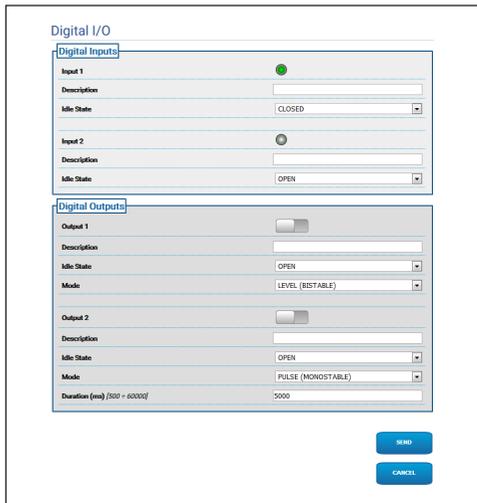


그림. 61

8.22 자동 동작 페이지 (Automatic Actions)

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

이 페이지에서는 장치에 따라 자동 동작과 특정 기본 이벤트(입력 활성화, 보조 명령어 수신 또는 기타)를 연결할 수 있습니다.

사용 가능한 이벤트 및 이벤트와 연결할 수 있는 동작 목록은 다음과 같습니다:

- **Digital Input n:** (참조 8.21 디지털 I/O 화면 (Digital I/O), 페이지 35)
 - **DIGITAL OUTPUT:** 입력이 ACTIVE가 되면 연결된 출력도 ACTIVE가 됩니다. 입력이 유휴 상태로 돌아가면 연결된 출력도 유휴 상태로 돌아갑니다. 연결된 출력이 PULSE(MONOSTABLE) 모드에 있으면 Duration 매개변수로 설정된 시간이 종료될 때 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** 입력이 ACTIVE가 되면 PRESET TOUR(PATROL)가 활성화됩니다.
 - **WIPER:** 입력이 ACTIVE가 되면 WIPER가 활성화되고, 입력이 IDLE 상태로 돌아가면 WIPER가 중지됩니다. 하지만 와이퍼는 일 분 후에 중지됩니다.
 - **WASHER:** 입력이 ACTIVE가 되면 세척 절차가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** 입력이 ACTIVE가 되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** 입력이 ACTIVE가 되면 장치는 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** 입력이 ACTIVE가 되면 장치는 표시된 사전 설정 위치로 이동합니다.

- **Video Analysis Alarm:** (tns1:VideoSource/MotionAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 ACTIVE가 됩니다. tns1:VideoSource/MotionAlarm|False 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 유휴가 됩니다. 연결된 출력에 PULSE(MONOSTABLE) 모드에 있으면 Duration 매개변수로 설정된 시간이 종료될 때 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 PRESET TOUR(PATROL)가 활성화됩니다.
 - **WIPER:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 WIPER가 활성화되며, tns1:VideoSource/MotionAlarm|False 이벤트가 생성되면 WIPER가 중지됩니다. 하지만 WIPER는 일 분 후에 중지됩니다.
 - **WASHER:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 세척 절차가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 장치는 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** tns1:VideoSource/MotionAlarm|True 이벤트가 생성되면 장치는 표시된 사전 설정 위치로 이동합니다.

- **방사 측정 알람:** (tns1:VideoSource/RadiometryAlarm)
 - **DIGITAL OUTPUT:** tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 ACTIVE가 됩니다. tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|False 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 IDLE 상태가 됩니다. 연결된 출력이 PULSE(MONOSTABLE) 모드에 있으면 Duration 매개변수로 설정된 시간이 종료될 때 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True 이벤트가 생성되면 PRESET TOUR(PATROL)가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True 이벤트가 생성되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True 이벤트가 생성되면 장치는 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** tns1:VideoSource/RadiometryAlarm|True 이벤트가 생성되면 장치는 표시된 사전 설정 위치로 이동합니다.
- **Auxiliary Command:** (tt:configuredAuxCommand)
 - **DIGITAL OUTPUT:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 연결된 출력이 ACTIVE가 됩니다. 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|Off가 수신되면 연결된 출력이 유휴 상태로 돌아갑니다. 연결된 출력이 PULSE(MONOSTABLE) 모드에 있으면 Duration 매개변수로 설정된 시간이 종료될 때 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 PRESET TOUR(PATROL)가 활성화됩니다.
 - **WIPER:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 WIPER가 활성화되고 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|Off가 수신되면 WIPER가 중지됩니다. 하지만 WIPER는 일 분 후에 중지됩니다.
 - **WASHER:** tt:configuredAuxCommand|On 보조 명령어가 수신되면 세척 절차가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 장치가 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** 보조 명령어 tt:configuredAuxCommand|On이 수신되면 장치는 표시된 Preset 위치로 이동합니다.

- **Day to night:** (tns1:Device/DayToNight)
 - **DIGITAL OUTPUT:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 ACTIVE가 됩니다. tns1:Device/DayToNight|False 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 IDLE로 되돌아갑니다. 연결된 출력이 펄스 모드(단안정)에 있으면 Duration 매개변수 종료 시 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 PRESET TOUR (PATROL)가 활성화됩니다.
 - **WIPER:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 WIPER가 활성화됩니다. tns1:Device/DayToNight|False 이벤트가 생성되면 WIPER가 중지됩니다. 하지만 WIPER는 일 분 후에 중지됩니다.
 - **WASHER:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 세척 절차가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 장치는 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** tns1:Device/DayToNight|True 이벤트가 생성되면 장치는 표시된 Preset 위치로 이동합니다.
- **Night to day:** (tns1:Device/NightToDay)
 - **DIGITAL OUTPUT:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 ACTIVE가 됩니다. tns1:Device/NightToDay|False 이벤트가 생성되면 연결된 출력은 IDLE로 되돌아갑니다. 연결된 출력이 펄스 모드(단안정)에 있으면 Duration 매개변수 종료 시 IDLE 상태로 돌아갑니다.
 - **PRESET TOUR:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 PRESET TOUR (PATROL)가 활성화됩니다.
 - **WIPER:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 WIPER가 활성화됩니다. tns1:Device/NightToDay|False 이벤트가 생성되면 WIPER가 중지됩니다. 하지만 WIPER는 일 분 후에 중지됩니다.
 - **WASHER:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 세척 절차가 활성화됩니다.
 - **HTTP GET REQUEST:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 가능한 인증(사용자 이름 및 암호)과 함께 표시된 url로 GET REQUEST가 전송됩니다.
 - **HOME POSITION:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 장치는 Home 위치로 이동합니다.
 - **PRESET POSITION:** tns1:Device/NightToDay|True 이벤트가 생성되면 장치는 표시된 Preset 위치로 이동합니다.

Automatic Actions

Digital Input 1	Action	NONE
Digital Input 2	Action	NONE
Video Analysis Alarm	Action	NONE
Radiometric Alarm	Action	NONE
Auxiliary Command	Action	NONE

그림. 62

8.23 Geolocation 페이지

i 제품 버전에 따라 모든 기능을 활성화하지 못할 수 있습니다.

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

위치 메뉴 항목을 통해 장치를 찾는 좌표를 설정할 수 있습니다:

- **Geolocation:** 지리적 위치를 활성화/비활성화하십시오.
- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** 장치를 찾을 수 있는 좌표.
- **Azimuth (°):** 북쪽과 비교하여 팬 0° 각도(시계 방향에서 양수).

Geolocation	
Position	ENABLED
Latitude (°) [10.000000 - 90.000000]	47
Longitude (°) [180.000000 - 180.000000]	11
Ground Level (m) [1000.000000 - 9000.000000]	200
Azimuth (°) [180.000000 - 180.000000]	90

그림. 63

Test target 메뉴에서 목표치의 좌표와 치수를 설정할 수 있습니다. 설정을 확인하면 PTZ가 정의된 목표치를 프레임링합니다.

- **Latitude (°) / Longitude (°) / Ground Level (m):** 목표치를 찾을 수 있는 좌표.
- **Movements Speed:** PTZ가 목표치를 향해 이동하는 속도를 결정하십시오.
- **치수:** 목표치의 치수(높이 또는 너비)를 결정할 수 있습니다.

화살표 키를 클릭하면 목표치를 프레임링하기 위해 PTZ가 전송됩니다.

Test target	
Latitude (°) [10.000000 - 90.000000]	1
Longitude (°) [180.000000 - 180.000000]	1
Ground Level (m) [1000.000000 - 9000.000000]	1
Movements Speed	1
Dimension	TARGET HEIGHT
Height (m) [0.000000 - 9000.000000]	1

그림. 64

8.24 보안 페이지

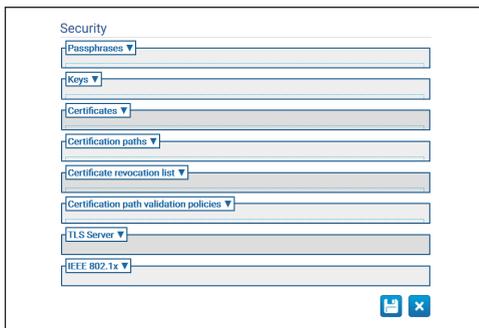


그림. 65

8.24.1 Passphrase

Passphrase는 암호 문자열입니다. Passphrase는 키를 도출하거나 IEEE 802.1x supplicant를 인증하거나 암호화된 콘텐츠를 해독할 때 사용할 수 있습니다.

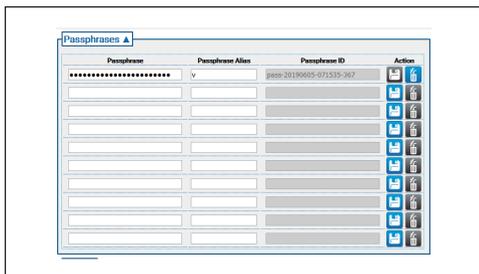


그림. 66

8.24.2 Keys

- **키 생성:** RFC 3447에서 규정하는 특정한 키 길이(비트 수로 지정)로 구성된 RSA 키 한 쌍을 비동기적으로 트리거합니다.



그림. 67

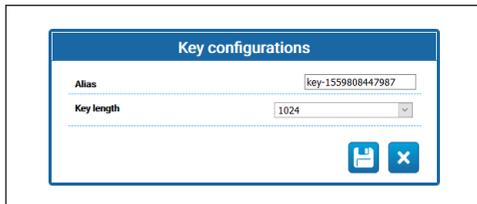


그림. 68

- **키 로드:** RFC 5958, RFC 5959에서 규정하는 PKCS#8 데이터 구조를 갖는 키 한 쌍을 업로드합니다. 업로드된 키 쌍이 암호화되는 경우 사용자는 유효한 passphrase를 사용해야 이 키 쌍을 디코딩할 수 있습니다. passphrase는 기존 passphrase의 passphrase ID를 사용하거나 새 passphrase를 사용해 지정할 수 있습니다..



그림. 69

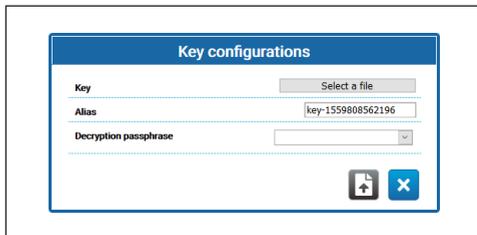


그림. 70

키를 생성하거나 업로드하고 나면 키 테이블에 새 역할이 표시됩니다.

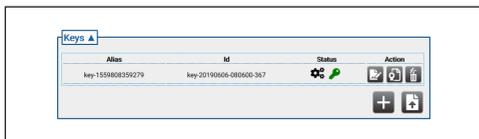


그림. 71

각 테이블 행에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

- **Alias:** 키에 할당된 Alias 표시.
- **ID:** 장치에서 키 식별을 위해 사용한, 명확한 ID 표시.
- **Status:** 아이콘을 이용해 키 상태 설명.
 - 시스템이 키를 생성 중입니다.



그림. 72

- 키가 생성되었습니다.



그림. 73

- 키가 손상되었거나 더 이상 유효하지 않습니다.



그림. 74

- 키에 개인 키도 포함되어 있습니다.



그림. 75

- 키에 공개 키만 포함되어 있습니다.



그림. 76

- **Action:** 일련의 Action 버튼 표시.
 - **인증서 생성:** 공개 키에 관한 RFC 5280 을 준수하는 self-signed X.509 인증서를 생성합니다.



그림. 77

- **인증 요청 생성:** 공개 키에 대해 [RFC 2986]에서 규정한 대로 DER로 인코딩된 PKCS#10 v1.7 인증 요청(인증서 서명 요청 또는 CSR이라고도 함)을 생성합니다.



그림. 78

- **키 삭제:** 장치의 키 저장소에서 키를 삭제합니다. 장치에 저장된 인증서 중 하나를 생성하는 데 키가 사용된 경우 이 버튼은 비활성화됩니다..



그림. 79

8.24.3 인증서

- **인증서 로드:** DER 인코딩 및 인증서 내 공개 키에 대해 RFC 5280에서 규정하는 X.509 인증서를 장치 키 저장소에 업로드합니다.



그림. 80

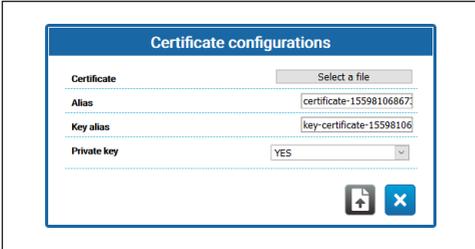


그림. 81

- **Private Key:** 경우에 따라 인증서 내 공개 키에 상응하는 개인 키가 장치 키 저장소에 있어야 할 수 있습니다. 이러한 경우 사용자는 Private key 필드에서 '예' 옵션을 선택해 이 요구사항을 명시할 수 있습니다.

새 인증서를 업로드한 후에는 새 행이 인증서 테이블에 표시됩니다

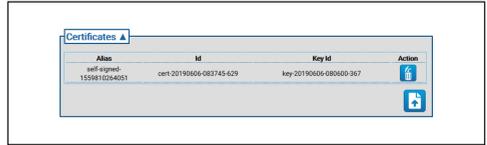


그림. 82

각 테이블 행에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

- **Alias:** 인증서에 할당된 Alias.
- **Id:** 장치에서 인증서 식별을 위해 사용한, 명확한 ID 표시.
- **key Id:** 인증서와 연결된 키의 명확한 ID.
- **Action:** 작업 버튼 표시.
 - **인증서 삭제:** 장치의 키 저장소에서 인증서를 삭제합니다. 장치에 저장된 인증 경로 중 하나에 인증서가 참조되어 있는 경우 이 버튼은 비활성화됩니다.



그림. 83

8.24.4 Certification Path

- **인증서 시퀀스 생성:** 인증 경로 유효성 검사 또는 TLS 서버 인증 등의 경우에 사용할 수 있는 인증서 시퀀스를 생성합니다. 인증 경로 내 가장 최근의 하나를 제외한 각 인증서의 서명은 경로 내의 다음 인증서에 포함되는 공개 키로 검증할 수 있어야 합니다..



그림. 84



그림. 85

- **Certification Path 로드** DER 인코딩과 개인 키에 관한 RFC 5280에서 규정하는 X.509 인증서가 포함된 Certification Path를 장치 키 저장소에 업로드합니다. 인증서와 개인 키는 PKCS#12 파일 형식으로 제공되어야 합니다.



그림. 86

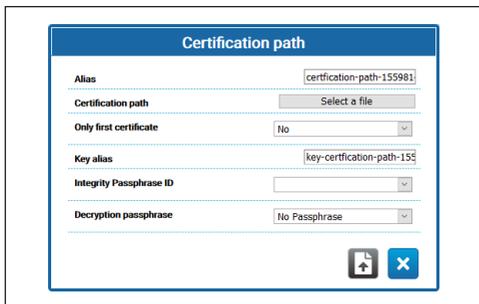


그림. 87

- **Only first certificate:** '예'로 설정하는 경우에는 제공되는 시퀀스 중 첫 번째 인증서만 장치에서 인정됩니다..
- **Integrity passphrase ID:** 무결성 passphrase ID가 제공되는 경우에는 장치가 키 저장소 내 해당 passphrase를 사용하여 제공된 PKCS#12 PFX의 무결성을 확인합니다.
- **Decryption passphrase:** 해독 passphrase가 제공되는 경우에는 장치가 키 저장소 내 해당 passphrase를 사용하여 certification path를 해독합니다.

새 Certification Path를 생성하거나 업로드하고 나면 Certification Path 테이블에 새 행이 표시됩니다.

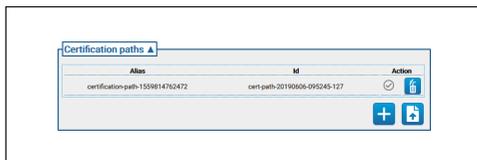


그림. 88

각 테이블 행에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

- **Alias:** 인증 경로에 할당된 Alias.
- **Id:** 장치가 Certification Path 식별을 위해 사용한, 명확한 ID.
- **Action:** 일련의 Action 버튼.
 - **연결되지 않은 Certification Path:** 이 회색 아이콘은 certification path가 TLS 서버에 현재 연결되어 있지 않음을 의미합니다. 이 버튼을 클릭해 장치에서 certification path를 TLS 서버와 연결합니다. Certification Path가 TLS 서버와 올바르게 연결되면 이 버튼 아이콘은 녹색이 됩니다.



그림. 89

- **연결된 인증 경로:** 이 녹색 아이콘은 Certification Path가 TLS 서버에 연결되어 있음을 의미합니다. 이 버튼을 클릭해 Certification Path와 TLS 서버의 연결을 해제합니다. Certification Path 연결이 올바르게 해제되면 이 버튼 아이콘은 회색이 됩니다.



그림. 90

- **Certification Path 삭제:** 장치의 키 저장소에서 Certification Path를 삭제합니다. 이 버튼은 TLS 서버에서 이미 Certification Path를 사용하고 있는 경우 비활성화됩니다..



그림. 91

8.24.5 Certificate Revocation List (CRL)

Certificate Revocation List (CRL)에는 발행 담당 CA에서 폐기한 인증서가 포함됩니다.

- **Certificate Revocation List 로드:** RFC 5280에 규정된 바와 같이 Certificate Revocation List (CRL)를 장치 키 저장소에 업로드합니다..



그림. 92



그림. 93

새 Certificate Revocation List를 업로드하고 나면 새 행이 인증서 폐기 목록 테이블에 표시됩니다.



그림. 94

각 테이블 행에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

- **Alias:** Certificate Revocation List에 할당된 Alias.
- **Id:** 장치가 Certificate Revocation List 식별을 위해 사용한, 명확한 ID.
- **Action:** 작업 버튼 표시.
 - **Certificate Revocation List 삭제:** 장치 키 저장소에서 Certificate Revocation List (CRL) 삭제.



그림. 95

8.24.6 Certification Path Validation Policies

- 유효성 검사 정책 생성: Certification Path의 유효성 검사 정책 생성.



그림. 96



그림. 97

- **Force TLS extended key:** '예'로 설정하면 RFC5280에서 규정하는 인증 키 확장자가 사용되는 인증서를 제공하는 클라이언트에 대해서만 TLS 서버 연결이 허용됩니다.
- **Delta CRLs:** '예'로 설정하면 이용 가능한 Delta CRL이 CRL에 적용됩니다.

새 인증 경로 유효성 검사 정책을 생성하고 나면 새 행이 Certification Path 유효성 검사 정책 테이블에 표시됩니다

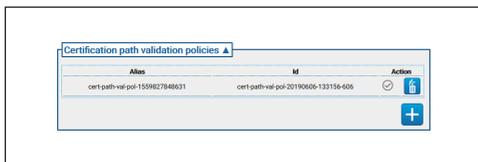


그림. 98

각 테이블 행에 표시되는 내용은 다음과 같습니다:

- **Alias:** Certification Path의 유효성 검사 정책에 할당된 Alias.
- **Id:** 장치가 Certification Path 유효성 검사 정책 식별을 위해 사용한, 명확한 ID.
- **Action:** 일련의 Action 버튼 표시.
 - **연결되지 않은 유효성 검사 정책:** 회색 아이콘은 Certification Path 유효성 검사 정책이 TLS 서버에 현재 연결되어 있지 않음을 의미합니다. 이 버튼을 클릭해 장치에서 Certification Path 유효성 검사 정책을 TLS 서버와 연결합니다. Certification Path 유효성 검사 정책이 TLS 서버와 올바르게 연결되면 이 버튼 아이콘은 녹색이 됩니다..



그림. 99

- **연결된 유효성 검사 정책:** 이 녹색 아이콘은 Certification Path 유효성 검사 정책이 TLS 서버에 연결되어 있음을 의미합니다. 이 버튼을 클릭해 Certification Path 유효성 검사 정책과 TLS 서버의 연결을 해제합니다. Certification Path 유효성 검사 정책 연결이 올바르게 해제되면 이 버튼 아이콘은 회색이 됩니다.



그림. 100

- **유효성 검사 정책 삭제:** 이 작업은 인증 경로 유효성 검사 정책을 장치 키 저장소에서 삭제합니다. 이 버튼은 TLS 서버에서 이미 Certification Path 유효성 검사 정책을 사용하고 있는 경우 비활성화됩니다..



그림. 101

8.24.7 TLS Server

i 이 옵션을 비활성화하기 전에 TLS 클라이언트를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. TLS 서버가 인증해야 하는 인증서가 TLS 클라이언트에 없는 경우 이 기능을 활성화하면 HTTPS 프로토콜을 이용해 장치에 액세스하는 것이 불가능하며 HTTP(사용되는 경우)를 이용해야만 장치에 액세스할 수 있게 됩니다.

이 섹션은 TLS 서버 구성 전용 섹션입니다.

- **TLS client auth:** TLS 서버에 대한 TLS 클라이언트 인증을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 필드는 TLS 서버에 최소한 한 개의 인증 경로 유효성 검사 정책을 할당했어야 사용 가능합니다.
- **TLS 1.0:** TLS v1.0 프로토콜 지원 활성화 또는 비활성화. 충분히 안전하지 않으므로 활성화하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 TLS v1.0 프로토콜을 사용하십시오.
- **TLS 1.1:** TLS v1.1 프로토콜 지원 활성화 또는 비활성화.
- **TLS 1.2:** TLS v1.2 프로토콜 지원 활성화 또는 비활성화.
- **TLS 1.3:** TLS v1.3 프로토콜 지원 활성화 또는 비활성화.

8.24.8 IEEE 802.1x

장치가 연결되는 네트워크에서 RADIUS 서버에 의해 액세스 권한이 관리되는 경우 이 페이지를 이용해 장치 인증을 구성하십시오. 처음에는 장치를 PC에 직접 연결하십시오(장치가 올바르게 구성되지 않으면 네트워크에 대한 액세스가 허용되지 않음). 인증을 활성화하기 전에 최소 한 개의 Passphrase와 그에 해당되는 Alias를 필수로 정의해야 합니다(ID는 저장 시 자동 할당됨).

- **IEEE 802.1x:** 인증 활성화/비활성화.
- **Username:** 이것은 RADIUS 서비스가 장치 식별 시 사용하는 이름입니다. 암호, 패스 프레이즈 별명 및 사용자 이름은 다음 문자 (a-z, A-Z, 0-9, ,, _ + @ % / - () ^ * [] {} #; ~) 만 포함 할 수 있습니다.
- **Passphrase:** 정의된 패스프레이즈 중에서 장치 인증 시 RADIUS 서버에 저장되는 하나를 선택할 수 있습니다.
- **Method:** MD5가 현재 유일하게 지원되는 방법입니다.

8.25 통계 장치 화면 (Device Statistics)

i 메뉴는 제품 모델에 따라 동적으로 자동 구성됩니다.

통계 장치 메뉴의 항목에서 장치 작동동안 수집된 모든 통계들은 오직 참조하기 위해 되어진 것입니다. 이는 장치의 사용 및 작동 상태를 이해하기 위한 일련의 유용한 정보입니다. 결함이 발생한 경우 이 데이터를 기술 지원 부서로 보내는 데 유용할 수 있습니다.

Device Statistics	
Pat degrees	1650473
Tilt degrees	154848
Power up	70
Working hours	537
Housing max temperature (°C)	50
Housing min temperature (°C)	26
CPU board max temperature (°C)	52
CPU board min temperature (°C)	23
NET board max temperature (°C)	44
NET board min temperature (°C)	15
Lights on time (h)	44

그림. 102

8.26 시스템 로그 페이지 (System Log)

시스템 로그 메뉴 항목을 사용하여 장치에서 생성된 진단 메시지 기록을 볼 수 있습니다.

로그 창 아래의 버튼을 사용하여 중요도 수준별로 필터를 선택할 수 있습니다.

- **Error Level:** 치명적인 오류만 표시합니다.
- **Warning Level:** 적절한 기능을 손상시킬 수 있는 오류를 표시합니다.
- **Info Level:** 모든 정보를 표시합니다.
- **Debug Level:** 내부 사용을 위한 정보를 표시합니다.
- **Download Files:** 로그 파일을 다운로드할 수 있습니다.

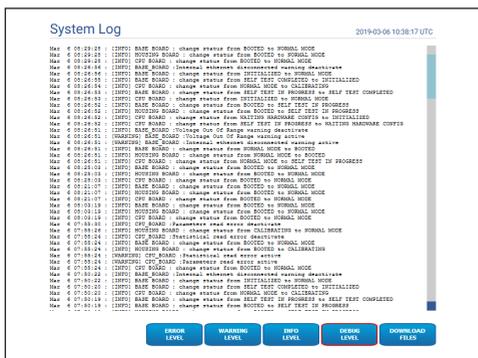


그림. 103

i 시스템 로그 메뉴 항목이 노란색 또는 빨간색으로 강조 표시되면 시스템 로그 페이지에 오류가 있음을 의미합니다.

8.27 도구들 화면 (Tools)

메뉴 입력 Tools에서 장치 전체 구성에 대해 사전 설정된 값이나 특정 색션의 숫자만 재설정할 수 있습니다.

또한 이 부분에서 할 수 있습니다:

- 장치의 펌웨어 업데이트

i 펌웨어를 버전 3.0으로 업그레이드하기 위한 필수 전제 조건은 제품이 버전 2.2.10 이어야 합니다.

- **비디오 분석용 펌웨어 업그레이드:** 비디오 분석용 펌웨어는 장치의 펌웨어와 별개입니다. 비디오 분석을 업그레이드하려면 "펌웨어 업그레이드" 필드에 파일을 업로드하십시오. 장치 펌웨어 업그레이드 시에도 동일한 필드가 사용됩니다. 비디오 분석 업그레이드 중에는 장치가 켜진 상태로 유지되며 비디오 스트리밍도 중단되지 않습니다. 홈 페이지에는 업그레이드가 진행 중이라는 메시지가 표시됩니다. 펌웨어 간 호환되지 않는다는 메시지가 나타나면, 다운로드 색션의 VIDEOTEC Technical Support 포털에서 해당 펌웨어 버전을 다운로드하십시오(인중 필요).
- 장치 재시작합니다.
- **Backup 실행:** 장치의 전체 구성을 PC에 파일로 저장할 수 있습니다.
- **Restore 실행:** 장치의 전체 구성을 PC에 있는 파일로 복원할 수 있습니다(백업과 반대되는 작업). 한 장치에서 복원 작업을 실행하려면 업로드할 파일을 그 장치와 제품 코드가 동일한 장치에 저장해 두어야 합니다.
- **Reset Analytics:** 모든 사전 설정의 규칙 및 보정을 제거하십시오.

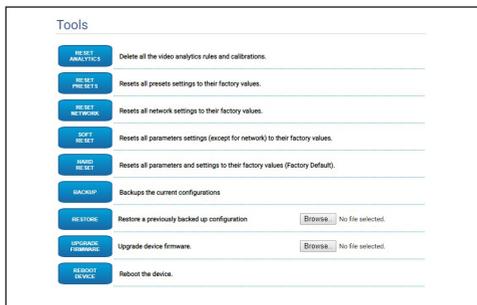


그림. 104

9 통합 지침

9.1 특수 HTTP API 명령어

PTZ API의 구문은 다음과 같습니다:

http://<ip_address>/httpapi/SendPTZ?action=sendptz&PTZ_CHANNEL=1&<command>=<comma_separated_params>

KO : 한국어 - 지침 설명서

특별한 명령들 - HTTP API			
<command>	<comma_separated_params>	값	설명
PTZ_PRESETSET	<int>	int = 1 ~ 250	사전 설정 수(int)로 사전 설정 위치를 설정합니다. 일부 사전 설정 ID는 다음과 같은 특수 기능을 활성화하는 데 사용됩니다: - 85 : Wiper Start - 86 : Wiper Stop - 87 : 세척 절차 시작 - 88 : Night mode - 89 : Day mode - 94 : Reboot
PTZ_PRESETGOTO	<int>	int = 1 ~ 250	사전 설정 수(int)에 해당하는 사전 설정 위치로 이동합니다
PTZ_MOVE	<string>, <int>	string = stop / left / right / up / down / zoomin / zoomout / focusnear / focusfar int = '-1 ~ 10	<string> 동작을 지정합니다. <int> 값은 동작 속도를 지정합니다. 설정되지 않았거나 -1로 설정된 경우 기본 속도가 사용됩니다. PTZ_TIMEOUT과 함께 사용해야 합니다
PTZ_TIMEOUT	<int>	int = 10 ~ 5000	PTZ_MOVE와 결합하여 사용할 수 있습니다. 이동 동작의 제한 시간을 1/1000 초 (ms) 단위로 지정합니다. PTZ_MOVE 명령어로 PTZ는 PTZ_TIMEOUT이 만료되거나 중지 명령을 받으면 멈춥니다. PTZ_TIMEOUT의 기본값은 800ms입니다.
PTZ_FOCUSAUTO	<int>	int = 1	이미지의 자동 초점 조정을 실행합니다.

표 3

9.2 특수 ONVIF 명령어(보조 명령어)

특별한 명령들 - ONVIF	
작동	명령
Wiper Start	tt:Wiper On
Wiper Stop	tt:Wiper Off
Washer	tt:Washing Procedure On
야간 On 모드	tt:IRLamp On
야간 Off 모드	tt:IRLamp Off
야간 Auto 모드	tt:IRLamp Auto
Patrol Start	tt:Patrol On
Autofocus	tt:Autofocus On
Relé On	tt:Relay1 On
Relé Off	tt:Relay1 Off
자동 동작 켜기에 대한 이벤트	tt:configuredAuxCommand On
자동 동작 끄기에 대한 이벤트	tt:configuredAuxCommand Off

표 4

9.3 스냅 샷을 표시할 URL

주 비디오:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/0
- http://<ip_address>/capture/ch0.jpg

보조 비디오:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/1

3차 비디오:

- http://<ip_address>/onvif/snapshot/2

9.4 비디오 디스플레이 URL

주 비디오:

- rtsp://<ip_address>/live1.sdp

보조 비디오:

- rtsp://<ip_address>/live2.sdp

3차 비디오:

- rtsp://<ip_address>/live3.sdp

10 기술 데이터

10.1 Cybersecurity

디지털 서명된 펌웨어

암호 제한 액세스(HTTP 다이제스트)

다양한 사용자 액세스 수준 지원

IEEE 802.1X 액세스 제어

TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 및 TLS1.3을 사용한 HTTPS 암호화

중앙 집중식 인증서 관리

ONVIF 보안 서비스 사양을 준수합니다

10.2 주야간 카메라용 비디오

비디오 인코더

- 통신 프로토콜: ONVIF, 프로필 Q, 프로필 S 및 프로필 T
- 장치를 형성하기 위해서: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- 동영상 압축: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3개의 독립 비디오 스트림 Full HD
- 이미지 감소: ~로부터 320x180pixel 까지 1920x1080pixel 6스텝에서
- 초당 1에서 60 이미지들의 형성할 수 있는 프레임률 (ips)
- Web Server
- 방향 OSD (최대 4개의 설정 가능 영역)
- Motion Detection
- 지능형 비디오 분석(옵션)
- QoS: 스트리밍과 장치 관리를 위한 차별화된 DSCP
- SNMP 및 NTCIP 프로토콜

10.3 열 카메라용 비디오

비디오 인코더

- 통신 프로토콜: ONVIF, 프로필 Q, 프로필 S 및 프로필 T, ONVIF Thermal Service
- 장치를 형성하기 위해서: TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WSDISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS
- Streaming: RTSP, RTCP, RTP/IPv4-IPv6, HTTP, Multicast
- 동영상 압축: H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG4
- 3개의 독립 비디오 스트림
- 이미지 감소: ~로부터 320x180pixel 까지 720x480pixel 4스텝에서
- 초당 1에서 30 이미지들의 형성할 수 있는 프레임률 (ips)
- Web Server
- 방향 OSD (최대 4개의 설정 가능 영역)
- Motion Detection
- QoS: 스트리밍과 장치 관리를 위한 차별화된 DSCP
- SNMP 및 NTCIP 프로토콜

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003_KO

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com



www.videotec.com

MNVFWEB3-0_2003